
OKI


オキカラーページプリンタ MICROLINE 3010*C*

ユーザーズマニュアル

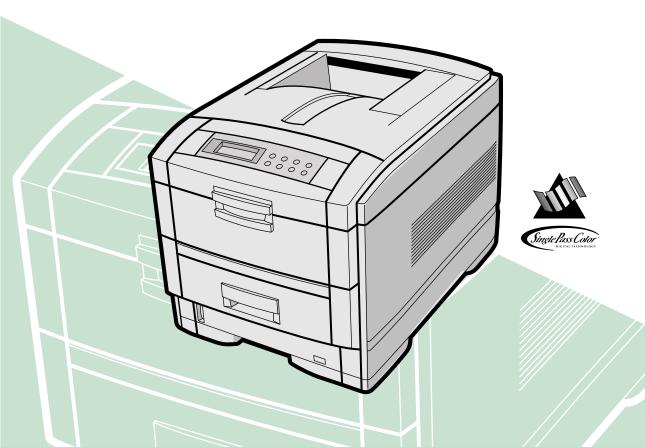

- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

安全にお使いいただくために

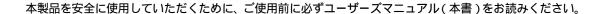

安全上の注意表示

∧警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

★注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告			
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転す るのでケガのおそれがあります。		
	プリンタの近くで強撚性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあ ります。		
Ð.Ç.	カバーが異常に熱くなったり、煙りが出たり、変なにおいがし たり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜 いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
9.5	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
8-5	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わ ないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
8 .C	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュ アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。		

⚠警告			
	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。		
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。		
&	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。		



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 3010c ML3010c
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称 Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

但し、以下のオプションを使用する場合は、クラスA情報技術装置となります。

イーサネットボード、セカンド/サードトレイユニット

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品 (ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、TrueType および ColorSync は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Illustrator、AdobePS、Adobe Type Manager、ATM、PageMaker、Photoshop、PostScript および PostScript3 は、Adobe System Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、 お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

本ソフトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読みください。

Adobeソフトウェア

本プリンタには、米国の Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)(以下「アドビ」)及び沖データのサプライヤー(アドビを含む。以下「サプライヤー」といいます)が提供する以下のものが添付されています。

- PostScript®ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフトウェア(以下「プリンティングソフトウェア」)
- 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り可能なアウトラインデータ(以下「フォントプログラム」)
- プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア(以下「ホストソフトウェア」)
- 上記全てに関連する説明文書 (以下「ドキュメンテーション」).

「本ソフトウェア」という言葉は、プリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアのいずれかまたは全て、及びそれらのアップグレード版、修正版、追加、複製物を示します。

1. プリンティングソフトウェア

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプログラムが組み込まれたコントローラーを搭載した単一の出力装置において、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプログラムを使用することができます。

2. ローマンフォントプログラム

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプログラムの使用許諾に加えて、お客様は、文字、数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン(以下「タイプフェース」)を複製する為に、最大5台までのコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共に使用する目的で、ローマンフォントプログラム及びAdobe Type Manager®を使用することができます。お客様は、印刷業者その他のサービスビューローに個々のファイルで使用したローマンフォントプログラムの複製物の印刷を依頼する事ができます。またそのサービスビューローは、ファイルを処理するためにローマンフォントプログラムを使うことができます。但しそのサービスビューローが、お客様に対して、その個々のローマンフォントプログラムの使用権を購入したか、あるいは許諾が与えられているということを表明している場合に限ります。

3. ホストソフトウェア

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要に応じた複数のコンピュータのハードディスク又はその他の記憶装置上にインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク上での使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一のローカル・エリア・ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール・使用されるものとします。

- (I) 必要とされる複数のコンピュータのハードディスクまたはその他の記憶装置に恒久的なインストールをするため。
- (II) そのようなネットワーク上において、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用されるコンピュータは、必要に応じた台数に限ります。

お客様は、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックアップコピーはいかなるコンピュータ上においても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェアをインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム・コンピュータあるいはボータブル・コンピュータにもインストールすることができます。しかしながら、1つのコンピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフトウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約に関わらず、お客様は、プリンティングソフトウェアが実行できる一つ以上のプリンタで使用する為に、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコンピュータにインストールすることができます。

- 4. お客様は、この契約において付与されている、本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関するお客様の権利の全てを、譲受人に譲渡することができます。但し、お客様は、本ソフトウェアとドキュメンテーション全てを譲受人に譲渡し、また譲受人は本契約の全ての条項に同意しなければなりません。
- 5. 本ソフトウェア及びドキュメンテーションは沖データ及びそのサプライヤーの所有物であり、その構造、編成及びコードは、沖データ及びサプライヤーの価値ある企業秘密です。本ソフトウェアとドキュメンテーションは、米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約の条項によっても保護されています。お客様は、その他著作権で保護されている文献(例えば本など)と同様に本ソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お客様は、本契約で規定されている場合以外に本ソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことに同意します。この契約にもとづいてお客様に認められている本ソフトウェアの複製には、本ソフトウェア上、または本ソフトウェアの中に記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。お客様は、本ソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことに合意します。

- 6. お客様は、本ソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしようと 試みないことに合意します。但し、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するために必要な情報を得る目 的で、本ソフトウェアをデコンパイルする権利が法により認められる場合がありますが、その場合、お客様は、ま ず沖データから書面で事前に承認をもらう必要があります。沖データ及び本ソフトウェアのサプライヤーは、その ような使用において本ソフトウェアに含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実にするための妥当 な費用を含む(但しこれに限定されない)適切な条件を課すことができます。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、沖データ及びそのサプライヤーに帰属するものとします。
- 8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行に従って使用するものとします。商標は、本ソフトウェアによって作成された印刷物であると表示するという特定目的の為にのみ使用することができます。このような商標の使用によって、お客様にその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データによって標記されている商標権所有者の財産です。
- 9. 上記に記述してある事を除いて、この契約書は、お客様に対して、本ソフトウェアのその他のいかなる知的財産権 の使用を認めるものではありません。
- 10. もし、このパッケージが、ホストソフトウェアの2つ以上の使用環境を含む場合(例: Macintosh®とWindows®)、同じホストソフトウェアで2言語以上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ以上の媒体に含まれている場合(例: ディスクとCD-ROM)、また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ以上受取られた場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事によって、本契約で認められている許可されているホストソフトウェアの単一バージョンの使用において本契約で認められている使用数を上回る事はないものとします。尚、お客様が当パッケージを受け取るにあたり、ホストソフトウェアを受け取られる場合にも同条件が当てはまるものとします。
- 11. 上記に記述されているような本ソフトウェアやドキュメンテーションを全て恒久的に譲渡する場合を除いて、お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体に含まれる本ソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、賃貸、リース、サブライセンス、貸与、譲渡しないことに合意します。
- 12. 沖データ及びその代理人は、沖データのサプライヤーに代わって、お客様あるいは第三者に、商品性や、特定の目的に対する適合性、権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、付与しないものとします。
- 13. 本ソフトウェアは現状のままでの状態で提供されています。沖データ及びそのサプライヤーは、本ソフトウェアの動作が、中断されない、エラーが起こらない、またはお客様のニーズに合っていることについて如何なる保証も致しません。沖データとサプライヤーは、明示または黙示を問わず、制定法やその他で定められているか否かを問わず、第三者の権利侵害の不存在や、商品性、または特定の目的に対する適合性について何らの保証も致しません。本ソフトウェアまたは本ソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現存利益の喪失及びデータの喪失を含むがこれに限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切)に関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律により認められていない場合は、本項による制限は適用されません。
- 14. 本契約は、カリフォルニア州法を準拠法とします。但し、同州法の抵触法に関する規則の適用は除外するものとします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日本の輸出管理法、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されている様態で使用しないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた商品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。
- 15. お客様は、本契約に本ソフトウェア、フォントプログラム、タイプフェースおよび商標の使用に関連した条文が含まれている限り、米国デラウェア州法に準拠して設立され、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 に所在するアドビシステムズ社が本契約に対する第三受益者であるということをここに通知されたものとします。この規定は、アドビの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビも権利行使できるものとします。

NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.

This product contains an implementation of LZW licensed under U.S.Patent 4,558,302.

Adobe, PostScript は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。 Macintosh は米国 Apple Computer の登録商標です。

Windows は米国内および各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。

沖データソフトウェア

PSハーフトーン調整ユーティリティ、OKI ストレージデバイスマネージャ、CCプロファイル、MicrolinePS Utility、プリンタ記述ファイルおよび関連するドキュメンテーションは、株式会社沖データが提供するものです。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社沖データ(以下、沖データという)との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- 1. お客様は、ユーザーズマニュアルで規定された本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有している場合のみ、ソフトウェアを使用することが出来ます。
- 2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。
- 3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。
 - (1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。
 - (2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
 - (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用しないことに 同意します。

- 4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用を中止するものとします。
- 5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下のことを含む一切の保証をしません。
 - (1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - (2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。
 - (3)第三者の権利を侵害していないこと。
 - (4)特定の目的に適合していること。

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じる、いかなる 直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。

目 次

1	プリンタを設置します	13
	製品の確認	14
	MICROLINEプリンタの特長	15
	プリンタ各部の名前	16
	操作パネル	17
	設置条件	18
	動作環境	18
	設置に関する注意	18
	設置スペース	
	付属品を取り付けます	20
	電源を入れます	24
	電源の条件	
	電源を切ります	
	メニューマップ印刷をします	27
2	Windowsをセットアップします	29
	使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます	30
	パラレルインタフェースで接続します	31
	動作環境	31
	プラグアンドプレイでセットアップします(パラレル)	32
	プリンタの追加でセットアップします(パラレル)	
	USBインタフェースで接続します(Windows)	
	動作環境	
	プラグアンドプレイでセットアップします (USB)	
	プリンタの追加でセットアップします(USB)	
	ネットワークで接続します(Windows)	
	動作環境	
	セットアップの流れ	
3	Macintoshをセットアップします	65
	USBインタフェースで接続します(Macintosh)	66
	動作環境	66
	セットアップします	
	ネットワークで接続します(Macintosh)	
	動作環境	
	セットアップの流れ	
	プリンタドライバをインストールします	71

4	印刷します	73
	給紙方法と排出方法を決めます	74
	メディアウェイトとメディアタイプを設定します	75
	用紙カセットから印刷します	77
	マルチパーパストレイから印刷します	83
	手差しから印刷します	89
5	メンテナンスをします	95
	トナーカートリッジを交換します	96
	イメージドラムカートリッジを交換します	99
	ベルトユニットを交換します	102
	定着器ユニットを交換します	104
	LEDへッドを清掃します	106
	カラーバランス調整をします	107
	特定の色味を強くまたは弱くしたい場合場合	109
	色ずれ補正調整をします	111
	プリンタ表面を清掃します	113
	プリンタを輸送するとき	114
6	その他のソフトウェア	115
	Windowsスクリーンフォント	116
	Macintoshスクリーンフォント	122
	PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)	125
	MicrolinePS Utility (Macintosh)	126
	OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)	127
7	知っていると便利です	129
	プリンタドライバを削除するには	131
	プリンタドライバをアップデートするには	132
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	133
	複数ページを1枚に印刷したい	
	任意の用紙サイズに印刷したい	137
	両面印刷したい	140
	ページ順に取り出したい	142
	フェイスダウンで排出する	142
	フェイスアップで逆順に印刷する	142
	トレイを自動的に選択したい	
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	
	印刷する用紙サイズを変更したい	
	ウォーターマークを印刷したい	
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	
	複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	152

パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	155
小冊子を作りたい(製本印刷)	158
プリンタにフォームを登録したい	160
印刷開始までの時間を短くしたい	165
印刷をキャンセルしたい	166
高解像度で印刷したい	167
写真の印刷濃度を調節したい	169
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	173
コンピュータのフォントで印刷したい	176
プリンタの動作モードを変更したい	178
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	179
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	180
プリンタ内蔵フォントを確認したい	181
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	182
内蔵ハードディスクを初期化したい	183
ポストスクリプトエラーを印刷したい	186
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	188
印刷データをファイルに出力したい	189
EtherTalkプリンタ名を変更したい	191
EtherTalkゾーンを変更したい	192
アプリケーション別の対応	193
印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング)	196
簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のカラーマッチング)	197
WindowsのImage Color Matchingを使いたい	200
MacintoshのColorSyncを使いたい	202
黒の部分の仕上りを変更したい	203
カラーデータをモノクロで印刷したい	205
プリンタの設定項目一覧	207
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	216
設定値を変更します	217
設定値を初期化します	218
困ったときには	219
操作パネルのメッセージ	220
紙づまりになったとき	
放障かな?と思ったとき	
用紙送りがおかしい	
Windowsから印刷できない	
Macintoshから印刷できない	
印刷が不鮮明なとき	233

9	使用できる用紙について	237
	使用できる用紙	238
	用紙の保管方法	
10) オプション品について	243
	イーサネットボード	244
	増設メモリ	
	内蔵ハードディスク	
	セカンド/サードトレイユニット	
	両面印刷ユニット	
付	録	261
1.7		
	プリンタの仕様	_
	主な仕様	
	外形寸法	
	パラレルインタフェース仕様 USBインタフェース仕様	
	USB1 ファフェース仕様	
	フォントサンプル(PCLモード)	
	印刷範囲と印刷精度	
	文字コード表(PSモード)	
	文字コード表(PCLモード)	281
	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	285
	ユーザサポートサービスについて	286
	保証について	286
	最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	286
	プリンタの操作方法やトラブルの原因がわからない	287
	プリンタを修理したい	288
	消耗品を購入したい	
	使用済み消耗品の回収について	289
索	引	291

1 プリンタを設置します

セットアップ編

製品の確認 1	4
MICROLINEプリンタの特長 1	5
プリンタ各部の名前 1	6
操作パネル 1	7
設置条件 1	8
付属品を取り付けます 2	C
電源を入れます 2	4
電源を切ります 2	6
メニューマップ印刷をします 2	7



製品の確認


製品が揃っていることを確認してください。

ケガをするおそれがあります。




このプリンタは重量が約47.5Kgありますので、一人では持ち上げないでください。

プリンタ (本体)

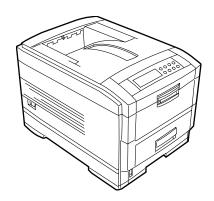

トナーカートリッジ(4個)

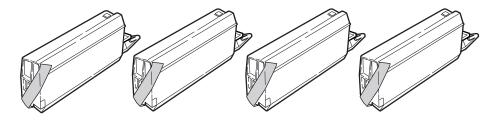

プリンタソフトウェア CD-ROM

LED レンズクリーナ

黒いビニール袋(4枚)

電源コード

ユーザーズマニュアル(本書)

保証書・ご愛用者登録カード



- ・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジ、ペーパーサイズプレートはプリンタ内部にセットされて います。
- ・ 梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。



MICROLINE プリンタの特長

600DPIの高画質

シングルパスカラー方式のメリットを最大限に活かすため、発光ダイオードを集合した4連LEDへッドを搭載。600DPIの高解像度、高画質を実現しています。

ポストスクリプト3*1とPCL5cを搭載

デスクトップパブリッシングの標準ページ記述言語、日本語対応ポストスクリプト3を搭載。本格的なDTP印刷ができます。また、PCL5c言語も搭載しています。

アウトラインフォントを内蔵

PS モードでは日本語2書体と欧文136書体*2のアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザギザのない高品質な印刷ができます。PCL モードでは日本語2書体と欧文80書体のアウトラインフォントを内蔵しています。

高速印刷

印刷制御部にPowerPC750 プロセッサを採用。印刷処理を高速に行うことができます。A4 用紙をカラー印刷では最大 12 枚 / 分 (コピーモード) モノクロ印刷では最大 20 枚 / 分 (コピーモード) で印刷できます。

多彩な給紙機能

普通紙 530 枚 (連量 70kg 紙)を連続給紙する用紙カセットと、はがき・封筒・ラベル紙・OHPシートを連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙530枚の連続給紙が可能なセカンド / サードトレイユニット、用紙の両面に印刷できる両面印刷ユニットを用意しています。

インタフェースの自動切り替え

パラレル、USBのインタフェースを装備。オプションでネットワークインタフェースを用意しています。データのきた順に自動的に切り替わります。


環境対応

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、地球環境の保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電力モードやオゾンフリープロセスなど使う人に優しい設計です。

- *1: Web プリント、ダイレクト PDF プリントには対応していません。
- *2: OS によって使用できる欧文書体に制限があります。




プリンタ各部の名前

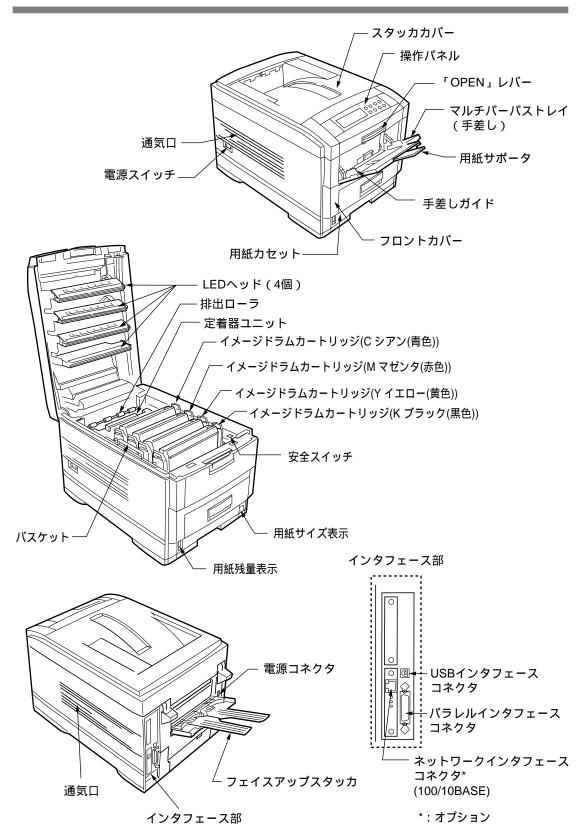



操作パネル

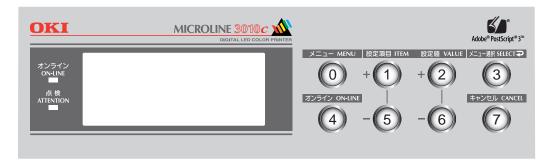

「オンライン」ランプ(緑)

点灯: データを受信できる状態です。

(オンライン)

点滅:受信したデータを処理しています。また、

ポストスクリプトエラーが発生したときも

点滅します。

消灯: データを受信できない状態です。

(オフライン)

「点検」ランプ(赤)

点灯: エラーが発生しました。印刷は可能です。 点滅: エラーが発生しました。印刷できません。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行24文字で2行に表示します。

0 メニュー」スイッチ

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示 部にカテゴリを表示します。

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示します。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。

(1)「設定項目 + 」スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めます。2秒以上押すと早送りします。

(2)「設定値 + 」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。2 秒以上押すと早送りします。

(3)「メニュー選択」スイッチ

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存 し、表示部の右端に"*"を表示します。

4)「オンライン」スイッチ

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 メニューモード中に押すと[オンライン]に戻ります。[nnn:テサシ インサツ]、[nnn:ttt ヨウシガ チガイマス]、[nnn:ttt サイズガ チガイマス]表示中に押すと印刷します。

(5)「設定項目 - 」スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま す。2秒以上押すと早戻しします。

6 「設定値 - 」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。2 秒以上押すと早戻しします。

7)「キャンセル」スイッチ

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード 中に押すと、[オンライン]に戻ります。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 10~80%RH(相対湿度)

最高湿球温度: 25

• 結露しないように注意してください。

- [サービスコール / 123:エラー]表示が出た場合、結露の可能性があります。 結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで1時間程度放置してから電源を入れてく ださい。
- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所 (実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約 47.5kg ありますので、一人では持ち上げないでください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタのまわりに十分なスペースをとってください。

平面図

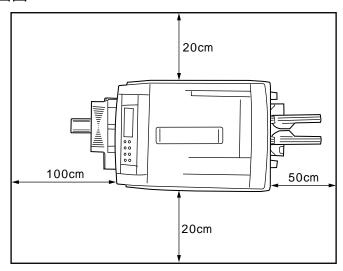

側面図

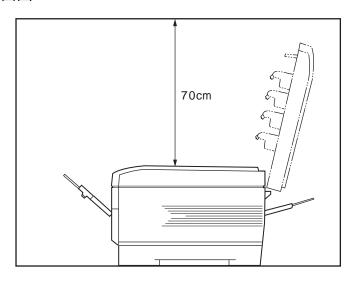




付属品を取り付けます


1 保護具を取り外します。



プリンタ前面の保護テープ(2ヶ所)をは がします。

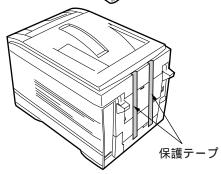

② プリンタ背面の保護テープ(2ヶ所)をはがします。

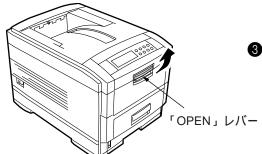


③「OPEN」レバーを押し上げ、スタッカカ バーを開きます。



- 4 LEDストッパー(オレンジ色)を引き出します。
- **⑤** 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印の 方向へ倒し、ストッパーリリース(オレン 定着器ユニットの ジ色)を取り外します。
 - 注!

ストッパーリリースはプリンタを輸送 するときに使います。必ず保管してく ださい。

2 イメージドラムカートリッジをセットします。

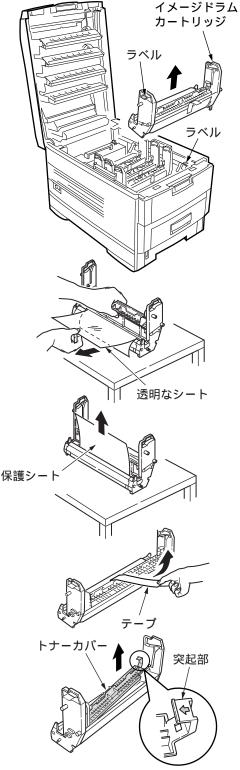


1 イメージドラムカートリッジ(4個)を静かに取り出します。

- ② 透明なシートを止めているテープをはが します。
- 3 イメージドラムカートリッジの中央部を 手でしっかりと押さえ、透明なシートを矢 印の方向に引き抜きます。
- 4 イメージドラムカートリッジから紙の保護シートを矢印の方向に引き抜きます。
- 5 トナーカバー(オレンジ色)を固定しているテープをはがし、突起部を内側に押しながらトナーカバーを取り外します。

メモ トナーカバーは不燃物として処理して ください。


- イメージドラムカートリッジのラベルの 色とプリンタのラベルの色を合わせます。
- イメージドラムカートリッジ(4個)を静かに戻します。
- 注・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

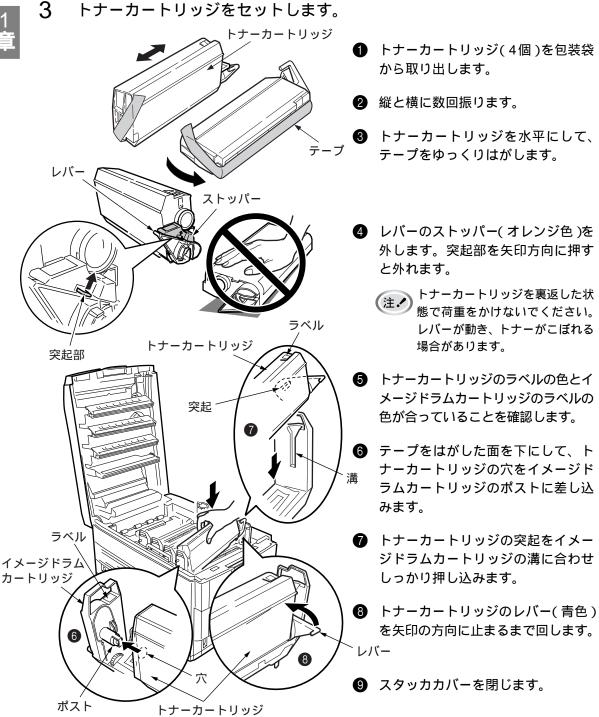



- トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らずレバーが回らな いときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合ってい るか確認してください。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられ ないようになっています。
- ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- ・ トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲ イレテクダサイ]の 表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジをセットし 直してください。

4 用紙カセットに用紙をセットします。

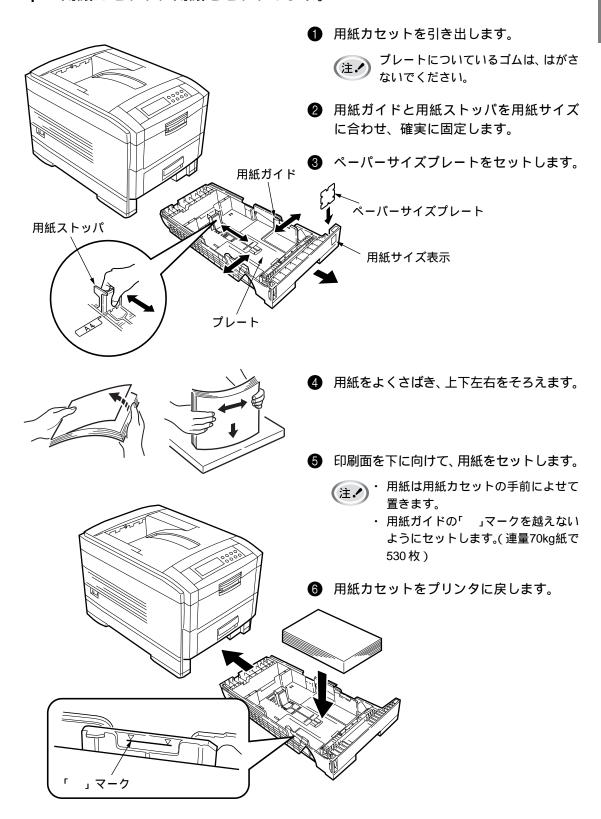



電源を入れます

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流(AC): 100V ± 10%

電源周波数: 50Hz または 60Hz ± 1Hz


- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,300Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

⚠警告


- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFF にしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

1 電源コードを接続します。

(注.) 電源スイッチが OFF () になっていることを確認してください。

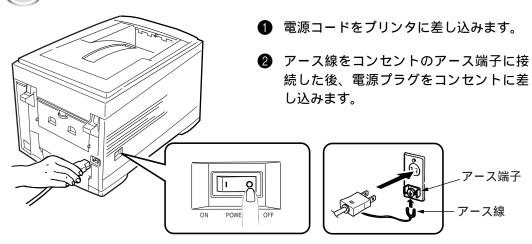

2 電源スイッチのON(|)を押します。

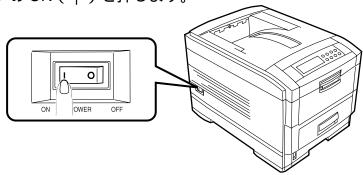

操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。

R A M チェックチュウ	
*******	****
イニシャルチュウ	
オンライン	. AUTO
	トレイ1



電源を切ります


電源スイッチの OFF () を押すと、電源が切れます。



- (注・) ・ オプションの内蔵ハードディスクを取り付けた場合は、いきなり電源を切らないでくだ さい。内蔵ハードディスク内のデータが壊れるおそれがあります。下記の手順で電源を 切ってください。
 - ・[シャットダウン メニュー]はオプションの内蔵ハードディスク装着時のみ表示され
 - ① を数回押し、[シャットダウン メニュー]を表示します。
 - ② 3を押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ]を表示します。
 - 3 (3)を押します。

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

❹ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、 電源スイッチの OFF () を押します。

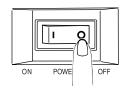




メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
- ② 0を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- ③ 1または 5を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

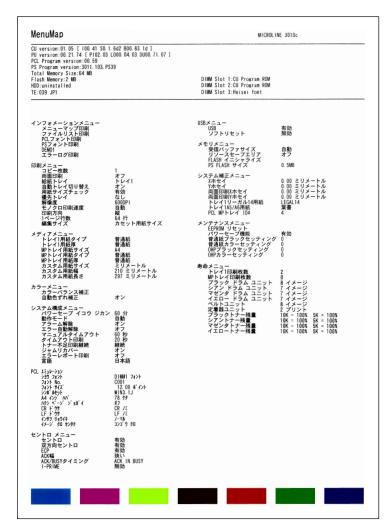

メモ オプションのイーサネットボード装着時にのみ、続けて「Network Card Information」が印刷されます。

(MEMO)

2 Windows をセットアップします

セットアップ編

使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます	30
パラレルインタフェースで接続します	31
USBインタフェースで接続します(Windows)	45
ネットワークで接続します(Windows)	62



使用するプリンタドライバとセットアップ方法を決めます

(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

1 使用するプリンタドライバを選択します。

Windows 用プリンタドライバには、次の2種類があります。

メモ EPS 形式のファイルを印刷する場合は、PS プリンタドライバを使用してください。

システム環境	PSプリンタドライバ	PCLプリンタドライバ
WindowsXP	Windows付属	
WindowsMe		
Windows98	Adobe製	沖データ製
Windows95		
Windows2000	Windows付属	
WindowsNT4.0	Adobe製	

2 接続方法とシステム環境からセットアップ方法を選択します。

Windows 用プリンタドライバには、次の2つのセットアップ方法があります。接続方法やシステム環境によってセットアップ方法が異なります。

プラグアンドプレイでセットアップします

Windowsは起動するときに新しく接続されたプリンタを自動的に検出し、プリンタを使用するために必要な手続きを画面に表示します。その指示に従ってセットアップします。

プリンタの追加でセットアップします

WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合

[プリンタ]フォルダ内の[プリンタの追加]をダブルクリックしてセットアップします。 WindowsXP の場合

[プリンタと FAX] フォルダ内の [プリンタのインストール] をクリックしてセットアップします。

メモ 2つの方法でセットアップできるシステム環境の場合は、プラグアンドプレイでセットアップすることをお勧めします。 : セットアップできます

, , , , , , ,			×:セットアップできません
		セットアップ方法	
接続方法	システム環境	プラグアンドプレイ	プリンタの追加 (WindowsXPではプリンタのインストール)
	WindowsXP		×
パラレル インタフェース	WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000		
	WindowsNT4.0	×	
	WindowsXP		×
USB インタフェース	WindowsMe Windows98 Windows2000		初めてセットアップするときは、プリ ンタの追加でセットアップできません。
ネットワーク	WindowsXP WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000 WindowsNT4.0	×	



パラレルインタフェースで接続します

動作環境

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く)で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ (PS プリンタドライバはサービスパック 5 以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ (MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など) のシステムには対応していません。




コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードにすると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。

プラグアンドプレイでセットアップします (パラレル)



- ・ プラグアンドプレイでセットアップできるのは、WindowsXP/Me/98/95/2000です。 WindowsNT4.0 はプリンタの追加(41ページ)でセットアップします。
- ・ パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせてIEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(264ページ)
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使い になりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセット アップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタの追加でセットアップしてくだ さい。(WindowsMe/98/95/2000 は41ページ、WindowsXP は63ページ)
- ・ WindowsXP/2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

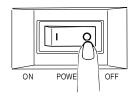

メモ


電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 パラレルケーブルを接続します。

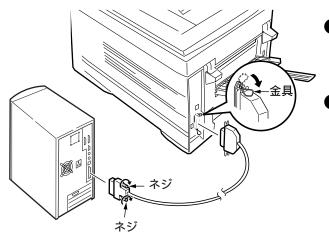

- ラレルインタフェースコネクタに 差し込み、金具で固定します。
- パラレルケーブルをコンピュータ のパラレルインタフェースコネク タに差し込み、ネジで固定しま す。

プリンタの電源を ON にします。

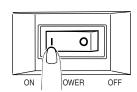

オンライン . AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

4 Windows を起動します。



(注♪) Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。

WindowsXP をセットアップします。(パラレル) 5

・WindowsXPをお使いの方だけご覧ください。

(注・・コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明はWindowsXP Home Edition を例にしています。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、「一覧または特定の 場所からインストールする(詳細)]を選 択し、「次へ」をクリックします。



画面が表示されなかったら?

- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ 「次の場所で最適のドライバを検索する 1 を選択し、「リムーバブルメディア(フ ロッピー、CD-ROM など)を検索1の チェックを外します。
- 「次の場所を含める]にチェックを付け、 次のように入力し「次へ]をクリックし ます。


PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL

(CD-ROM ドライブが D:の場合)



「ハードウェアのインストール」画面が表 示されたら、「 続行] をクリックします。

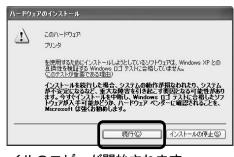

ファイルのコピーが開始されます。


「ディスクの挿入」画面が表示されたら? ☞ 10 へ進みます。

- ⑥ 「完了] をクリックします。
- **1** 「スタート] 「コントロールパネル] を 選択し、「プリンタとその他のハード ウェア 1 をクリックします。
- (3) 「コントロールパネルを選んで実行しま す」の「プリンタとFAX] をクリックし ます。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタア イコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ]を選択し、[デバイスの設定] タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を 選択して、[OK]をクリックします。

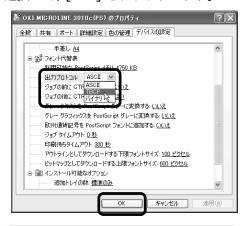

セットアップは終了です。

 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、「OK] をクリックします。



⑪ [コピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。

- 12 [完了]をクリックします。
- (3) [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- (4) 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。




PS プリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。

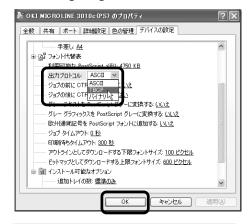

セットアップは終了です。

- 「スタート」-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 「ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- [その他のデバイス]の「OKI DATA CORP MICROLINE 3010c」をマウスの 右ボタンでクリックして[削除]を選択 します。

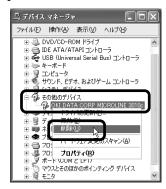

[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKIDATA CORP MICROLINE 3010c」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]を クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 じます。
- ② 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックします。
- ② Windows を再起動し、「新しいハード ウェアの検出ウィザード」画面から再 セットアップします。
 - 「5 WindowsXPをセットアップします。(パラレル)」の手順
 (33 ページ)へ戻ります。

6 WindowsMe をセットアップします。(パラレル)

(注: WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ ② へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- 『プリンタの追加でセットアップします」の手順5(42ページ)へ進みます。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外します。
- ④ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS

PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL

(CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。

- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (7) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。


❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 「ファイルのコピー」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)

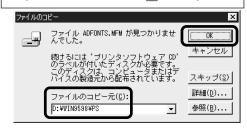

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

7 Windows98 をセットアップします。(パラレル)

注! Windows98 をお使いの方だけご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



画面が表示されなかったら?

- ☞「プリンタの追加でセットアップします」の手順5(42ページ)へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 4 [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ」をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑦ [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
 ファイルのコピーが開始されます。
- ❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

⑤ 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 8 Windows95 をセットアップします。(パラレル)
 - 注! Windows95をお使いの方だけご覧ください。
- 「デバイスドライバウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



「新しいハードウェア」画面が表示されたら?

☞ ⑩へ進みます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ 3 へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- 「プリンタの追加でセットアップします」の手順5(42ページ)へ進みます。
- ② [場所の指定]をクリックします。
- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。

4 [場所]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- **⑤** 更新されたドライバが見つかったことを確認し、「完了」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

③ 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、「OK] をクリックします。



「ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。


PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 「新しいハードウェア」画面が表示されたら、[ハードウェアの製造元が提供するドライバ]を選択し、[OK]をクリックします。

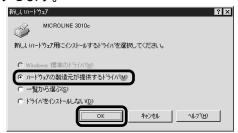

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- (2) [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



- (3) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (4) [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

9 Windows2000 をセットアップします。(パラレル)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。



画面が表示されなかったら?


☞ 9 へ進みます。

メモ

一度セットアップしたことのあるシステムではプリンタドライバは自動的にセットアップされます。

- ② [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ③ [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリックします。
- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- **⑤** [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)

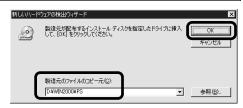

このデバイスのドライバが見つかったことを確認し、[次へ]をクリックします。

「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。


- ❸ [完了]をクリックします。
- (9) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



プリンタアイコンが表示されていなかった ら?

- ☞「プリンタの追加でセットアップします」の手順6(43ページ)へ進みます。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- PS プリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を 選択して、[OK]をクリックします。

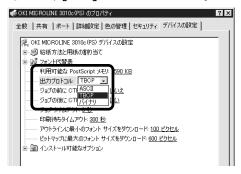


セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(パラレル)




- (注♪) ・ パラレルケーブルは添付されていません。 お使いのコンピュータに合わせて IEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(264 ページ)
 - ・ パラレルインタフェースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しく セットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXP を起動 するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィ ザード)が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 (32ページ)
 - ・ Windows2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。

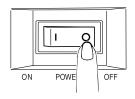


電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 パラレルケーブルを接続します。

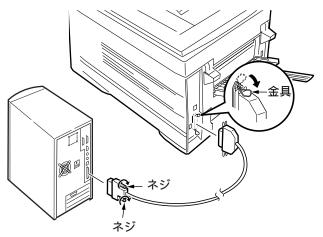

- パラレルインタフェースコネク タに差し込み、金具で固定しま す。
- パラレルケーブルをコンピュー タのパラレルインタフェースコ ネクタに差し込み、ネジで固定 します。

- 3 Windows を起動します。
- 4 プリンタの電源を ON にします。

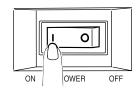



完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。

5 WindowsMe/98/95 をセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsMe/98/95 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ Windows98 を例にしています。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- ④ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 配布ファイルのコピー元](WindowsMeでは[製造元ファイルのコピー元])に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ⑨ [利用できるポート](WindowsMeでは [利用可能なポート])で[LPT1:プリン タポート]を選択し、[次へ]をクリック します。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- [印字テストを行いますか?] で [いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 6 Windows2000 をセットアップします。(パラレル)
 - 注・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- (4) [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイプリンタを自動 的に検出してインストールする] の チェックは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用」で [LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑥ [ディスク使用]をクリックします。



- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑧ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- 「テストページを印刷しますか?」で[いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。
- (13) 「完了]をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を 選択して、[OK]をクリックします。



セットアップは終了です。

7 WindowsNT4.0 をセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プツンタの造加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- 4 [利用可能なポート]で[LPT1: Local Port]にチェックを付け、[次へ]をク リックします。
- **⑤** 「ディスク使用]をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑦ [配布ファイルのコピー元]に次のよう
 に入力し、「OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINNT40¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINNT40¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ① [テストページを印刷しますか?]で[いいえを選択し「完了をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。



USB インタフェースで接続します (Windows)

動作環境

WindowsXP

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く)でUSB インタフェースを搭載している機種




- ・ Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindowsMe/98での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI MICROLINE****」「OKI MICROLINE****(コピー2)」「OKI MICROLINE****(コピー3)」(**** はプリンタ名)と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続してくだ さい。

メモ

お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

WindowsXP

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。

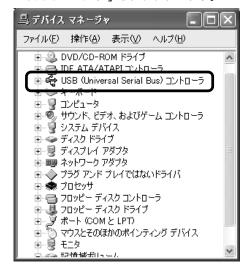


Windows2000

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ][ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



WindowsMe/98

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタン でクリックし、[プロパティ]-[デバイス マネージャ] タブを開きます。

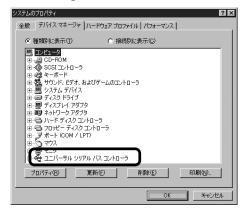


(Windows98の画面)

プラグアンドプレイでセットアップします(USB)



- ・ USB ケーブルは添付されていません。USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してく ださい。(265 ページ)
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタの追加でセットアップしてください。(WindowsMe/98/2000は59ページ、WindowsXPは63ページ)
- ・ WindowsXP/2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


1 プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。

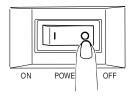

メモ


電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 USB ケーブルを接続します。

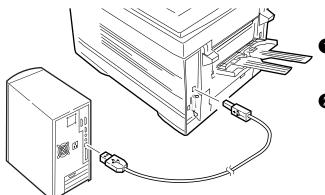

- USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
- ② USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込み ます。

3 プリンタの電源を ON にします。

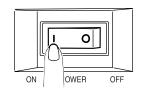

オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Windows を起動します。

5 WindowsXPをセットアップします。(USB)



- ・ WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明はWindowsXP Home Edition を例にしています。

 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、[一覧または特定の 場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。



画面が表示されなかったら?

☞ 16 へ進みます。

- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]の チェックを外します。
- (本) 「次の場所を含める]にチェックを付け、 次のように入力し[次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。


「ディスクの挿入」画面が表示されたら? **愛 ⑩** へ進みます。

- ⑥ [完了]をクリックします。
- (3) 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



PSプリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。

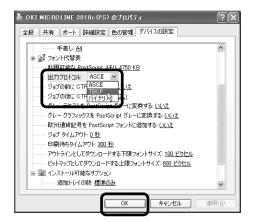

セットアップは終了です。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、「OK]をクリックします。



(1) [コピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

> PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。

- 「完了」をクリックします。
- (3) [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。




PSプリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。

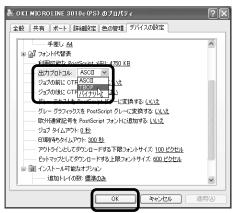

セットアップは終了です。

- 「スタート」-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 「ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPMICROLINE 3010c」をマウスの 右ボタンでクリックして[削除]を選択 します。

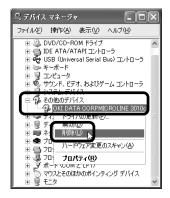

[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKIDATA CORPMICROLINE 3010c」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]を クリックし、「デバイスマネージャ」を閉 じます。
- ② 「システムのプロパティ」画面で[OK]を クリックします。
- ② Windows を再起動し、「新しいハード ウェアの検出ウィザード」画面から再 セットアップします。
 - 「5 WindowsXPをセットアップします。(USB)」の手順

 (48ページ)へ戻ります。

- 6 WindowsMe をセットアップします。(USB)
 - 注! WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします

「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ ⑥ へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞ (18)へ進みます。
- ② [適切なドライバを自動的に検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

新しいハードウェアのインストールが完了したことを確認し、[完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、「次へ]をクリックします。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら? **①** へ進みます。

- (3) [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外します。
- **6** [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑨ [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
 ファイルのコピーが開始されます。
- ⑩ [完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 「ファイルのコピー」画面が表示された ら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」を セットします。
- ② [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ]を選択します。
- [4] [デバイスマネージャ]タブを開きます。
- [5] [その他のデバイス]で「USB Device」を 選択し、[プロパティ]をクリックします。

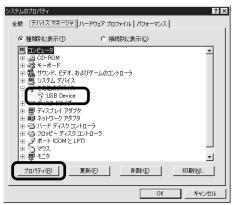

(6) [ドライバの再インストール]をクリックします。



「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ]をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 「現在使用しているドライバより適した ドライバを検索する(推奨)]を選択し、 [リムーバブルメディア(フロッピー、 CD-ROMなど)]のチェックを外します。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

② 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ]をクリックします。



② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外します。

② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- ② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- ② プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?] で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❷ [完了]をクリックします。
- ② ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了]をクリックします。
- 「Oki USB Driver プロパティ」画面で 閉じる]をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

7 Windows98 をセットアップします。(USB)

注! Windows98 をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします



「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ 個へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞ 16 へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 4 [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ]をクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」が表示されたら?

☞ [戻る]をクリックして正しい検索場所を入力し、[次へ]をクリックします。

「このデバイス用のドライバはインストールされていません」が表示されたら?

- ② [キャンセル]をクリックし、もう一度初めからセットアップします。
- ⑥ [完了]をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。

⑨ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- ② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
 ファイルのコピーが開始されます。
- (B) 「完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



[5] [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)




ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 「デバイスマネージャ」タブを開きます。
- (18) [その他のデバイス]で「USB Device」を 選択し、[プロパティ]をクリックします。
 - (注・) [不明なデバイス]と表示されることがあります。

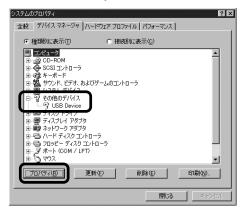

「ドライバの再インストール」をクリックします。



② 「デバイスドライバの更新ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



- ② [現在使用しているドライバよりさらに 適したドライバを検索する(推奨)]を選 択し、[次へ]をクリックします。
- プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へをクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❷ [完了]をクリックします。
- 「Oki USB Driver プロパティ」画面で、閉じる〕をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ]をクリック します。



- ② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、次へ」をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- ずリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?] で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

8 Windows2000 をセットアップします。(USB)



- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 画面が表示されたら、「次へ]をクリック します。画面が表示されるのに1~2分 間かかることがあります。



画面が表示されなかったら?

☞ 9 へ進みます。



メモ 一度セットアップしたことのある システムではプリンタドライバは 自動的にセットアップされます。

- 「デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)]を選択し、「 次へ]をクリックし ます。
- ③ 「場所を指定]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑤ 「製造元のファイルのコピー元 1に次のよ うに入力し、「OK] をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:\WIN2000\PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:\WIN2000\PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



- ⑥ このデバイスのドライバが見つかったこ とを確認し、「次へ」をクリックします。
- **☆** 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、「はい]をクリック します。


ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。
- ⑨ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「通常使うプリンタに設定 1 を選択します。
- PS プリンタドライバの場合はプリンタア イコンをマウスの右ボタンでクリックして 「プロパティ を選択し、「デバイスの設定 1 タブの [出力プロトコル] で [TBCP] を 選択して、[OK]をクリックします。

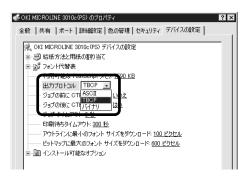


セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(USB)




- (注・) ・ USB ケーブルは添付されていません。USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してく ださい。(265ページ)
 - ・ USB インタフェースで WindowsXP と接続する場合、プリンタの追加では正しくセット アップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXPを起動するたび にプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が 表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。(47ページ)
 - ・ USBインタフェースでWindowsMe/98/2000と初めて接続する場合、プリンタの追加で は正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、USBインタ フェースでの印刷に必要な USB ドライバがセットアップできないので、必ずプラグア ンドプレイでセットアップしてください。(47ページ)
 - ・ Windows2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

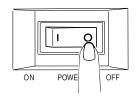

電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。


USB ケーブルを接続します。

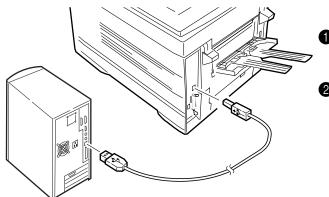

- USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。
- USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込み ます。

Windows を起動します。

4 プリンタの電源を ON にします。

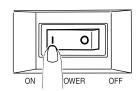



完全に起動すると操作パネルに「オンライ ン」と表示されます。


5 WindowsMe/98 をセットアップします。(USB)



- ・ WindowsMe/98 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ Windows98 を例にしています。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 「次へ]をクリックします。
- ◆ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。

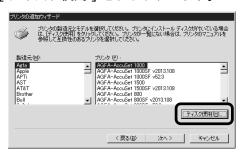


- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑦ [配布ファイルのコピー元](WindowsMeでは[製造元ファイルのコピー元])に次のように入力し、「OK 1をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN9598¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。

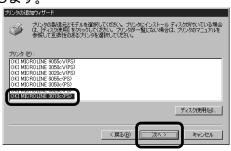

- ⑨ [利用できるポート](WindowsMeでは [利用可能なポート])で「OP1USBX」を 選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注・プリンタが接続されているUSBポートを選択してください。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、「完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

6 Windows2000 をセットアップします。(USB)

- (注!)
- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- (4) [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]を クリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイプリンタを自動 的に検出してインストールする] の チェックは外してください。
- ⑤ [次のポートを使用]で[USBXXX]を選択し、「次へ]をクリックします。
 - プリンタが接続されている USB ポートを選択してください。
- ⑥ [ディスク使用]をクリックします。



- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑧ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WIN2000¥PCL (CD-ROM ドライブが D:の場合)



③ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- 「テストページを印刷しますか?」で[いいえ]を選択し、「次へ」をクリックします。
- ❸ [完了]をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。



セットアップは終了です。



ネットワークで接続します(Windows)



(注. オプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード (244 ページ)をご覧ください。

動作環境

WindowsXP

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でイーサネット対応のネットワークインタフェー スを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭 載している機種

Windows2000

Windows 2000 日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭 載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ(PS プリンタドライバはサービスパック5以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 でイーサネット対応のネットワークインタフェースを搭 載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ (MIPS® シリーズ、Alpha、 PowerPC™ など)のシステムには対応していません。

セットアップの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマ ニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Windows を設定します。



イーサネットボードを設定します。



プリンタドライバをプリンタの追加でセットアップします。



ネットワークプリンタを作成します。

プリンタの追加でセットアップします(ネットワーク)

注!

ネットワーク接続の場合、プリンタドライバは一旦「通常使うローカルプリンタ(LPT1:)としてセットアップします。

- **1** Windows を起動します。
- 2 WindowsXPをセットアップします。(ネットワーク)
 - 注!
- ・ WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。



- 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 「次へ]をクリックします。
- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用」で [LPT1(推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]をクリックします。

⑦ [ディスク使用]をクリックします。



- ③ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

PS プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS PCL プリンタドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)





プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。


- 「テストページを印刷しますか?」で[いいえ]を選択し、「次へ」をクリックします。
- (B) 「完了] をクリックします。
- 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。



PS プリンタドライバの場合はプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定]タブの[出力プロトコル]で[TBCP]を選択して、[OK]をクリックします。

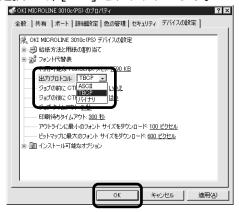

セットアップは終了です。 ネットワーク接続については、「イーサ ネットボードユーザーズマニュアル」をご 覧ください。

3 WindowsMe/98/95 をセットアップします。(ネットワーク)

- 注! WindowsMe/98/95をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「5 WindowsMe/98/95をセットアップします。(パラレル)」(42ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- 4 Windows 2000 をセットアップします。(ネットワーク)
 - 注! Windows2000をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「6 Windows2000をセットアップします。(パラレル)」(43ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- **5** WindowsNT4.0 をセットアップします。(ネットワーク)
 - 注! WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「プリンタの追加でセットアップします(パラレル)」の「7 WindowsNT4.0をセットアップします。(パラレル)」(44ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。

3 Macintosh をセットアップします

セットアップ編

66	USBインタフェースで接続します(Macintosh)
70	ネットワークで接続します(Macintosh)
· 71	プリンタドライバをインストールします



USB インタフェースで接続します (Macintosh)



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを 搭載している機種




- ・ USB 拡張ボードには対応していません。
- ・ MacOSX Classic 環境日本語版には対応していません。
- · 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ・プリンタ Utility に「MICROLINE 3010c」、「MICROLINE 3010c1」、「MICROLINE 3010c2」と表示されます。この番号はプ リンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続して ください。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さ い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このよ うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大き くしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップします



- ・ USB ケーブルは添付されていません。USB 1.1 準拠の USB ケーブルを別途用意してください。(265 ページ)
- · ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。


1 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

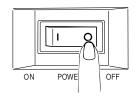


メモ

電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 USB ケーブルを接続します。

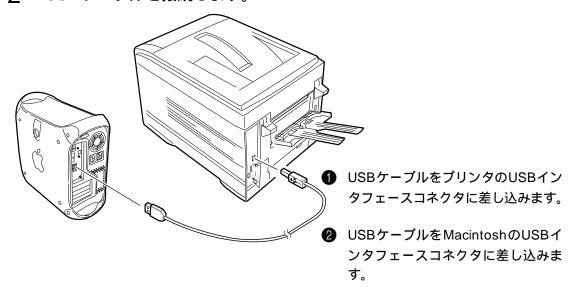

3 プリンタの電源を ON にします。

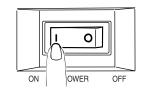



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

4 Macintosh を起動します。

- 5 プリンタドライバをインストールします。
- ¶ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセッ │ ¶ 「インストール] をクリックします。 トします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- ③ 「AdobePS日本語版インストーラ]をダ ブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- ④ 「Adobe PostScript Driver」画面で「続 ける 1 をクリックします。
- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意] を クリックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1 に関する情報」をよく 読み、[続ける]をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

❸ 「終了]をクリックします。

Macintosh 再起動後、「セレクタ] に 「AdobePS]アイコンが表示されます。

- デスクトップ・プリンタを作成します。 6
- 「MicrolinePS] フォルダ内の「デスク トップ・プリンタUtility]をダブルクリッ クします。

デスクトップ・プリンタ Utility

メモ AdobePS プリンタドライバをインス トールすると、「MicrolinePS 1フォルダ 内に[デスクトップ・プリンタ Utility] も同時にインストールされます。

② [ドライバ]で[AdobePS]を、[デスク トップに作成]で[プリンタ(USB)]を 選択し、[OK]をクリックします。



③ 「USB プリンタの選択] の「変更] をク リックします。



❹ [USB プリンタの選択]でプリンタ名を │ ⑥ [作成]をクリックします。 選択し、[OK]をクリックします。



⑤ [PostScript プリンタ記述 (PPD) ファ イル]で[自動設定]をクリックします。



- 力し、「保存]をクリックします。
- ・デスクトップ・プリンタ Utility を終了し ます。

MICROLINE 3010c

デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

- 和文スクリーンフォントをインストールします。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 「Fonts]-「和文書体]フォルダを開きま す。
- ③ [平成明朝 W3]フォルダ内の[平成明朝 W3][平成明朝 W3 丸漢]を[システム フォルダ]-[フォント]フォルダにコピー します。



- ④ 「平成角ゴシック W5 フォルダからも同 様にコピーします。
- Macintosh を再起動します。



ネットワークで接続します (Macintosh)



- ・ オプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」 (244ページ)をご覧ください。
- ・プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

MacOS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOSX Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種



- ・ MacOS8.5 未満はインストールされるプリンタドライバのバージョンが異なります。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。
- ・プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Macintosh を設定します。



プリンタドライバをインストールします。



プリンタドライバをインストールします



(注♪) ウィルス防御ソフトウェアはOFF にしてください。

- プリンタドライバをインストールします。
- ♠ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセッ │ ♠ 「インストール ↑ をクリックします。 トします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- ③ [AdobePS日本語版インストーラ]をダ ブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- ④ 「Adobe PostScript Driver」画面で「続 ける]をクリックします。
- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意]を クリックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1 に関する情報」をよく 読み、[続ける]をクリックします。




プリンタドライバのインストールが開始 されます。

(8) [終了]をクリックします。

Macintosh 再起動後、「セレクタ] に [AdobePS]アイコンが表示されます。

- デスクトップ・プリンタを作成します
- 「アップル] メニューの [セレクタ] を選 択します。
- ② 「AdobePS]をクリックし、[PostScript] プリンタの選択]で「プリンタ名」を選 択します。

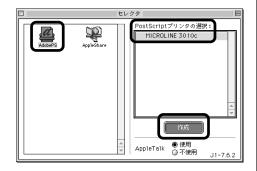

注! プリンタ名は、MicrolinePS Utility で 変えることができます。

③ 「作成] をクリックします。 プリンタ名の横にアイコンが表示されま



4 [セレクタ]を閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

3 和文スクリーンフォントをインストールします。

- **1** 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [Fonts]-[和文書体]フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3] フォルダ内の[平成明朝 W3][平成明朝 W3 丸漢]を[システム フォルダ][フォント]フォルダにコピーします。



- (4) [平成角ゴシック W5]フォルダからも同様にコピーします。
- Macintosh を再起動します。

4 印刷します

操作編

松	i紙方法と排出プ	方法を決めま	す	74
メディアウェイトと	メディアタイプ	プを設定しま	す	75
	用紙カセットが	いら印刷しま	す	77
マルチハ	ピーパストレイだ	から印刷しま	す	83
	手差した	いら印刷しま	す	89



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 給紙方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(237ページ)をご覧ください。

1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

:片面、両面印刷*2とも使用できます

: 片面印刷のみ使用できます

×:使用できません

			給紙方法			排出方法	
種類	厚を	サイズ	用紙	カセット ^{*1}	マルチパーパス		
			トレイ1	トレイ2 ^{*2} トレイ3 ^{*2}	トレイ 手差し	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
普通紙	連量 55~69kg	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ					
		A6		×			×
		カスタム ^{*3}	×	×			×
連量 70~90kg	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ						
		A6		×			×
		カスタム ^{*3}	×	×			×
	連量 91~150kg	A4, A5, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ					
		A6		×			×
		カスタム ^{*3}	×	×			×
	連量 151~170kg	A4, A5, A6, B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ カスタム*3	×	×			×
はがき	_	はがき,往復はがき		×			×
封筒	_	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×			×
ラベル紙	_	A4,レター	×	×			×
OHPシート	_	A4,レター		×			×

^{*1:} 上から順にトレイ 1、トレイ 2、トレイ 3 となります。

^{*2:} トレイ2~3、両面印刷はオプションです。

^{*3:} カスタムは幅 76.2 ~ 215.9mm, 長さ 127 ~ 900mm です。

^{*4:} 封筒とはがきの用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。



メディアウェイトとメディアタイプを設定します

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



- (注♪) ・ メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
 - ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確 認します。

種類	厚さ	メディアウェイト	メディアタイプ	プリンタドライバの
作生 突	厚色	(用紙の厚さ)	(用紙の種類)* ¹	[用紙厚]の設定値* ²
普通紙*3	55kg (64g/m²)	ウスイカミ* ⁴		薄い紙*4
	55 ~ 64kg (64 ~ 74g/m²)	フツウシ		普通紙
	65 ~ 75kg (75 ~ 90g/m²)	ヤヤアツイカミ	フツウシ* ⁵	やや厚い紙
	76~89kg (91~104g/m²)	アツイカミ		厚い紙
	90 ~ 105kg (105 ~ 122g/m²)	ヨリアツイカミ		より厚い紙
	106 ~ 170kg (123 ~ 200g/m²)	ゴクアツイカミ		ごく厚い紙
はがき* ⁶				
封筒*6				
ラベル紙	0.1~0.17mm未満	フツウシ	ラベルシ	ラベル紙1
	0.17 ~ 0.2mm	ゴクアツイカミ		ラベル紙2
OHPシート* ⁷			OHP	OHPシート

- *1: メディアタイプは「フツウシ \ 「ラベルシ \ 「OHP | 以外は設定しないでください。
- 2: プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をするこ とができます。[用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定し た値で印刷されます。

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。

- *3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 70 ~ 90kg です。
- *4: 普通紙でシワがでるときに設定します。
- *5: メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。
- 6: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- ▽: OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

メモ メディアウェイトの[ゴクアツイカミ] メディアタイプの[ラベルシ] [OHP]を設定す ると、印刷速度が遅くなります。

2 操作パネルでメディアウェイトを設定します。

- (注・)・ メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。
 - ・はがき、封筒は設定の必要はありません。

ここでは、トレイ1で普通紙(70kg)に印刷するときの設定手順(「トレイ1 メディアウェイト] を「ヤヤアツイカミ」に設定します)を説明します。

- (0)を数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
- ② (1)または(5)を押し、[トレイ1 メディアウェイト]を表示します。
- 3 (2) または(6) を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- 4 (3)を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン]にします。

3 操作パネルでメディアタイプを設定します。

- (注・)・ メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
 - · ラベル紙、OHPシートは必ず設定してください。
 - はがき、封筒は設定の必要はありません。
 - ・ メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に印刷する場合はその まま使用してください。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順(「MPトレイ メディ アタイプ]を[OHP]に設定します)を説明します。

- ① を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- (1)または(5)を押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
- (2)または(6)を押し、[OHP]を表示します。
- 4 (3)を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン]にします。




用紙カセットから印刷します

普通紙(A6はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く)は用紙カセットから印刷します。はがき、OHPシートも(トレイ1のみ)印刷できます。

トレイ1~3とも同じ操作になります。



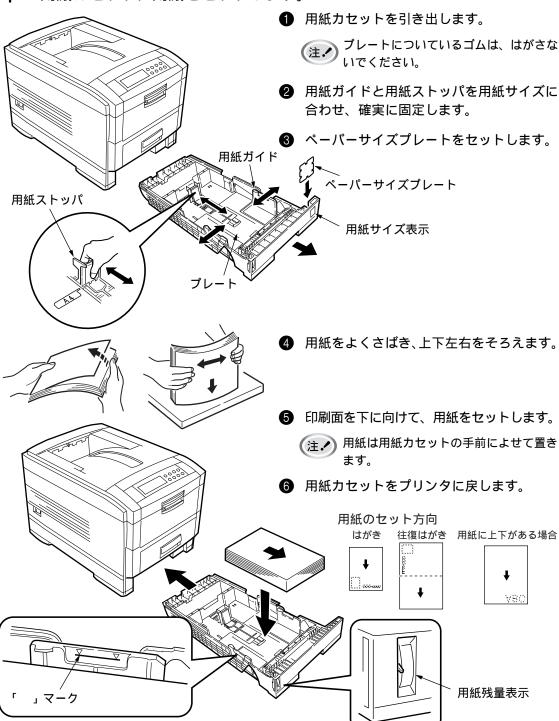




- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生 した用紙は使用しないでください。
- ・ 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。ま た、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 用紙ガイドの「 」マークを越えないようにセットしてください。(連量 70kg 紙で 530 枚)
- ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ えてからセットしてください。
- ・ はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。
- 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- 印刷中に用紙カセットを引き出さないでください。
- ・ 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。

用紙の排出先をセットします。


フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約500枚をためることができます。

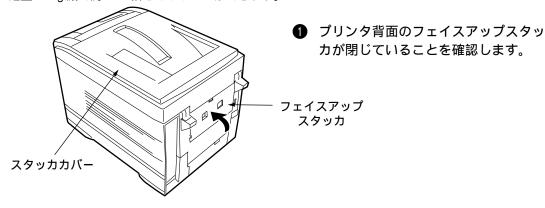

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。

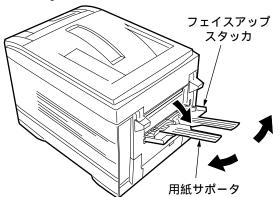

- 力を開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。

(注・) 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。

- 次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルや MicrolinePS Utility (Macintosh) で用紙 メモ カセットの用紙サイズを設定します。
 - 往復はがき/はがき*、A5/A6
 - リーガル(14インチ)*、リーガル(13.5インチ)
 - *: 工場出荷時の設定

ここでは、操作パネルで A5 用紙に設定する手順を説明します。

- (0)を数回押し、[システム ホセイ メニュー]を表示します。
- ② (1)または(5)を数回押し、[トレイ1 A5/A6 ヨウシ]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、「A5/A6]を表示します。
- (3)を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン]にします。
- 3 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで[用紙サイズ][給紙方法]を選択し、印刷します。



- (注♪ ・ Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、トレイ1で A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
 - ・ プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パ ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
 - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(133ページ)をご覧ください。
 - ・「給紙方法]で「自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的 メモ に選択します。詳しくは「トレイを自動的に選択したい」(143ページ)をご覧ください。

WindowsXP PS プリンタドライバの場合



- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択し、[OK]をクリックします。

メモ 両面印刷(オプション)する場合は、 [レイアウト]タブの[両面印刷]で [長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。(140ページ)

⑥ [印刷]をクリックし、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合

OK キャンセル



- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1] を選択し、[OK]をクリックします。
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows2000 PS プリンタドライバの場合





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択し、[適用]をクリックします。

メモ 両面印刷(オプション)する場合は、 [レイアウト]タブの[両面印刷]で [長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。(140ページ)

⑤ [印刷]をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- (5) [詳細]タブの[給紙方法]で[トレイ1] を選択し、[OK]をクリックします。

メモ 両面印刷(オプション)する場合は、 [両面印刷]で[長辺とじ]または[短 辺とじ]を選択します。(141ページ)

⑤ 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合

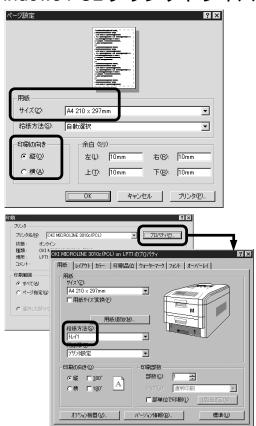

- 1 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[A4][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (WindowsXPでは [詳細 設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (5) [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1] を選択します。
 - メモ 両面印刷(オプション)する場合は、 [レイアウト]タブの[両面印刷]で [長辺とじ]または[短辺とじ]を選 択します。(141ページ)
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合




- 「ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[A4][方向]で適切な値を 選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [給紙方法]で[トレイ1]を選択します。
 - メモ 両面印刷(オプション)する場合は、 [レイアウト]パネルの[両面に印刷] にチェックを付けます。(141ページ)
- ⑤ [プリント]をクリックし、印刷します。



マルチパーパストレイから印刷します

封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、OHPシートも印刷できます。



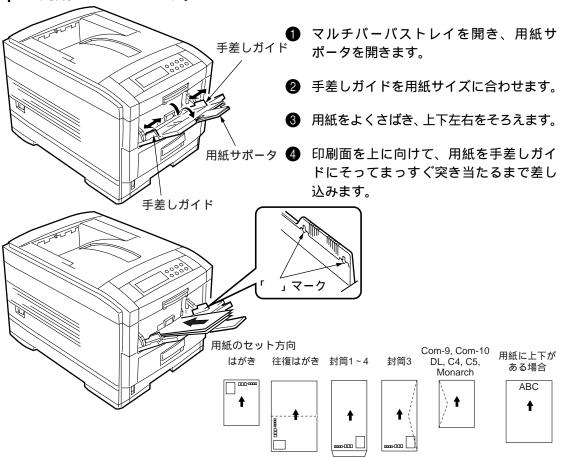




- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が 曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの[]マークを越えないようにセットしてく ださい。(連量 70kg 紙で 100 枚)
- ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそ ろえてからセットしてください。
- はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは2mm以内に修正してください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・マルチパーパストレイでは両面印刷できませんが、本プリンタで印刷した用紙の裏面にマルチパーパストレイから印刷することはできます。

2 用紙の排出先をセットします。


フェイスダウン (印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約 500 枚をためることができます。

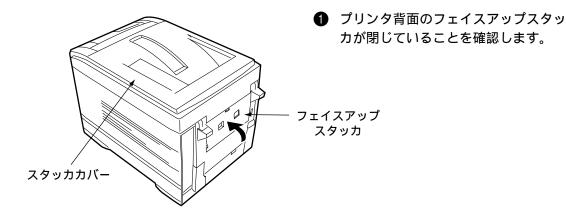

フェイスアップ (印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。

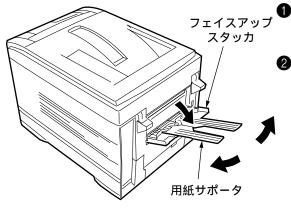

プリンタ背面のフェイスアップスタッ カを開きます。

2 用紙サポータを開きます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。
- 連量151kg以上の厚紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、カスタムサイズは、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

- 3 操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。
 - (注♪・ Windows PCL プリンタドライバでは設定する必要はありません。 ・ MicrolinePS Utility (Macintosh)からも設定できます。

ここでは、B5 用紙に設定する手順を説明します。

- (0) を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ]を表示します。
- 3 (2) または (6) を数回押し、[B5] を表示します。
- (3)を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4) を押し、[オンライン]にします。
- 4 アプリケーションを起動します。


Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ][給紙方法]を選択し、印刷します。




- (注♪・ Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、マルチパーパ ストレイで B5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
 - ・プリンタドライバの「用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パ ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
 - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(133ページ)をご覧ください。
- ・[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的 メモ に選択します。詳しくは「トレイを自動的に選択したい」(143ページ)をご覧ください。

WindowsXP PS プリンタドライバの場合

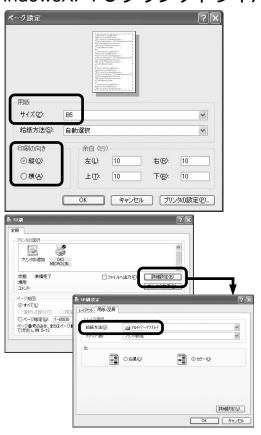

- 【ファイル] メニューの [ページ設定] を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒 1 ~ 4 を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[レイアウト]タブの[印刷の向き]で[横置きに回転]を選択します。
- ⑥ [印刷]をクリックし、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合

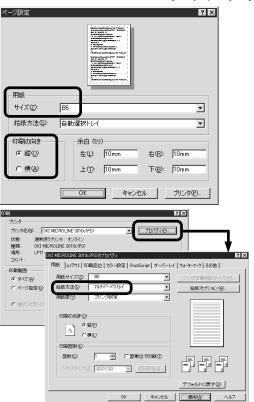


- 【ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。

メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、あらかじめプリンタのプロパティの[用紙]タブの[印刷の向き]で[横]を選択し、[回転]にチェックを付けておきます。印刷時には[印刷の向き]で[横]を選択します。

「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows2000 PS プリンタドライバの場合

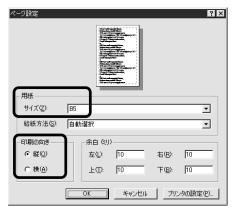



- 1 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[適用]をクリックします。

メモ 封筒 1 ~ 4を縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[レイアウト]タブの[印刷の向き]で[横置きに回転]を選択します。

⑤ [印刷]をクリックし、印刷します。


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[印刷の向き]で[回転]を選択します。
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合

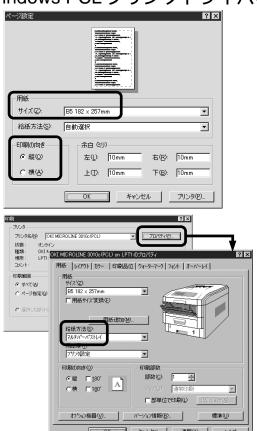

- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (4) [プロパティ](WindowsXPでは[詳細 設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (5) [用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ] を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]を クリックし、印刷します。

Macintosh の場合

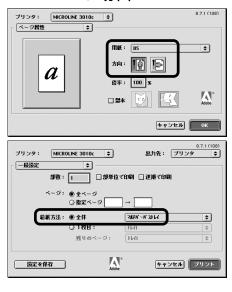

- 1 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[B5][方向]で適切な値を 選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- (4) [給紙方法]で[マルチパーパストレイ] を選択します。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷した い場合は、「用紙設定」画面の方向で横 方向を、[プリンタ固有機能]パネルの [封筒回転]で[あり]を選択します。
- ⑤ 「プリント」をクリックし、印刷します。



手差しから印刷します


マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 4 スイッチを押して印刷をします。

なお、[システム コウセイ メニュー]の[マニュアル タイムアウト]の設定時間を越えると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくない場合は、設定値を[オフ]にしてください。

1 マルチパーパストレイをセットします。


マルチパーパストレイを開き、用紙サポータ を開きます。

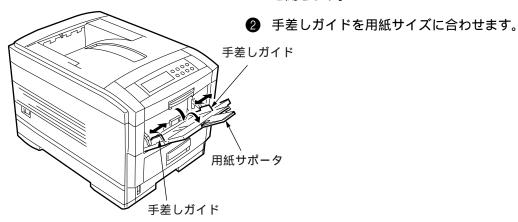

2 用紙の排出先をセットします。


フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約500 枚をためることができます。

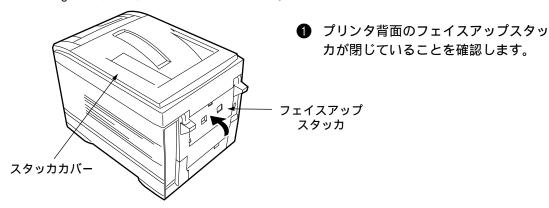

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 70kg 紙で約 100 枚ためることができます。

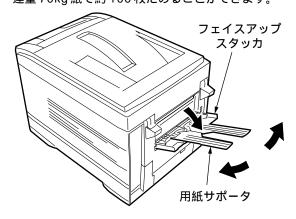

- 力を開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカ を開閉しないでください。紙づま りの原因になります。
- ・ 連量151kg以上の厚紙、はがき、封 筒、ラベル紙、OHPシート、カス タムサイズは、紙づまりの原因に なりますので、必ずフェイスアッ プで排出してください。

3 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで「用紙サイズ 1、「給紙方法 1 を選択し、印刷します。



- (注♪・ Windows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を使い、手差しで B5 サ イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
 - ・ プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定を することができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリンタの操作パ ネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
 - ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(133ページ)をご覧ください。

WindowsXP PS プリンタドライバの場合






- 1 [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷 したい場合は、[レイアウト]タブの [印刷の向き]で[横置きに回転]を 選択します。
- **⑥** [印刷]をクリックし、印刷します。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



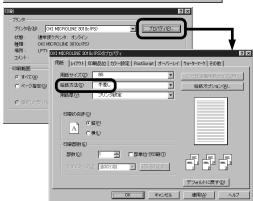

- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- **5** [用紙]タブの[給紙方法]で[手差し]を 選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、あらかじめプリンタのプロパティの[用紙]タブの[印刷の向き]で[横]を選択し、[回転]にチェックを付けておきます。印刷時には[印刷の向き]で[横]を選択します。
- 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows2000 PS プリンタドライバの場合

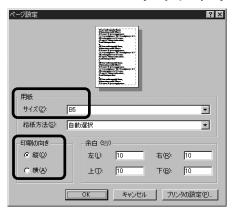



- 【ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、[適用]をクリックします。

メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[レイアウト]タブの[印刷の向き]で[横置きに回転]を選択します。

⑤ [印刷]をクリックします。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- (5) [詳細]タブの[給紙方法]で[手差し]を 選択し、「OK]をクリックします。

メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷 したい場合は、[印刷の向き]で[回 転]を選択します。

「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバの場合

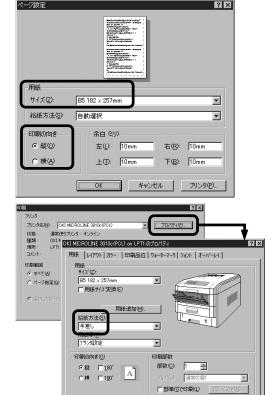


バージョン情報(<u>B</u>).

標準(山)

- [ファイル]メニューの[ページ設定]を 選択します。
- ② [サイズ]で[B5][印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ](WindowsXPでは[詳細 設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (5) [用紙]タブの[給紙方法]で[手差し] を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 「印刷」画面で[OK]または[印刷]を クリックし、印刷します。


Macintosh の場合

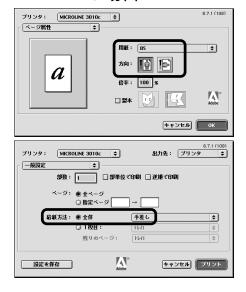

- [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- [用紙]で[B5][方向]で適切な値を 選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [給紙方法]で[手差し]を選択します。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(の りしろ)が上になる向き)に印刷した い場合は、「用紙設定」画面の方向で横 方向を、[プリンタ固有機能]パネルの [封筒回転]で[あり]を選択します。
- ⑤ [プリント]をクリックし、印刷します。

5 用紙をセットします。

プリンタの操作パネルに「B5ヲ イレテクダサイ 500: テサシ インサッ」と表示されたら、用 紙をマルチパーパストレイにセットします。

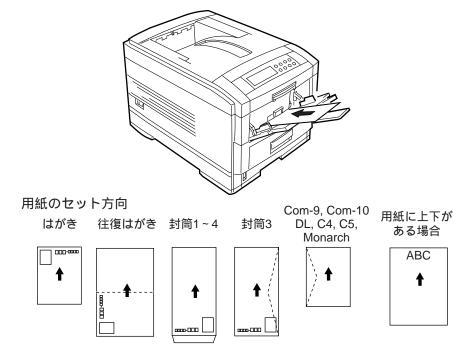



- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した 用紙は使用しないでください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる ほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの[]マークを越えないようにセットしてください。 (連量 70kg 紙で 100 枚)
- 用紙は縦送りでセットしてください。
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り は 2mm 以内に修正してください。
- ・ 封筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、必ず横送りでセットしてください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 を加えたりしないでください。
- ・マルチパーパストレイでは両面印刷できませんが、本プリンタで印刷した用紙の裏面に手差しで印刷できます。

6 操作パネルで 4 オンライン」を押します。

印刷が開始されます。

注・ [システム コウセイ メニュー]で設定されている[マニュアル タイムアウト]の時間内に 4 スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。

5 メンテナンスをします

操作編

トナーカートリッジを交換します	96
イメージドラムカートリッジを交換します	99
ベルトユニットを交換します	102
定着器ユニットを交換します	104
LEDヘッドを清掃します	106
カラーバランス調整をします	107
特定の色味を強くまたは弱くしたい場合	109
色ずれ補正調整をします	111
プリンタ表面を清掃します	113
プリンタを輸送するとき	114



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[*** トナーフソク](***は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ イレテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約5,000枚(大容量トナーカートリッジは約10,000枚)です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには交換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

オンライン . A U T O * * * トナーフソク

トナーヲ イレテクタ サイ nnn:***



- ・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- ・[トナーヲ イレテクダサイ]表示の後も、スタッカカバーを開閉するとしばらくは印 刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますの で、必ずトナーカートリッジを交換してください。
- ・ 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用すると、プリンタ が故障するおそれがあります。

トナーカートリッジを交換します


1 スタッカカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ い

2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

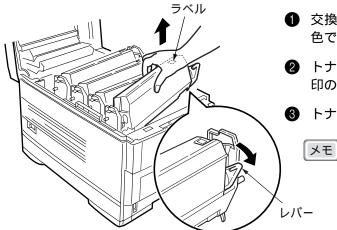

- 交換するトナーカートリッジをラベルの 色で確認します。
- ② トナーカートリッジのレバー(青色)を矢 印の方向に止まるまで回します。
- ③ トナーカートリッジを取り出します。

・使用済みトナーカートリッジの回収を 行っています。詳しくは「使用済み消 耗品の回収について」(289ページ)を ご覧ください。

・ 使用済みのトナーカートリッジは不燃物として処理してください。

3 新しいトナーカートリッジをセットします。




レバー

トナーカートリッジ

ポスト


いようになっています。・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。

4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド全体を軽く拭きます。

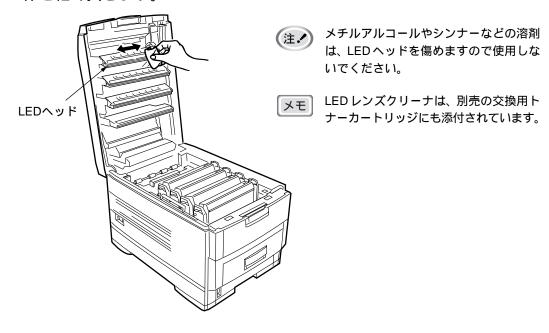

5 スタッカカバーを閉じます。

注・トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または[トナーヲ イレテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジを外し、数回振ってセットし直してください。

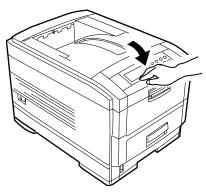



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジの交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [*** ドラムコウカン](***は各色を 表わします)のメッセージが表示されます。 そのまま印刷を続けると「 アタラシイ 「ドラムヲ イレテク ダサイ] を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約20,000枚です。ただ し、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、 約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約30,000枚に相当します)

. AUTO オンライン *** ト゛ラムコウカン

アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ nnn:*** ト ラム シ ユミョウ



- ・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカート リッジを準備してください。
- ・ 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用すると、プリンタ が故障するおそれがあります。

イメージドラムカートリッジを交換します

スタッカカバーを開けます。


▲注意

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ ll.


2 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

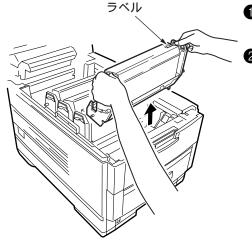



- ルの色で確認します。
- イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、 トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

- メモー・使用済みイメージドラムカートリッジ とトナーカートリッジの回収を行って います。詳しくは「使用済み消耗品の 回収について」(289ページ)をご覧く ださい。
 - ・ 使用済みのイメージドラムカートリッ ジとトナーカートリッジは不燃物とし て処理してください。

3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。

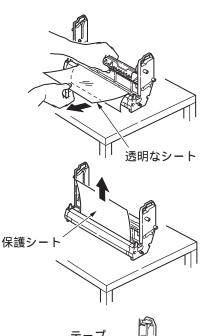

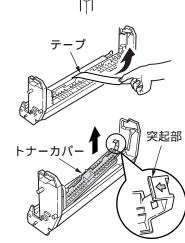

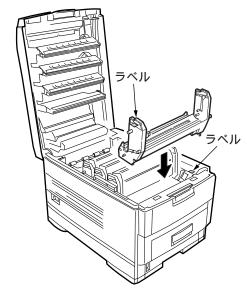

- 新しいイメージドラムカートリッジを包 装袋から取り出し、平らなテーブルの上 に置きます。
 - 注: 新しいイメージドラムカートリッジの 色に間違いがないことを確認してくだ さい。
- ② 透明なシートを止めているテープをはが します。
- 3 イメージドラムカートリッジの中央部を 手でしっかりと押さえ、透明なシートを 矢印の方向に引き抜きます。
- イメージドラムカートリッジから紙の保護シートを矢印の方向に引き抜きます。
- トナーカバー(オレンジ色)を固定しているテープをはがし、突起部を内側に押しながらトナーカバーを取り外します。

メモ トナーカバーは不燃物として処理して ください。

- イメージドラムカートリッジのラベルの 色とプリンタのラベルの色を合わせます。
- イメージドラムカートリッジを静かに セットします。



- ・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、 非常に傷つきやすいため取り扱いに は十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直 射日光や強い光(約1500ルクス以 上)に当てないでください。室内の 照明の下でも5分間以上は放置しな いでください。

- 4 新しいトナーカートリッジをセットします。 _{詳しくは「トナーカートリッジを交換します」(96ページ)をご覧ください。}
- 5 スタッカカバーを閉じます。





ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージが 表示されますので、新しいベルトユニットに交換します。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙(片面印刷時)で約60,000 枚です。ただし、これは一 般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベ ルトユニットの寿命になります。

> オンライン . AUTO へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ

ベルトユニットを交換します


プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ ll.

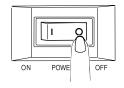

2 使用済みのベルトユニットを取り出します。

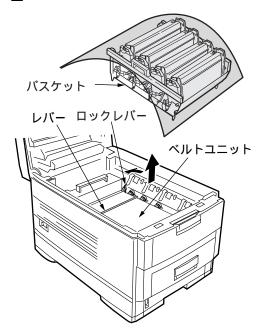

- イメージドラムカートリッジ(4個)をバス ケットごと取り出し、平らなテーブルの上に置
- ② 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 紙をかぶせます。
- ③ ロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、レ バー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外 します。




- メモ ・ 使用済みのベルトユニットの回収を行って います。詳しくは「使用済み消耗品の回収 について」(289ページ)をご覧ください。
 - ・ 使用済みのベルトユニットは不燃物として 処理してください。




- ・ イメージドラム (緑の筒の部分)は、非常 に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光 や強い光(約1500ルクス以上)に当てない でください。室内の照明の下でも5分間以 上は放置しないでください。

3 新しいベルトユニットをセットします。

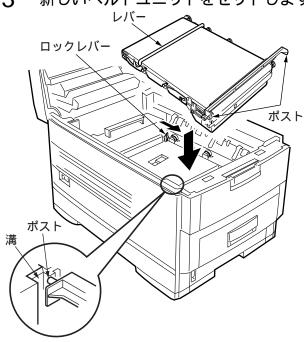

- 新しいベルトユニットを包装袋から 取り出します。
- ② ベルトユニットのレバー(青色)を持ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、 ベルトユニットをセットします。
- ③ ロックレバー(青色)が矢印の方向に 倒れ、ベルトユニットが固定された ことを確認します。
- 4 イメージドラムカートリッジ(4個) をバスケットごと静かにプリンタに 戻します。

4 スタッカカバーを閉じます。

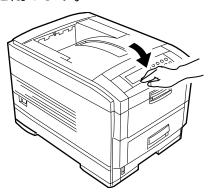



定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイトのメッ セージが表示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。

定着器ユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙(片面印刷時)で約60,000 枚です。

オンライン . AUTO テイチャクキヲ コウカンシテクタ サイ

定着器ユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

⚠注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ 612

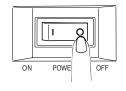

2 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

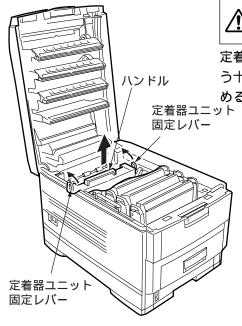

♠注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよ う十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷 めるまで待ってから作業してください。

- を矢印の方向へ倒します。
- 2 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 出します。

- メモ ・ 使用済みの定着器ユニットの回収を 行っています。詳しくは「使用済み 消耗品の回収について」(289ペー ジ)をご覧ください。
 - ・ 使用済みの定着器ユニットは不燃物 として処理してください。

3 新しい定着器ユニットをセットします。

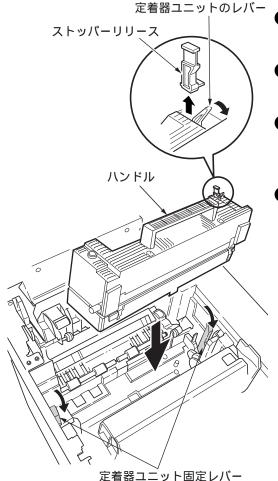


- 新しい定着器ユニットを包装袋から取り 出します。
- ② ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れます。
- **③** 定着器ユニットの両側が定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)にロックされるまで、しっかりと押し込みます。
- 全 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印方 向へ倒し、ストッパーリリース(オレンジ 色)を取り外します。



ストッパーリリースはプリンタを輸送するときに使います。必ず保管してください。

4 スタッカカバーを閉じます。

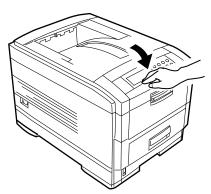

プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに [サービスコール/173 : エラー] または [サービスコール/177 : エラー]が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直してください。



LED ヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。


1 プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開きます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ い。

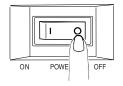

2 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド $(4 \circ \text{所})$ 全体を軽く拭きます。

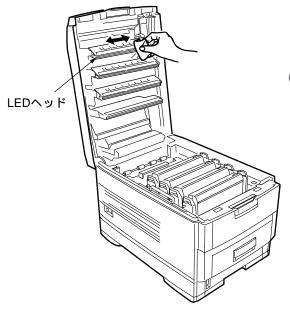


注./

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しな いでください。

メモ

LED レンズクリーナは、別売の交換用トナーカートリッジにも添付されています。

3 スタッカカバーを閉じます。

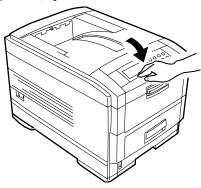



カラーバランス調整をします

プリンタ出荷時にはカラーバランス調整が行われていますが、使用中にずれてしまうことがあります。カラーバランスがおかしい場合には、プリンタの操作パネルから調整を行ってください。

- (注♪) 各色の濃度は相互に依存しているため、正しいカラーバランスにするまでに、調整を数回繰り返す必要があります。
 - トレイに A4 用紙をセットします。
 - ② 0 を数回押し、「カラー メニュー」を表示します。
 - ③ 1または 5を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン インサッ]を表示します。
 - 4 3 を押します。

テストパターン印刷が開始されます。

テストパターンはマルが放射状に配置されていて、中心のマルには[*]その周囲のマルには[00]さらにその周囲には濃度の違うマルがペアになっていて、それぞれ奇数と偶数の番号が印刷されています。

 テストパターンのマルの中から、中心の[*]の色ともっとも近い色のマルを含む ペアを確認します。


もっとも近い色のマルが[00]の場合は、カラーバランスは正常です。調整の必要ありません。 4 を押し、[オンライン]表示にしてください。

- ⑥ 中心の[*]が[00]より薄い場合は、マルのペアの偶数の値、濃い場合は奇数の値を確認します。
- ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク] (××は ⑥ で確認した値)を表示します。
- 8 3 を押します。

テストパターンが印刷されます。

- ⑨ [*]の色ともっとも近い色が[00]になるまで、手順 ⑤ ~ ⑧ を繰り返します。
- 4 を押し、[オンライン]にします。
- 注・ 操作パネルに[カラー バランス ホセイ/リセット]が表示されているときに 3を押すと、カラーバランス調整が初期の状態に戻り、手順 1 ~ 9 で行った調整が有効になりません。

(サンプル)

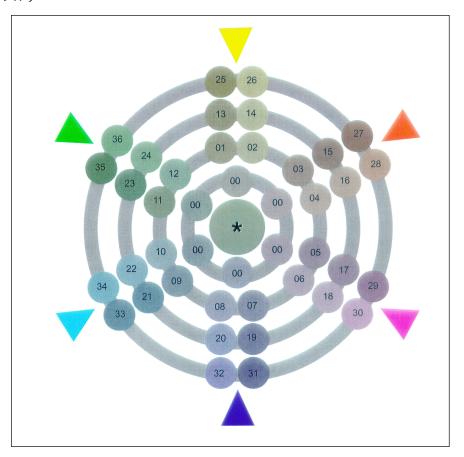


メモ カラーバランス調整をしても、[*]が[00]と比べて濃度が濃いまたは薄い場合には、次のような手順で濃度を調整することができます。

- 107ページの手順 1 ~ 4までを行います。
- ② テストパターンの中で対角線に位置するマル2ヶ所の値を確認します。
 - ・濃度を濃くしたい場合 値が偶数のマルの値を確認します。(例えば[02]と[08])
 - ・濃度を薄くしたい場合 値が奇数のマルの値を確認します。(例えば[01]と[07])
- ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク](××は ② で選択した片方の値)を表示します。
- 4 (3) を押します。テストパターンが印刷されます。
- ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク] (××は ② で選択したもう片方の値)を表示します。
- **⑥** ③ を押します。テストパターンが印刷されます。
- (4) を押し、[オンライン]を表示します。



特定の色味を強くまたは弱くしたい場合

お好みに合わせて特定の色味を強くしたり、弱くしたりしたい場合には、プリンタの操作パネルで調整を 行ってください。

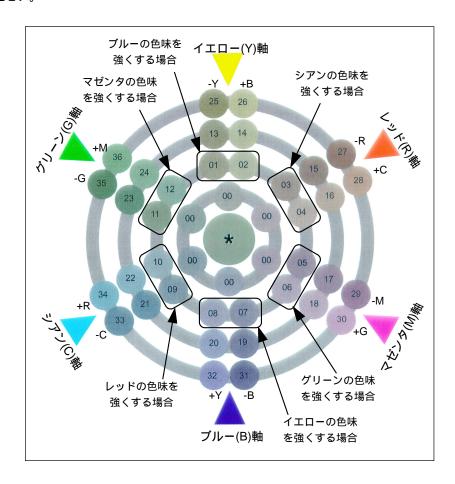

- 107ページの手順 ~ を行います。
- ② 前ページのテストパターンを見て、お好みの色味にするための適切な値を選択します。 特定の色味を強くしたい場合

強くしたい色味の色軸の対角線上にある色軸の値を選択します。

奇数の値は特定の色以外を薄くし、偶数の値は特定の色を濃くして、色味を強くします。

(例) 黄色味を強くしたい場合

強くしたい色軸であるイエロー (Y)軸の対角線上にあるブルー (B)軸の [07]または [08]を選択します。

[07] はブルー (シアン (C) + マゼンタ (M)) を薄くして黄色味を強くします。

[08]はイエロー(Y)を濃くして黄色味を強くします。

特定の色味を弱くしたい場合

弱くしたい色味の色軸の値を選択します。

奇数の値は特定の色を薄くし、偶数の値は特定以外の色を濃くして、色味を強くします。

(例) 黄色味を弱くしたい場合

弱くしたい色軸であるイエロー (Y)軸の [01]または [02]を選択します。

[01]はイエロー(Y)を薄くして黄色味を弱くします。

[02]はブルー(シアン(C)+マゼンタ(M))を濃くして黄色味を弱くします。

メモー・図の中の各アルファベットは各色を表します。

C; シアン、M; マゼンタ、Y; イエロー、R; レッド、G; グリーン、B; ブルー プリンタは、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色トナーを用いて、レッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)の3色を表現します。

レッド(R) = TTD - (Y) + マゼンタ(M)

ブルー(B)=シアン(C)+マゼンタ(M)

- ・ 図の中の数値は、色味の変化の度合いを表します。
 - 同じ色軸内で中心から離れるほど数値が大きくなり、色味の変化の度合いが大きくなります。小さい値を選択して繰り返し設定を行う方が、確実に調整できます。
- 3 ② または ⑥ を押し、[カラー バランス ホセイ/パターン×× センタク](××は ② で選択した値)を表示します。
- 4 3 を押します。テストパターンが印刷されます。
- 6 4 を押し、[オンライン]にします。
 - (注.*) ブラック(K)の色味を強くまたは弱くすることはできません。



色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやスタッカカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ① を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② 1または5を数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 3 を押します。

[カラー チョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。 調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。

メモ 操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、次の手順でレジストセンサーの清掃を行ってください。





メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26 ページ)をご覧ください。


- ② イメージドラムカートリッジ(4個)をバスケットごと取り外し、平らなテーブルの上に置きます。
- ③ 取り外したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。



- ・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非 常に傷つきやすいため、取り扱いには 十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは直射日 光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の下 でも5分間以上は放置しないでくださ い。

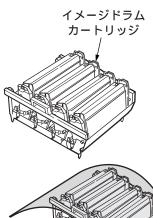


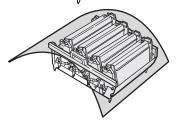

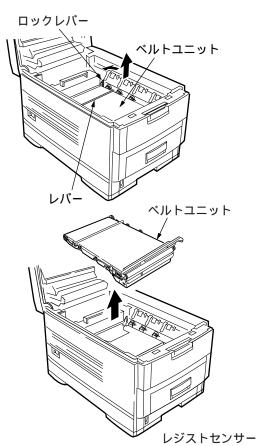

4 ロックレバー(青色)を左方向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外します。

5 センサーシャッターを矢印方向に引いて 開けます。

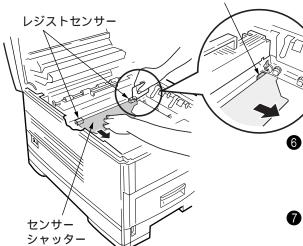


ベルトユニットとイメージドラムカート リッジ(4個)をプリンタに戻します。




プリンタ表面を清掃します

1 プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

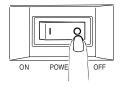

2 プリンタの表面を拭きます。

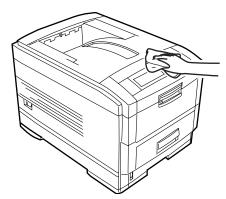

- 小または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で抜きます。




- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

- 1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。
 - ・ 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙カセットに入っている用紙

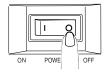

「メモ】電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。


2 スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になって いますので、触らないでくださ い。

- 3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニール テープで止めて、プリンタに戻します。
 - (注・) プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

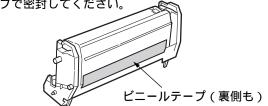

- 4 ストッパーリリースを定着器ユニットに取り付けます。
 - (注♪) プリンタ購入時に付いていたストッパーリリース(オレンジ色)を使用してください。

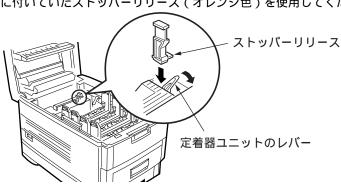

- 5 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。
 - (注.) プリンタ購入時についていた梱包箱と緩衝材を使用してください。
 - メモ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート リッジを止めたビニールテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。

6 その他のソフトウェア

操作編

Windowsスクリーンフォント	116
Macintoshスクリーンフォント	122
PSハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)	125
MicrolinePS Utility (Macintosh)	126
OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)	127

Windows スクリーンフォント



(注. ✓) Windows スクリーンフォントを利用できるのは PS プリンタドライバのみです。

WindowsMe/98/95



- ・ プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名 と欧文 Type1 フォント名 (136書体中117書体)がアプリケーションのフォントリストに 表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上ではWindows のシステムがデ ザインの近いフォントを選んで表示します。
- ・ WindowsMe 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。 Type1 欧文フォント(117書体)は、WindowsMe にインストールすることはできません。
- ・プリンタに搭載されている欧文フォント (136書体中TrueTypeの19書体)を印刷するため には、TrueTypeスクリーンフォントをインストールする必要があります。
- ・ 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかか りますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文フ	ォント 2書体		
平成明朝W3	平成角ゴシックW5		
欧文 Ty	/pe1スクリーンフォン	ト(Pc_type1ディレクト!	J)117書体
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman
Albertus MT,ITALIC	Courier, BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALC
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC
Antique Olive Roman, BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic, BOLDITALIC	Times,ITALIC
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light, BOLD
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light, BOLDITALIC
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph, BOLDITALIC	Univers 45 Light,ITALIC
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC
Bookman, BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed, ITALIC
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended,BOLD
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended, BOLDITALIC
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed,BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC
Cooper Black	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC
Cooper Black, ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino	
Copperplate33bc	Helvetica, BOLDITALIC	Palatino,BOLD	
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC	
欧文 Tr	rueTypeスクリーンフォ)	ント(Pc_ttディレクトリ) 19書体
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	- •

欧文 Type1スクリーンフォントのインストール

- ❶ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を │ ❼ [ディレクトリ]で、 [-d-] [fonts] -セットします。
- 「スタート]-[ファイル名を指定して実 行]を選択し、[名前]に次のように入力 して[OK]をクリックします。

D:\fonts\fon (CD-ROM ドライブが D:の場合)

③ 「組み込み」をクリックします。 Adobe Type Manager® (ATM)がイン ストールされます。



Times, Helvetica, Courier の各ファミ メモ リと Symbol のスクリーンフォント (13書体)はATMと同時にインストー ルされます。

- 4 Windows を再起動します。
- ⑤ 「スタート] 「プログラム] 「Adobe] -「ATMコントロールパネル を選択します。
- ⑥ [追加]をクリックします。



[pc_type1]をダブルクリックします。 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



(4) 「使用できるフォント 1リストで追加する フォントを選択し、「追加]をクリックし ます。



⑤ 「終了] をクリックします。

プリンタの接続先を変更するときに 「(LPT1 などの接続ポート名)上の フォント情報は失われます」という メッセージが表示されますが、印刷 に支障はありません。

・ 新たにスクリーンフォントを追加 メモ する場合は、手順 5 より行って ください。

> スクリーンフォントを削除する場 合は、[ATMコントロールパネル] の [組み込み済み ATM フォン ト 1リストで目的のフォントを選 択し、「削除]をクリックします。

欧文 TrueTypeスクリーンフォントのインストール


- セットします。
- ② [スタート]-[設定]-[コントールパネ ル]を選択し、[フォント]をダブルク リックします。



3 [ファイル]-[新しいフォントのインス トール]を選択します。



ダ]で[fonts]-[pc_tt]をダブルクリッ クします。(CD-ROMドライブがD:の場 合)

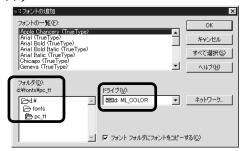

- ⑤ 「フォントの一覧] から追加するフォン トを選び、「OK] をクリックします。
 - (注./) 次の画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。この場合、該当 フォントのインストールはスキップ されます。



WindowsXP/2000



- (注.) ・ プリンタドライバを組み込むだけで、プリンタに搭載されている書体のうち和文フォント 名と欧文 Type1 フォント名 (136 書体中117 書体) がアプリケーションのフォントリスト に表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上ではWindowsのシステム がデザインの近いフォントを選んで表示します。
 - ・ WindowsXP/2000 ではOS レベルで Type1 フォントをサポートしているため ATM をイ ンストールする必要はありません。
 - ・ プリンタに搭載されている欧文フォント(136書体中TrueTypeの19書体)を印刷する ためには、TrueTypeスクリーンフォントをインストールする必要があります。
 - ・ 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windowsのシステムに負荷がか かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
 - ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文 フ	'ォント 2書体		
平成明朝W3	平成角ゴシックW5		
欧文 Ty	ype 1 スクリーンフォン	ト(Pc_type1ディレクトリ	リ) 117書体
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman
Albertus MT,ITALIC	Courier, BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALC
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC
Antique Olive Roman,BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic,BOLDITALIC	Times,ITALIC
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light,BOLD
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light,BOLDITALIC
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers 45 Light,ITALIC
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC
Bookman,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed,ITALIC
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended, BOLD
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended, BOLDITALIC
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed,BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC
Cooper Black	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC
Cooper Black,ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino	
Copperplate33bc	Helvetica,BOLDITALIC	Palatino,BOLD	
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC	
欧文 Ti	rueTypeスクリーンフォ)	ント(Pc_ttディレクトリ)) 19書体
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	

欧文Type1スクリーンフォントのインストール


- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② 「スタート]-[設定]-[コントロールパ ネル]を選択し、[フォント]をダブルク リックします。

(WindowsXPでは、「スタート]-「コン トロールパネル]-[デスクトップの表示 とテーマ]をクリックし、[関連項目]-[フォント]をクリックします。)

③ 「ファイル] - 「新しいフォントのインス トール]を選択します。



4 「ドライブ]で「d:]を選択し、「フォル ダ]で[fonts]-[pc_Type1]をダブル クリックします。(CD-ROM ドライブが D: の場合)

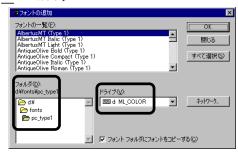

⑤ 「フォントの一覧] から追加するフォン トを選び、「OK] をクリックします。

欧文 TrueTypeスクリーンフォントのインストール

- セットします。
- ② 「スタート]-[設定]-[コントールパネ ル] を選択し、「フォント] をダブルク リックします。

(WindowsXPでは、[スタート] - [コン トロールパネル]-[デスクトップの表示 とテーマ] をクリックし、「関連項目] -「フォント]をクリックします。)


③ 「ファイル] - 「新しいフォントのインス トール1を選択します。



❶ 「 プリンタソフトウェア CD-ROM 」を │ **④** [ドライブ]で[d:]を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_tt] をダブルクリック します。(CD-ROMドライブがD:の場合)



⑤ 「フォントの一覧] から追加するフォン トを選び、「OK] をクリックします。

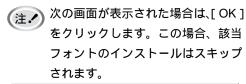



WindowsNT4.0



- (注.) ・ プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント 名と欧文 Type1 フォント名 (136書体中117書体) がアプリケーションのフォントリス トに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上ではWindowsのシステム がデザインの近いフォントを選んで表示します。
 - ・ WindowsNT4.0 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。 Type1欧文フォント(117書体)は、WindowsNT4.0にインストールすることはできません。
 - ・ プリンタに搭載されている欧文フォント(136書体中TrueTypeの19書体)を印刷する ためには、TrueTypeスクリーンフォントをインストールする必要があります。
 - ・ 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windowsのシステムに負荷がか かりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
 - ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文 フ	ォント 2書体		
平成明朝W3	平成角ゴシックW5		
欧文 Ty	/pe 1 スクリーンフォン	ト 117書体	
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman
Albertus MT,ITALIC	Courier, BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALC
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC
Antique Olive Roman,BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic, BOLDITALIC	Times,ITALIC
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light,BOLD
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light, BOLDITALIC
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph, BOLDITALIC	Univers 45 Light, ITALIC
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight, BOLDITALIC
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC
Bookman,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed, ITALIC
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended, BOLD
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended, BOLDITALIC
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed, BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC
Cooper Black	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC
Cooper Black,ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino	
Copperplate33bc	Helvetica, BOLDITALIC	Palatino,BOLD	
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC	
欧文 Tr	ueTypeスクリーンフォ:	ント 19書体	
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	-



Macintosh スクリーンフォント

フォント一覧

和文フォ	ォン	ト 2書 [・]	体
------	----	-------------------	---

平成明朝W3

平成角ゴシックW5

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

欧文Type1スクリーンフォント 117書体 Eurostile 2

Albertus MT AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light

Antique Olive 1 AntiqueOlive-Roman AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Bold Antique Olive Compact

AntiqueOlive-Compact Bodoni 1 Rodoni Bodoni-Italic Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic Bodoni-Poster Bodoni Poster Compressed Bodoni-PosterCompressed Carta

Carta Clarendon Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light Cooper Black CooperBlack CooperBlack-Italic

Copperplate Gothic Copperplate-ThirtyThreeBC Copperplate-ThirtyTwoBC

Coronet Regular Coronet-Regular Courier Courier Courier-Oblique Courier-Bold Courier-BoldOblique Eurostile Eurostile

Eurostile-Bold

Apple Chancery

Arial

ArialMT Arial-ItalicMT

Chicago

Chicago

Apple-Chancery

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

Geneva Geneva

Hoefler Text Ornaments HoeflerText-Ornaments HoeflerText HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic HoeflerText-Black

HoeflerText-BlackItalic

ITC Bookman 1 Bookman-Light Bookman-Demi Bookman-DemiItalic

GillSans-Light GillSans-LightItalic ITC Lubalin Graph GillSans LubalinGraph-Book GillSans-Italic GillSans-Bold LubalinGraph-Demi GillSans-BoldItalic

Gill Sans 2 GillSans-ExtraBold GillSans-Condensed GillSans-BoldCondensed

Goudy 1 Goudy Goudy-Italic Goudy-Bold Goudy-BoldItalic Goudy Extra Bold Goudy-ExtraBold

Helvetica

Helvetica

Helvetica-Oblique Helvetica-Bold Helvetica-BoldOblique Helvetica Condensed Helvetica-Condensed Helvetica-Condensed-Oblique Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica Narrow Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow-Oblique Helvetica-Narrow-Bold Helvetica-Narrow-BoldOblique ITC Avant Garde Gothic 1

Helvetica-Condensed-BoldObl

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique Bookman-LightItalic

LubalinGraph-BookOblique LubalinGraph-DemiOblique ITC Mona Lisa Recut

MonaLisa-Recut **ITC Zapf Chancery** ZapfChancery-MediumItalic ITC Zapf Dingbats

Joanna **JoannaMT** JoannaMT-Italic JoannaMT-Bold JoannaMT-BoldItalic

ZapfDingbats

Letter Gothic LetterGothic LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold LetterGothic-BoldSlanted

Marigold Marigold

New Century Schoolbook NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic Optima 1

Optima Optima-Italic Optima-Bold Optima-BoldItalic Oxford

Oxford

Monaco

NewYork

Palatino

Palatino-Roman

Palatino-Italic

Palatino-Bold Palatino-BoldItalic Stempel Garamond StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic Symbol

Tekton Regular Tekton Times Roman Times-Roman

Symbol

Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic Univers

Univers-Light Univers-LightOblique Univers Univers-Oblique Univers-Bold Univers-BoldOblique

Univers Condensed

Univers-Condensed Univers-CondensedOblique Univers-CondensedBold Univers-CondensedBoldOblique

Univers Extended Univers-Extended Univers-ExtendedObl Univers-BoldExt Univers-BoldExtObl

欧文TrueTypeスクリーンフォント 19書体

Wingdings Monaco Wingdings-Regular NewYork

Times New Roman TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

和文スクリーンフォントのインストール



- (注・・「じゅん 101」「太ゴ B101」「太ミン A101」は使用しません。
 - ・ 和文スクリーンフォントはAdobe Type Library 2.0Jに入っている無償ビットマップフォ ントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーン フォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。
 - ・ 既に同じ名称のスクリーンフォントがMacintoshのシステムに入っている場合は、その フォントのスーツケースの容量を確認してください。もし、容量が3MB以上ある場合 (例えば Adobe Type Libray 2.0Jをインストールしている)には、スクリーンフォント をインストールする必要はありません。
 - ・ 必ず各フォルダ内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてください。フォルダごと コピーしても、スクリーンフォントとして認識されません。
- セットします。
- ② 「Fonts]-「和文書体]フォルダを開きま
- ③ 「平成明朝 W3] フォルダ内の「平成明朝 W3 1 「平成明朝 W3 丸漢] を「システ ムフォルダ] - 「フォント] フォルダにコ ピーします。



- ◆ 「平成角ゴシック W5 フォルダからも同 様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

欧文スクリーンフォントのインストール



- Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみ をインストールしてください。[Easy Install] を選択すると、欧文スクリーンフォント が全てインストールされます。
- ・ CE Type1、CE TrueType は選択しないでください。
- MacintoshのシステムにTrueType形式のTimes、Helvetica、Courier、Symbolのスクリー ンフォントが既に入っている場合、Type1形式のスクリーンフォントに置き換えます。
- ・ NewYork、Geneva、Monacoは、プリンタドライバの初期設定では、Times、Helvetica、 Courierにそれぞれ置き換わります。プリンタフォントで印刷する場合は、[用紙設定]-「PostScript オプション]の[代用フォント]のチェックを外してください。
- ・ WingdingsはTrueTypeフォントで印刷します。 ただし、Illustratorなどではプリンタフォ ントで印刷します。



- メモー・Adobe Type Manager® をインストールすると、欧文 Type1 スクリーンフォントは画面 上もアウトライン表示になります。
 - ・ Adobe Type Manager®のインストールについては、「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の [Fonts] フォルダの「お読みください」をご覧ください。
 - ・ Adobe Type Manager® は MacOS8.6 日本語版までの対応です。
- セットします。
- ② [Fonts]-[欧文書体]フォルダを開きま す。
- ③ 「PS3FontsInstaller] をダブルクリック します。



PS3FontsInstaller

● 使用許諾契約 (Electronic End User License Agreement)をよく読み、「Accept] をクリックします。

⑤ 「Custom Install] を選択して、追加する フォントを選択し、[Install]をクリック します。



⑥ [Restart]をクリックして Macintoshを 再起動します。



PS ハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)

動作環境

Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ Windows PS プリンタドライバ

インストール

- ② [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択し、次のように入力して[OK]をクリックします。

D:¥SETUP (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)

セットアッププログラムが起動します。

③ 「次へ] をクリックします。



- ④ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]を クリックします。
- ⑤ [PSハーフトーン調整ユーティリティのインストール]をクリックします。



⑤ 「お読みください」をよく読み、「次へ」を クリックします。

コピーが開始されます。

- **②** [終了]をクリックします。
- 8 「セットアップの終了」画面で[はい]を クリックします。

起動方法



詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。



MicrolinePS Utility (Macintosh)

動作環境

Mac OS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で Ethertalk インタフェースを搭載している機種

Mac OS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを 搭載している機種

AdobePS プリンタドライバ

インストール

AdobePS プリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS] フォルダ内に MicrolinePS Utility も同時にインストールされます。



複数の MacOS を切り替えて使用するときには、各 OS に Microline PS Utility をインストールしてください。

起動方法

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ] メニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。

② [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。





MicrolinePS Utility の主な機能

- ・ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- ・プリンタ名/ゾーンの変更
- ・PostScript ファイルのダウンロード
- ・フォントリスト表示
- ・フォントの置き換え
- ・ハーフトーン調整

詳しくは、オンラインヘルプをご覧くだ さい。



OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows)

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作するコンピュータ Internet Explorer4.0 以上がインストールされていること



(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストール

- セットします。
- 「スタート]-「ファイル名を指定して実 行]を選択し、次のように入力して[OK] をクリックします。

D:\SETUP (CD-ROM ドライブが D:の場合)

セットアッププログラムが起動します。

③ 「次へ] をクリックします。



④ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]を クリックします。

⑤ 「OKI ストレージデバイスマネージャの インストール]をクリックします。



- ⑥ 「お読みください」をよく読み、「次へ]を クリックします。
- ます。
- ⑤ 「インストール先の選択」、「プログラム」 フォルダの選択」を確認し、「次へ」をク リックします。

コピーが開始されます。

- 「セットアップ完了」で、「完了]をクリッ クします。
- (1) 「終了] をクリックします。
- ① 「セットアップの終了」画面で「はい]を クリックします。

起動方法

❶ 「スタート] - 「 プログラム] (WindowsXP では 「 すべてのプログラム]) - 「 沖データ] -「OKI ストレージデバイスマネージャ]- 「OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択し ます。

詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

6 その他のソフトウェア

(MEMO)

6 章

7 知っていると便利です

操作編

ノリンダトライハを削除するには
プリンタドライバをアップデートするには 132
プリンタドライバの初期設定を変更したい
複数ページを1枚に印刷したい 135
任意の用紙サイズに印刷したい
両面印刷したい 140
ページ順に取り出したい
トレイを自動的に選択したい
同じ用紙サイズを大量に印刷したい
印刷する用紙サイズを変更したい 147
ウォーターマークを印刷したい 148
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 150
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 152
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 155
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プリンタにフォームを登録したい 160
印刷開始までの時間を短くしたい 165
印刷をキャンセルしたい 166
高解像度で印刷したい 167
写真の印刷濃度を調節したい 169
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 173
フッファフォフトに重さ換えて印刷したい 173
プリンタの動作モードを変更したい 178
コンピュータからプリンタの状態を確認したい
コンピュータからプリンタの設定を変更したい
プリンタ内蔵フォントを確認したい 181
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 182
内蔵ハードディスクを初期化したい
ポストスクリプトエラーを印刷したい
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい
印刷データをファイルに出力したい
EtherTalkプリンタ名を変更したい 191
EtherTalkゾーンを変更したい 192
アプリケーション別の対応 193
印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング) 196
簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のカラーマッチング) 197
WindowsのImage Color Matchingを使いたい 200
MacintoshのColorSyncを使いたい 202
黒の部分の仕上りを変更したい203
カラーデータをモノクロで印刷したい 205
プリンタの設定項目一覧 207
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷) 216
設定値を変更します 217
設定値を初期化します 218



- (注♪・ この章ではWindows では[ワードパッド] Macintosh では[SimpleText]を例にして います。
 - ・ Windows PCL プリンタドライバは Windows98 を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」 をご覧ください。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場 合があります。



プリンタドライバを削除するには



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。

Windows プリンタドライバ





メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26 ページ)をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ③ [OKI MICROLINE 3010c] アイコンをマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。
- 4 以降、画面の指示に従います。
 - (注.・) WindowsMe/98 で USB 接続している場合は以下の作業を行ってください。
- [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- [アプリケーションの追加と削除]をダブル クリックします。
- (7) [Oki USB Driver]を選択し、[追加と削除]をクリックします。
- 8 以降、画面の指示に従います。

メモ WindowsXP/2000でプリンタドライバを完全に削除するには、[プリンタと FAX] または[プリンタ] フォルダで[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択し、[ドライバ] タブで[OKI MICROLINE 3010c]を選択し、[削除] をクリックしてください。

Macintosh プリンタドライバ

下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。

- AdobePS を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
- [システムフォルダ] [機能拡張] フォルダ内の「AdobePS」ファイル、「PrintingLib」ファイル、「Adobe Printing Library」ファイル
- [システムフォルダ] [機能拡張] [プリンタ記述ファイル] フォルダ内の「OKI MICROLINE 3010c」ファイル
- [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定] フォルダ内の 「AdobePS 設定」ファイル
- [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定] [解析済み PPD フォルダ] フォルダ内 の「OKI MICROLINE3010c」ファイル



「PrintingLib」ファイルは、他のPSプリンタドライバでも使用している場合があります。LaserWriter8などを使用している場合は削除しないでください。



プリンタドライバをアップデートするには



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。


Windows プリンタドライバ



① プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26 ページ)をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ③ [OKI MICROLINE 3010c] アイコンをマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。

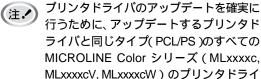


バを削除してください。

- 4 以降、画面の指示に従います。
- Windows を再起動します。
- 新しいプリンタドライバをセットアップします。詳しくは「2 Windows をセットアップします」(29ページ)をご覧ください。



- 必ずプリンタの電源がOFFになっていることを確認してください。
- WindowsMe/98/2000 では、USB 接続 の場合でもプリンタの追加でセット アップします。
- ・「ポートの選択」画面が表示されたら、 プリンタを接続しているポート(パラレ ルインタフェースの場合は「LPT1:」 USBインタフェースの場合は 「OP1USB1:」(WindowsMe/98の場合) または「USB001:」(Windows2000の 場合))を選択してください。

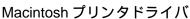



- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ 箱にドラッグし、空にします。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「3 Macintoshをセットアップします」(65ページ)をご覧ください。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

アプリケーションから正しく印刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてください。



- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows の画面は PS プリンタドライバを例にしています。

WindowsXP プリンタドライバ



- ② [OKI MICROLINE 3010c] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

Windows2000 プリンタドライバ



- **●** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択 します。
- 「OKI MICROLINE 3010c]アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、[ドキュメント の既定値]を選択します。
- 3 各設定を変更し、「OK]をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- 各設定を変更し、「設定を保存]をクリック します。
- 4 確認画面で「OK」をクリックします。



- (注・・[用紙設定]ダイアログの初期設定は変 更できません。
 - ・ アプリケーション独自の設定項目は保 存されません。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- ・ この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が あります。
- ・ Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- **①** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックして[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [レイアウト]タブの[N-up][枠線]を選択します。

N-up

割り付けるページ数、配置を選択します。枠線

各ページを枠線で囲むことができます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの「印刷 を選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [レイアウト]タブの[シートごとのページ] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [N-UP]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **④** [レイアウト]タブの[マルチページ][枠線]を選択します。
- **5** 必要に応じて[とじ代]を設定します。とじ代上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[ページ/枚][枠線]を選択します。

ページ/枚

割り付けるページ数、配置を選択します。 必ず [2 ページ / 枚] [4 ページ / 枚] …を選 択してください。 [2 × 2 ページ / 枚] [4 × 4 ページ / 枚] …は選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。



任意の用紙サイズに印刷したい

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・ 用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・ Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバでは解像度を600dpi に設定してください。
- ・ WindowsNT4.0 PCL プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。

[設定できるサイズ]

幅 : 76.2~215.9mm 長さ(高さ) : 127~900mm

プリンタドライバによって設定できる範囲が多少異なります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- **●** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [用紙]タブで[用紙サイズ]を[サイズ指定用紙]にし、[ユーザ定義用紙サイズ]をクリックします。

サイズ指定用紙は3個あります。追加はできません。

- 4 「ユーザ定義用紙サイズ」画面で[用紙名] [幅][長さ]を入力します。
- ⑤ 「OK] をクリックします。

作成した用紙は、[用紙]タブの[用紙サイズ]リ ストの下の方に表示されます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙サイズ]で[PostScriptカスタムページサイズ]を選択します。
- 「PostScript カスタムページサイズの定義」 画面で[幅]と[高さ]を入力します。
- **⑦** 「OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



Windows PCL プリンタドライバ

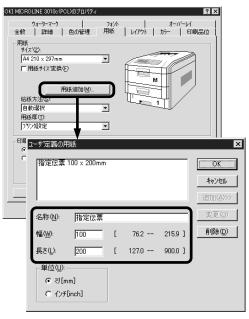

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックし、[詳細] タブの [用紙サイズ] で [PostScript カスタムペー ジサイズ] を選択します。
- (4) [カスタムページサイズの編集] をクリック します。
- ⑤ 「PostScriptカスタムページサイズ定義」画面で「幅」と「高さ」を入力します。
- **⑥** [OK] をクリックします。
- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。(WindowsXPでは[スタート] - [コ ントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリッ クします。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合 [OKI MICROLINE 3010c (PCL)] アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。


WindowsXP/2000 の場合 [OKI MICROLINE 3010c (PCL)] アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、[印 刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 3010c (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ [用紙] タブの [用紙追加] をクリックします。
- 「ユーザ定義の用紙」画面で [名称]、[幅]、 [長さ]を入力します。
- (5) [追加] をクリックします。 作成した用紙は、[用紙] タブの [用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。
 - 注・ 長さが355.6mm を超えるユーザ定義用 紙を使用するときに、解像度が600 × 1200dpiに設定されている場合は600dpi で印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

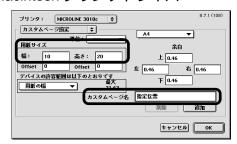

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- ③ [カスタムページ設定]パネルで[幅]と[高さ][カスタムページ名]を入力します。

Offset

この設定は無効です。

余白

上下左右の余白を設定します。

④ [追加]をクリックします。

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用紙] リストの下の方に表示されます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。




- ・ オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります(Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニットの設定のみ)。詳しくは「両面印刷ユニット」(257ページ)「増設メモリ」(246ページ)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼクティブのみです。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 $70 \text{kg} \sim 90 \text{kg} (81 \sim 105 \text{g/m}^2)$ です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。
- ・ マルチパーパストレイからは両面印刷できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- ④ [レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

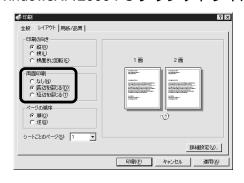


- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

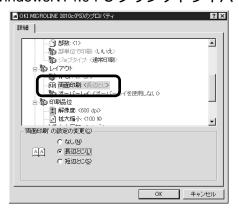


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

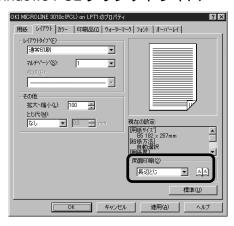

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

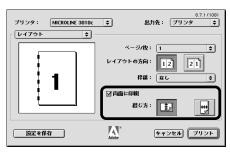


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択 します。
- ③ [レイアウト]パネルの[両面に印刷]に チェックを付け、[綴じ方]のアイコンを選 択します。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。


フェイスダウンで排出する

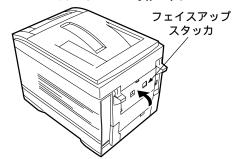

プリンタ背面のフェイスアップスタッカを が閉じていることを確認します。

フェイスアップで逆順に印刷する

注・ WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。

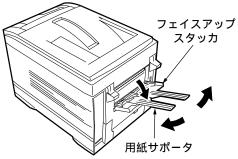

- プリンタ背面のフェイスアップスタッカを 開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[ページの順序]で[逆] を選択します。
- **⑤** [詳細設定]をクリックします。
- **6** [排出先]で[スタッカ(フェイスアップ)] を選択します。
- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- **③** [一般設定]パネルで、[逆順で印刷]に チェックを付けます。
- 【プリンタ固有機能]パネルの[排出先]で [スタッカ(フェイスアップ)]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ





トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ1~3) マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・ 必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。
- ・ 両面印刷ではマルチパーパストレイは自動選択の対象にはなりません。
- ・操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は[自動選択] ではなく、直接トレイを選択してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの「印刷 を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [用紙]タブの[給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの 印刷 を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 選択します。

7 章

Windows PCL プリンタドライバ

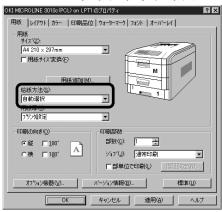

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。




同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙カセット(トレイ1~3) マルチパーパストレイ)に同じ用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。




- ・ 必ず操作パネルで用紙カセットのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。
- ・両面印刷ではマルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象にはなりません。
- Windows PSプリンタドライバ、MacintoshプリンタドライバでOHPシートを自動トレイ切り替えするときは「メティアタイプ」を「OHP」に設定してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

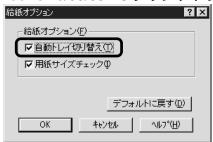


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- (4) [用紙]タブの[給紙オプション]をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

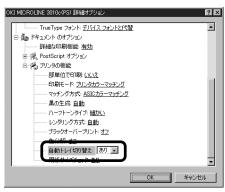

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- [自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

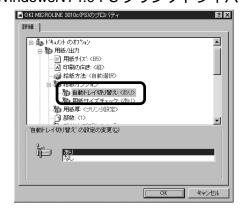

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- (4) [詳細]タブの[自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。

7 章

Windows PCL プリンタドライバ



Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。
- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [エラー設定]パネルの[用紙切れの処理]で [他のトレイから印刷]を選択します。




印刷する用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。



- (注.) ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
 - ・ Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ

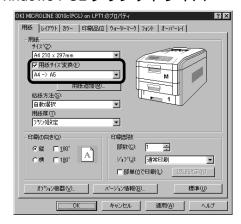

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ](WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- ① 「用紙] タブの「サイズ] で編集する用紙サ イズを選択します。
- ⑤ 「用紙サイズ変換] にチェックを付け、印刷 したい用紙サイズを選択します。




ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。

【注♪】WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバでは利用できません。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

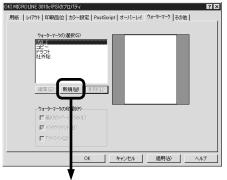




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- ④ 「ウォーターマーク]タブの[新規]をクリッ クします。
- **⑤** 「新しいウォーターマークの編集」画面で、 [文字列]を入力し[フォント][サイズ]他 を選択します。
- ⑥ 「OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ

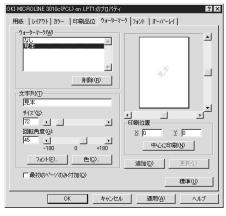

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの 印刷 を選択します。
- ③ 「プロパティ](WindowsXPでは「詳細設 定 1) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- 4 「ウォーターマーク] タブの 「文字列] を入 力し「サイズ]他を選択します。
- ⑤ 「追加] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

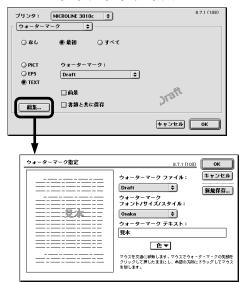

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [用紙設定] を選択 します。
- ③ 「ウォーターマーク]パネルで[最初]か[す べて]を選択し、[TEXT]を選択します。

「最初]を選択すると、ウォーターマークを最初 のページにだけ印刷します。

ウォーターマークをページ上の前面に印刷しま

書類と共に保存

書類とともにウォーターマークパネルの設定を 保存します。



(注.) アプリケーションによっては保存できな い場合があります。

- 4 [編集]をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマークテキスト]を入力し 「ウォーターマークフォント / サイズ / スタ イル1「色1を選択します。

左のプレビュー画面上をクリックすると、そ の場所にウォーターマークが配置されます。

ウォーターマークをドラッグすると回転し ます。

- ⑤ [新規保存]をクリックします。
- **1** 「新規ウォーターマーク名]を入力し、「OK] をクリックします。



ウォーターマークの印刷後は、必ず [ウォーターマーク]パネルで[なし] を選択してください。

画像をウォーターマークにする方法(Macintoshのみ) メモ

- 動 ウォーターマークにする画像ファイル(PICTまたはEPS形式)を用意します。
- ② 画像ファイルを「システムフォルダ] 「初期設定] 「ウォーターマーク] フォルダ に入れます。
- ③ アプリケーションを起動します。
- **4** [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- ⑤ [ウォーターマーク]パネルで[最初]または[すべて]を選択します。
- ⑥ 「PICT] または「EPS] を選択し、「ウォーターマーク] から、画像を選択します。 ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。




- ・ アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー:ページガ オオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
- ・ WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバではプリンタの メモリを利用しないで印刷することもできます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- [用紙] タブで[部数] に印刷部数を入力し、 [部単位で印刷] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

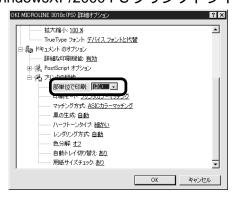

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [全般]タブで[部数]に印刷部数を入力します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑥ 「部単位で印刷」で「はい」を選択します。
 - メモ [全般]タブの[部単位で印刷]にチェックを付けるか、[詳細オプション]画面に [部数]がある場合、横の[部単位]に チェックを付けると、プリンタのメモリを利用しないで印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- (4) [詳細]タブの[部数]に印刷部数を入力し、 [部単位で印刷]で[はい]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力し、 [部単位で印刷]にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

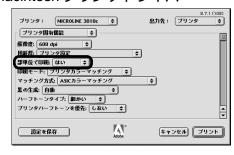

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[部数]に印刷部数を 入力し、[プリンタ固有機能]パネルの[部 単位で印刷]で[はい]を選択します。
 - メモ [一般設定]パネルの[部単位で印刷]に チェックを付けるとプリンタのメモリを 利用しないで印刷します。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)


印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。



- プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイルシステム フル]を表示して一部のみ印刷を行います。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(250ページ)をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ WindowsXP/2000 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

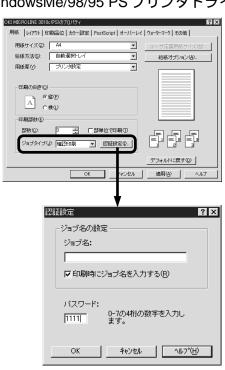

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力します。
- (5) [ジョブタイプ]で[確認印刷]を選択し、[認証設定] をクリックします。
- ⑥ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。
 - 印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。 パスワード
 - 0~7までの4桁の数字で設定します。
- 印刷します。「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK] をクリックします。
 - ジョブ名 最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



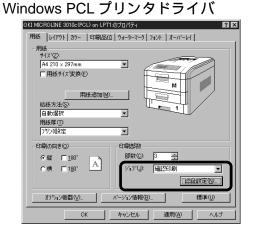

- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル メニューの 印刷 を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- (4) [詳細]タブで[部数]に印刷部数を入力します。
- ⑤ [ジョブタイプ]で[確認印刷]を選択し、[認 証設定] をクリックします。
- ⑥ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、「OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

の 印刷します。

「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK]をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力します。
- ⑤ [ジョブ]で[確認印刷]を選択し、[認証設定]をクリックします。
- ⑥ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

⑦ 印刷します。

「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、 「OK] をクリックします。

ジョブ名

最大16文字までの半角英数字で設定します。

- 2 印刷結果を確認します。
- 3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。
 - ① を押し、[インサツ ジョブ メニュー]を表示します。
 - ② (3)を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - **3** 0 から 7 を押し、4 桁のパスワードを入力します。
 - (4) [ジョブ セレクト]で ②または ⑥を押し、印刷するジョブ(手順1で入力した ジョブ名)を選択します。
 - (3) を押します。

残りの部数の印刷が行われます。

メモ・パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。

・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で 7 を押すと、[ジョブ サクジョ]と表示します。
 ③ を押すとジョブを削除できます。
 また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- ① [スタート]-[プログラム](WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ](OKIストレージデバイスマネージャ](OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ❸ 「閉じる」をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの管理]を選択します。
- ⑤ [確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[パスワード]にパスワードを入力し、[適用]をクリックします。
 管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK]をクリックします。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(250ページ)をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ WindowsXP/2000 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [用紙]タブの[ジョブタイプ]で[認証印刷 を選択し、認証設定 をクリックします。
- ⑤ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、「OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。


6 印刷します。

「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力 し、[OK]をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

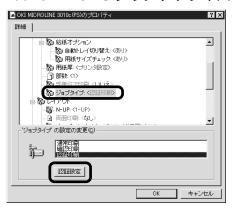


- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル メニューの「印刷 を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[ジョブタイプ]で[認証印刷を選択し、認証設定をクリックします。
- ⑤ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。 パスワード

- 0 ~ 7 までの 4 桁の数字で設定します。
- 印刷します。「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK)をクリックします。

ジョブ名 最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ

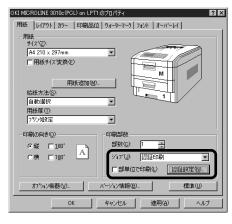

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙]タブの[ジョブ]で[認証印刷]を 選択し、[認証設定]をクリックします。
- ⑤ [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。 パスワード 0~7までの4桁の数字で設定します。

印刷します。「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、

[OK]をクリックします。

ジョブ名 最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

- 2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

 - ② (3)を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - **3** 0 から 7 を押し、4桁のパスワードを入力します。
 - 4 [ジョブ セレクト]で2 または6を押し、印刷するジョブ(手順1で入力した ジョブ名)を選択します。
 - (3) を押します。

印刷が行われます。

メモ・パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。

- ・ 印刷を行わない場合は、手順 5 で 7 を押すと、[ジョブ サクジョ]と表示します。
 3 を押すとジョブを削除できます。
 また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。
- OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法
 - ① [スタート]-[プログラム](WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ](OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
 - ② [プリンタの検索]画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
 - 閉じる] をクリックします。
 - ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの管理]を選択します。
 - ⑤ [認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[パスワード]にパスワードを入力し、[適用]をクリックします。


管理者パスワード(デフォルトはPASSWORD)を入力し、[適用]をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。

- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、「削除」をクリックします。
- ⑦ 完了画面で[OK]をクリックします。



小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。

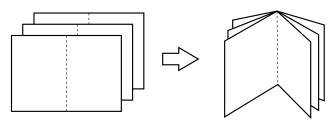



- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ WindowsMe/98/95, NT4.0 PS プリンタドライバでは利用できません。
- ・ オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります(Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニットの設定のみ)、詳しくは「両面印刷ユニット」(257ページ)、「増設メモリ」(246ページ)をご覧ください。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタで接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000 PCL プリンタドライバで [製本印刷] が選択できない場合は、[プリンタとFAX]または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 3010c (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [Okiprint]を選択してください。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [レイアウト]タブの[シートごとのページ]
 で「小冊子]を選択します。
- ⑤ [詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ]で 実際に使用する用紙サイズを選択します。

、モ (例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 [詳細設定]の[用紙サイズ]で[A4]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト]タブの[レイアウトタイプ]で 「製本印刷]を選択します。

折丁

製本するページの単位です。


右開き

小冊子が右開きになるように印刷します。

⑤ [用紙]タブで印刷したい用紙サイズを選択します。

メモ (例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 [サイズ]で [A5]を、[用紙サイズ変換]で [A5 A4]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

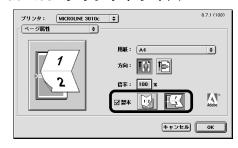

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。
- ③ [ページ属性]パネルの[用紙]で、実際に使用する用紙サイズを選択します。
- ④ [製本]にチェックを付け、配置のアイコン を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑤ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- [レイアウト]パネルの[両面に印刷]に チェックを付けます。

メモ (例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合

3 で [A4] 4 で左側のアイコン、5 で横方向(右側のアイコン)を選択します。



プリンタにフォームを登録したい

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ WindowsXP/2000 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバでは利用できません。
- ・ OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、127ページをご覧ください。
- ・ WindowsNT4.0 PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ

1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート]を[FILE:]にします。 詳しくは、「印刷データをファイルに出力 したい」(189ページ)をご覧ください。
- ② アプリケーションでプリンタに登録した いフォームを作成します。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [プロパティ]をクリックします。
- WindowsMe/98/95では[オーバーレイ] タブで[フォームを作成する]を選択します。

WindowsNT4.0では[詳細] タブの[オーバーレイ] で [フォームの作成] を選択します。



(Windows98の画面)



(WindowsNT4.0の画面)

- 印刷します。保存するファイル名を入力し、保存先を 選択します。
- [印刷先のポート]を元に戻します。
 - (注え) WindowsNT4.0では手順では不要です。

- OKIストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。
- [OKI ストレージデバイスマネージャ]-「OKIストレージデバイスマネージャ 1 を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接 続しているポートを選択し、「開始]をク リックします。
- ③ 「閉じる]をクリックします。
- (4) [ファイル]メニューの[プロジェクトの 新規作成] を選択します。
- 「ファイル] メニューの 「プロジェクトへ」 ファイルの追加]を選択し、手順1で作成 したフォームのファイルを選択します。 プロジェクトにフォームファイルが追加さ れます。



❶ [スタート]-[プログラム]-[沖データ]- │ ⑥ プロジェクトに追加したフォームファイ ルをダブルクリックし、「名前」を入力 し、「OK] をクリックします。ボリュー ム、パス名は変更しないでください。



- 下のウィンドウでプリンタを選択し、 7 [ファイル]メニューから[プロジェクト の送信 1 を選択します。フォームファイ ルがプリンタに登録されます。
- 完了画面で「OK] をクリックします。 8
- OKI ストレージデバイスマネージャを終 了します。

- プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。
- ❶ 「スタート] 「設定] 「プリンタ] を選 択します。
- ② 「OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコ ンをマウスの右ボタンでクリックし、 WindowsMe/98/95では プロパティ 1 WindowsNT4.0では「ドキュメントの既 定値] を選択します。
- WindowsMe/98/95では「オーバーレ イ]タブで[オーバーレイを使用する]を 選択します。

WindowsNT4.0では 詳細 1タブの「オー バーレイ]で[オーバーレイを使用する] を選択し、[オーバーレイの設定]をク リックします。

4 「新規] をクリックします。



⑤ [フォーム名]にOKIストレージデバイ スマネージャで登録したフォーム名を入 力し、[追加]をクリックします。

- ⑥ [オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。
 - メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。



- **⑦** 「OK] をクリックします。
- **3** 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。



の 印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

- 1 フォームを作成します。
- 「印刷先のポート]を[FILE:]にします。 詳しくは、「印刷データをファイルに出力 したい」(189ページ)をご覧ください。
- アプリケーションでプリンタに登録した いフォームを作成します。
- 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を 選択します。
- 4 [印刷先のポート]を元に戻します。
- 2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。
- 【スタート]-[プログラム 【 WindowsXP では [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ]-[OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ 「閉じる]をクリックします。

- ⑤ [ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成したフォームファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。




プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID]に任意の数字を入力し、[OK]をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- 下のウインドウでプリンタを選択し、 [ファイル]メニューから[プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ❸ 完了画面で[OK]をクリックします。
- 9 OKI ストレージデバイスマネージャを終 了します。
- 3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。
- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細 設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- 4 [オーバーレイ]タブの[オーバーレイを 使用する]にチェックを付け、[オーバー レイの定義]をクリックします。



- ⑤ [オーバーレイ名]を入力し、[ID]にOKI ストレージデバイスマネージャで登録し たフォームのIDを入力します。
 - メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1つのオーバーレイに3つの ID(フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に自動的に重ね合わされます。

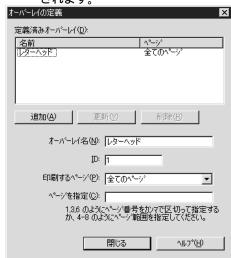

- 6 [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。
- ② [追加]をクリックします。
- 8 「閉じる」をクリックします。
- 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。



印刷します。



印刷開始までの時間を短くしたい

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

パ[°] ワーセーフ[°] イコウ シ[°] カン 60フン * 「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。 「15フン」 「30フン」 *「60フン」 「240フン」

- 0 を数回押し、[システム コウセイ メニュー]を表示します。
- ② 1または5を押し、[パワーセーブ イコウ ジカン]を表示します。
- **3** 2 または 6 を押し、目的の値を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- (4) を押し、[オンライン]にします。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- 1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
 - 1 7を押します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- ・[データ クリアチュウ] が長く続く場合は、コンピュータで印刷ジョブを削除してく ださい。



高解像度で印刷したい

600 x 1200dpiの高解像度で印刷することができます。



【注✔】64MB 以上のメモリを追加(合計 128MB 以上)する必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 「印刷品位] タブの「解像度] で「600 x 1200dpi]を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- 4 「用紙/品質]タブの「詳細設定]をクリッ クします。
- ⑤ 「印刷品質〕で「600 x 1200dpi〕を選択し ます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

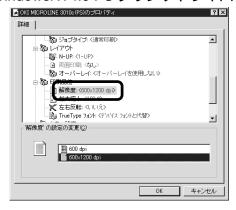

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの 印刷 を選択します。
- ⑤ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ 「詳細]タブの「解像度]で「600 x 1200dpi] を選択します。

7 章

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷品位]タブの[解像度]で[600 x 1200dpi]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [プリンタ固有機能]パネルの[解像度]で [600 x 1200dpi]を選択します。



写真の印刷濃度を調節したい

イメージデータのハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整し てください。




- ・Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。
- ・ PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)のセットアップについては、 125ペー ジをご覧ください。
- ・ Windows では [ハーフトーン調整名] を登録後、WindowsMe/98/95 ではプロパティの 「印刷品位]タブ、WindowsXP/2000では 用紙/品質]タブの「詳細設定]、WindowsNT4.0 では「詳細] タブに「ハーフトーン調整] メニュー、またはその内容が表示されない場 合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場 合は、「ハーフトーン調整]で「指定なし]を選択してください。
- Adobe PageMaker7.0J/6.5Jの場合は、「プリント]ダイアログの「形式]で「プリンタ 名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフ トーン調整名」を指定してください。
- 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷 前に再起動する必要があります。
- ・ アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定 したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリ ケーション側のこのような機能を利用する場合は、「ハーフトーン調整]で「指定なし] を選択してください。
- ・ ネットワーク上に複数の同一機種プリンタが存在する場合でも、PS ハーフトーン調整 ユーティリティの[プリンタの選択]リストにはプリンタ名は1つしか表示されません。 ただし、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに対応して有効 となります。

Windows PS プリンタドライバ

1 ハーフトーン調整名を登録します。

- ① [スタート]-[プログラム] WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖デー タ] - 「PS ハーフトーン調整ユーティリ ティ] - [PS ハーフトーン調整ユーティ リティ]を選択します。
- ② 「プリンタの選択]から、プリンタを選択 します。

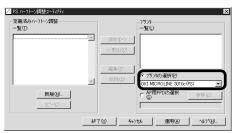




注・ アプリケーション (Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に用意さ れたPPDファイルを使用するものがあ リます。この場合は [AP用PPDの選 択]を選択し、「参照]をクリックして アプリケーションの使用するPPDファ イルを選択します。

③ 「新規] をクリックします。

- 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、[ハーフトーン調整名]に名前を入力してから[OK]をクリックします。各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。
 - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。 制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。

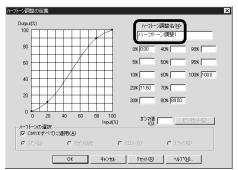

調整の目安

以下を参考にしてください。

赤を濃くする場合 シアンの値を上げます。 青を濃くする場合 イエローの値を上げます。 緑を濃くする場合 マゼンタの値を上げます。 赤を薄くする場合 シアンの値を下げます。 青を薄くする場合 イエローの値を下げます。 緑を薄くする場合 マゼンタの値を下げます。

⑤ [追加]をクリックします。

[ハーフトーン調整名] が [プリンタ] の [一 覧] に表示されます。

⑥ [適用]をクリックします。

1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95では1つ、WindowsXP/2000/NT4.0では最大6つまで[ハーフトーン調整名]を登録できます。



- PPDへの登録完了画面で[OK]をクリックします。
- (8) [終了]をクリックし、PSハーフトーン 調整ユーティリティを終了します。


2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [印刷品位]タブの[ハーフトーン調整]で、 手順1の 4 で作成した[ハーフトーン調整 名]を選択し、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

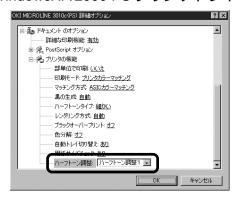

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- [ハーフトーン調整]で、手順1の4で作成した[ハーフトーン調整名]を選択し、印刷します。


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

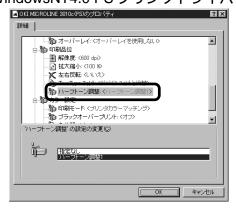


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の4で作成した[ハーフトーン調整名]を選択し、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリック します。
- ② [ユーティリティ]メニューの[ハーフトーン調整…]を選択します。

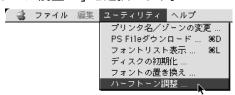

- ③ [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- ② 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、[保存]をクリックします。 各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。
 - ・グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックしま す。制御点を移動させて調整を行います。
 - ・ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - ・各濃度テキストボックスに値を入力する。

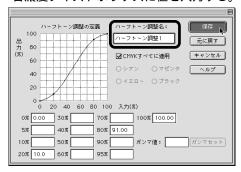


5 ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。

別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択 ...]をクリックし、目 的の PPD ファイルを選択します。

- 6 [追加]をクリックします。 新しい「ハーフトーン調整名」が右の登録一覧に表示されます。
- 【保存】をクリックします。登録一覧に表示している「ハーフトーン調整名」を、選択されているPPDファイルに登録します。



- MicrolinePS Utility を終了します。
- ⑦ アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- (1) [カラー設定]パネルの[カラー]で[カラー/グレースケール]にします。
- 「プリンタ固有機能」パネルの[ハーフトーン調整]で、手順4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

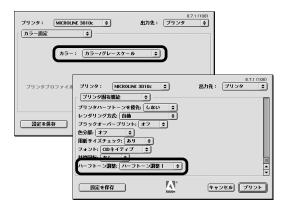




プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き 換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・ Macintoshではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い 形状のフォントに置き換わる場合があります。
- WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

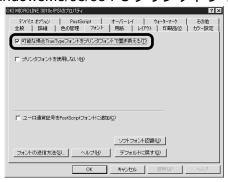


- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [可能な場合TrueTypeフォントをプリンタ フォントで置き換える]にチェックを付け ます。
 - 注・ すべての TrueType フォントをプリンタ フォントに置き換えることはできません。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)]アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表] で、TrueTypeフォントをプリンタフォント に置き換え、[OK]をクリックします。
- アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **⑥** [用紙 / 品質] タブの[詳細設定]をクリックします。
- TrueType フォント]で[デバイスフォントと代替]を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

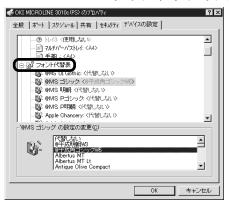

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表] で、TrueTypeフォントをプリンタフォント に置き換え、[OK]をクリックします。
- プリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。
- 「プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [TrueType フォント]で[デバイスフォントに置き換える]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [フォント]タブの[プリンタフォントで置き換える]にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]でTrueTypeフォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを指定します。

Macintosh プリンタドライバ





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューの[フォントの 置き換え…]を選択します。
- ③ [ホスト側で選択したフォント]ごとに、[置換する]または[置換しない]をクリックします。
- **4** [フォント置き換えを有効にする]にチェックを付けます。
- **6** 「保存]をクリックします。

置き換えフォント一覧表

ホスト側で選択したフォント		フォント種別	印刷に使用するフォント
通常表示	Adobe Illustrator等の表示	フタン・11至ルジ	いがに反用するノスノー
中ゴシックBBB	ChuGothicBBB Medium ChuGothicBBB Medium Mono GothicBBB-Medium –	TT	平成角ゴシック体W5
中ゴシックBBB-等幅		TT	平成角ゴシック体W5
中ゴシック体		PS	平成角ゴシック体W5
等幅ゴシック		PS	平成角ゴシック体W5
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体W5
Osaka-等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体W5
リュウミンライト-KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体W3
リュウミンライト-KL-等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体W3
等幅明朝	–	PS	平成明朝体W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体W3
本明朝-M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体W3
B 太ゴ B101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体W5
B太ミン A101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体W3
見出ゴMB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体W5
見出ミンMA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体W3

TT: TrueType フォント PS: PostScript フォント




コンピュータのフォントで印刷したい

TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。

注!


印刷時間が長くなることがあります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

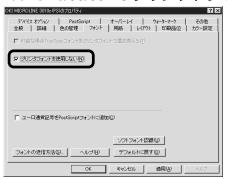


- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)]アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [フォント]タブの[プリンタフォントを使用しない]にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

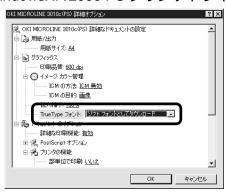

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- **⑤** [TrueType フォント] で[ソフトフォントとしてダウンロード] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

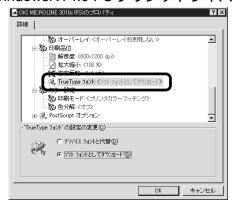

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[TrueTypeフォント]で[ソフトフォントとしてダウンロード]を選択します。


Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [フォント]タブで[プリンタフォントで置き換える]のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。 ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタドライバでフォントイメージを作成し ます。

Macintosh プリンタドライバ

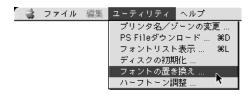



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューの[フォントの 置き換え…]を選択します。
- ③ [フォント置き換えを有効にする]のチェックを外します。
- ④ [保存]をクリックします。



プリンタの動作モードを変更したい

プリンタの動作モードを変更することができます。

ト゛ウサモート゛
シ゛ト゛ウ *

*「ジドウ」 自動で動作モードを切り替えます。
「PCL」 PCLモードに固定します。
「AdobePostScript」 PostScriptモードに固定します。

ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。

- プリンタにフォントをダウンロードするときは、必ず動作モードを[AdobePostScript]に変更してください。

 - ② 1または5を押し、[ドウサモード]を表示します。
 - **3** 2 または 6 を押し、目的の値を表示します。
 - 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
 - **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。




コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

(注♪) プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

Web ブラウザを使う場合

(注・) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

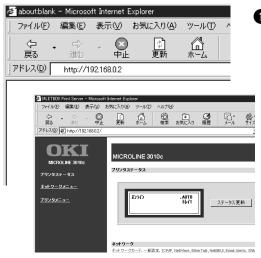

Webブラウザを起動し、[アドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

OKI LPR ユーティリティを使う場合

注・ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタ のステータス…]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されま す。

AdminManager を使う場合

(注♪) TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。



- (1) [Standard Setup Utility]から[Admin Manager]を起動します。
- [ステータス]メニューの[プリンタステータス]を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合



- (注.) ・ 現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。
 - ・[タイムアウト印刷]の値は、[5秒][40秒][5分][無限]のみ表示・設定できま す。プリンタでこれ以外に設定されている場合は近い値を表示します。
- ❶ 「MicrolinePS] 「MiclolinePS Utility] 「MicrolinePS Utilty]をダブルクリックします。
- ② 設定を変更し、「設定] をクリックします。

メイン画面




オプション画面



Web ブラウザを使う場合

【注♪】TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

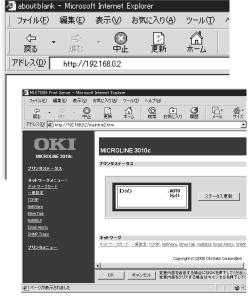

- Webブラウザを起動し、「アドレス 1にプリ ンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押 します。
 - 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- 左のフレームから設定したい項目をクリッ クします。
- 必要な変更をした後、「OK]をクリックしま す、
- 4 「ユーザ名]に「root」「パスワード]に「イー サネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK] をクリックします。
- イーサネットアドレスは、メニューマップ印 メモ 刷またはイーサネットボードの自己診断テス ト印刷で確認できます。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。


操作パネルを使う場合


プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。

- トレイに A4 用紙をセットします。
 - (注. A4 用紙以外で印刷を行うと全ての内容が印刷されないことがあります。
- ② 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- ③ 1または 5を押し、[PS フォント インサツ/ジッコウ](PSモードの場合)または[PCL フォント インサツ/ジッコウ](PCLモードの場合)を表示します。
- 3 を押します。フォント名が印刷されます。
- (注♪) 後から追加したポストスクリプトフォント名は印刷されません。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。

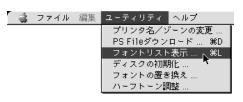

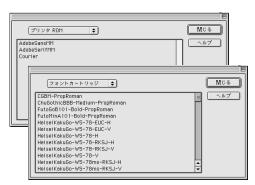

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューの[フォントリスト表示...]を選択します。
- ③ [プリンタ ROM] [フォントカートリッジ]を選択すると、プリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。
- ④ [プリンタ Disk]を選択すると、プリンタの 内蔵ハードディスクに内蔵しているフォン トが表示されます。
 - プリンタに内蔵ハードディスクを装着してい ない場合、[プリンタ Disk] は選択できませ ん。

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ① を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[ソウホウコウ セントロ]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[ムコウ]を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- 6 4 を押し、[オンライン]にします。
- 電源を OFF/ON します。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

ECP を無効にするには

- ① を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。
- ② 1 または5 を押し、[ECP]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[ムコウ]を表示します。
- **4** 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
- 6 電源を OFF/ON します。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。



内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

メモ

内蔵ハードディスクのパーティションには PS、PCL、キョウツウがあります。 PS

PostScript モードのフォームや PostScript フォントを格納するエリアです。 PCL

PCL モードのフォームを格納するエリアです。

キョウツウ

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十 分検討してください。

- ・追加したフォント
- ・確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- ・登録したフォーム
- ・エラーログ

操作パネルを使う場合

イニシャライズ


- 0 を数回押し、[DISK メンテナンス]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD イニシャライズ / ジッコウ]を表示します。
- ③ 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 3 を押し、「スグニジッコウシマスカ? 1 を表示します。
- ⑤ 3 を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - 注・ ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズが 行われます。
- ⑥ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ が表示されたら電源をOFF にします。
- 看 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- ① を数回押し、「DISK メンテナンス] を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD フォーマット/ジッコウ]を表示します。
- 3 2または6を押し、目的のパーティションを表示します。
- 4 3 を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑤** ② を押し、[スグニジッコウシマスカ?]を表示します。
- ⑥ 3 を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - 注・ ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows)を使う場合

- 【スタート]-[プログラム](WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]-[OKIストレージデバイスマネージャ]を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- ⑤ [現在のパスワード]に管理者パスワードを 入力します。デフォルトのパスワードは 「PASSWORD」です。
- [記憶装置の初期化を有効にする]にチェックを付け、[記憶装置の初期化(フォーマット)]をクリックします。

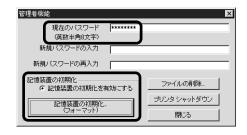



イニシャライズする場合は[ディスク全体の初期化]をクリックします。


特定のパーティションをフォーマットする 場合はリストからフォーマットしたいパー ティションを選択し、[パーティションの初 期化]をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。


- ❸ 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- シャットダウン確認画面で[はい]をクリックします。
- ⑩ 完了画面で [OK]をクリックします。
- ① プリンタの電源を OFF/ON します。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合

PS パーティションのフォーマットを行います。PCL、キョウツウのパーティションはそのままです。

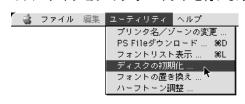



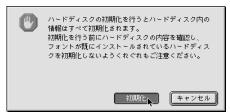

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- [ユーティリティ]メニューの[ディスクの 初期化…]を選択します。
- 初期化するハードディスクのディスク番号 にチェックを付け、[初期化]をクリックします。
 - 注: ディスク番号はパーティション番号ではありません。PSパーティションがディスク#0となります。

PSパーティションが複数ある場合はパーティション番号が小さい方からディスク#0、ディスク#1、ディスク#2となります。

- 初期化してもよいか再度確認し、[初期化] をクリックします。
- **⑤** 再起動確認画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ プリンタの電源を OFF/ON します。



ポストスクリプトエラーを印刷したい

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

操作パネルを使う場合


- ② 1 または 5 を押し、[エラーレポート]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[オン]を表示します。
- 4 3 を押し、値の右端に[*]を付けます。
- 6 (4) を押し、[オンライン]にします。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- ③ [PostScript]タブの[PostScript エラー情報を印刷する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

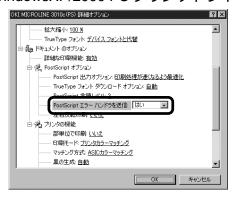


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [PostScript オプション] [PostScript エラーハンドラを送信]で[はい]を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

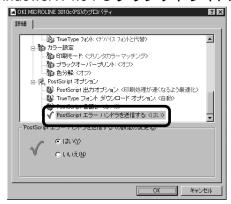

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- (4) [詳細] タブの [PostScript オプション] -[PostScript エラーハンドラを送信する]で [はい]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

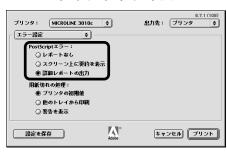

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択 します。
- **③** [エラー設定]パネルの[PostScriptエラー] で[詳細レポートの出力]を選択します。




ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ポストスクリプトファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

OKI LPR ユーティリティ (Windows)を使う場合



- ・ プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。
- ・ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

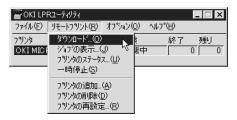

- ① OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード…]を選択します。
- ダウンロードするファイルを選択し、[OK] をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロード が開始されます。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合



- 答析 修正日 本 の0.6.10 の0.6.10 の0.6.10 で マンピュー表示
- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューの[PS File ダウンロード…]を選択します。
- ずウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロード が開始されます。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。


《注♪》WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsXP プリンタドライバ



- **1** 「スタート] 「コントロールパネル] 「プ リンタとその他のハードウェア 1- 「 プリン タと FAX] をクリックします。
- ② [OKI MICROLINE 3010c]アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「プロパティ] を選択します。
- ③ 「ポート]タブの「印刷するポート]で「FILE:] を選択し、「OK] をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力]で「出力先 ファイル名]を入力し、[OK]をクリックし ます。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ

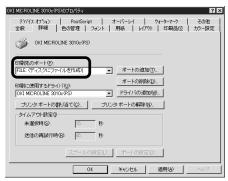

- します。
- 「OKI MICROLINE 3010c 1アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、「プロパティ] を選択します。
- (3) 「詳細]タブの[印刷先のポート]で[FILE:] を選択し、「OK] をクリックします。
- 印刷します。[ファイルへ出力]で[ファイ ル名]を入力し、「フォルダ]を選択し、「OK] をクリックします。

Windows2000/NT4.0 プリンタドライバ



- します。
- 「OKI MICROLINE 3010c]アイコンをマウ スの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ 「ポート]タブの「印刷するポート]で「FILE:] を選択し、「OK]をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力]で「出力先 ファイル名]を入力し、「OK]をクリックし ます。

7 章

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択 します。
- ③ [出力先]で[ファイル]を選択します。
- PostScript 設定]パネルで設定を行います。

形式

ポストスクリプトファイル形式を指定します。 PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

フォーマット

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか指定します。

バイナリのPostScript言語ファイルを転送する 場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフ ルサポートしている必要があります。

フォントデータ

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。PostScriptフォントしか使っていない場合は[なし]を選択します。

5 印刷します。[名前]に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。



EtherTalk プリンタ名を変更したい

EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

(注♪) プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合

注! EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューの[プリンタ名/ ゾーンの変更…]を選択します。
- 新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
 - 注.

プリンタ名の文字長は最大 31 文字にすることができます。ただしプリンタ名に(=:*@≈)などの記号は使用できません。2バイトコードの上下どちらかのバイトに(=:*@≈)と一致するコードが含まれるような文字、例えば(円、淳、ァ、法)などはプリンタ名として使用することはできません。

Web ブラウザを使う場合

(注・) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、[アドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。
 - 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- 全 左のフレームの[ネットワークメニュー]を クリックし、[EtherTalk]をクリックします。
- [EtherTalk プリンタ名] に新しい名前を入力し、[OK]をクリックします。
 - 注.・プリンタ名は32文字以内の英数字で設 定できます。
 - ・プリンタ名に(=:*@ ≈)などの記号は使 用しないでください。
- ④ 「ネットワークパスワードの入力」画面で [ユーザー名]に「root」[パスワード]に 「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK]をクリックします。
 - メモ イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。



EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。



- (注.)・選択できるゾーンは同一セグメント内です。
 - プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility (Macintosh)を使う場合

【注♪】EtherTalk でネットワーク接続している場合に利用できます。





- MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -「MicrolinePS Utility をダブルクリックしま す。
- 「ユーティリティ 」メニューの「プリンタ名/ ゾーンの変更 ...] を選択します。
- ③ 変更したいゾーン名を選び、「保存」をク リックします。

Web ブラウザを使う場合

【注♪】TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



Web ブラウザを起動し、「アドレス 1にプリ ンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押

「プリンタステータス」画面が表示されます。

- 2 左のフレームの[ネットワークメニュー]を クリックし、「EtherTalk]をクリックします。
- ③ 「EtherTalk ゾーン名] に新しいゾーン名を 入力し、「OK] をクリックします。
- 「ネットワークパスワードの入力」画面で 「ユーザー名]に「root」、「パスワード]に 「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK]をクリックします。

イーサネットアドレスは、メニューマップ 印刷またはイーサネットボードの自己診断 テスト印刷で確認できます。



アプリケーション別の対応

印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker (Windows版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。









- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [スタート]-[ファイル名を指定して実行] を選択し、次のように入力し、[OK]をクリッ クします。

D:\SETUP

(CD-ROM ドライブが D:の場合)

セットアッププログラムが起動します。


- ③ 「次へ」をクリックします。
- ④ [製品ライセンス契約]をよく読み、[はい] をクリックします。
- ⑤ 「PPDファイルのインストール」をクリック します。
- ⑥ [インストール先の選択]画面が表示されたら、[参照]をクリックして、インストールするフォルダを選択し、[OK]をクリックします。

PageMaker7.0J の場合
pagemaker 7.0J¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.5J の場合
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.0J の場合
pm6¥rsrc¥ppd4

- 「次へ」をクリックします。
- (3) [お読みください]をよく読み、[次へ]をクリックします。 PPDファイルがインストールされます。
- **⑨** [終了]をクリックします。
- PageMakerの[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- [プリンタ]と[形式]で[OKI MICROLINE 3010c(PS)]を選択します。[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]はPPDファイルを意味しています。
- (13) 「印刷]をクリックします。

Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrator5.5J に付属)

カラーセパレーションをするためには、PPD ファイルのインストールが必要です。

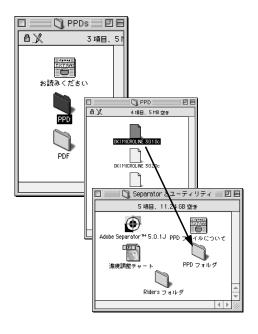


- ① 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の「PPDs」 フォルダの「PPD」フォルダを開きます。
- プリンタの機種に応じた「PPDファイル」を「Adobe Separator」が入っているフォルダの「PPDフォルダ」にコピーします。
- ③ 「Adobe Separator」をダブルクリックして、起動します。



④ 印刷するファイルを選択し、[開く] をクリックします。



- 使用するプリンタのPPDファイルを選択し、 [開く]をクリックします。 一度 PPD ファイルを選択していると、この画面 は表示されません。
- ⑤ 「プリンタ」と「PPDファイル」が正しく設定されているか確認します。

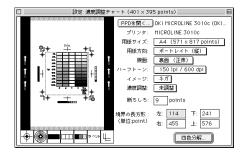

QuarkXPress4.1J/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの[Xtensionマネージャー]で[Quark CMS]がONになっている必要があります。
- [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。
- Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プリンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。
 プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop6.0J/5.5J/5.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- [ファイル] メニューの [用紙設定] で [ハーフトーンスクリーン] をクリックし、[プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください (Macintosh 版では [ファイル] メニューの [用紙設定] [Adobe Photoshopxx] パネルの [ハーフトーンスクリーン])。
 OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0J/9.0J/8.0J/7.0J (Windows 版、Macintosh 版)

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ずONにしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand9.0J/8.0J (Macintosh 版)

• ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の[ColorSync 特性]または[ColorSync プロファイル]にある[OKI MICROLINE 3010c 1200dpi], [OKI MICROLINE 3010c 600dpi]ファイルを[システムフォルダ]-[初期設定]-[ColorSync™特性]フォルダにコピーしてください。



印刷色を画面の色と一致させたい(カラーマッチング)

モニタは「赤」「青」「緑」の3色の加法混色(RGB)でカラーを表現し、プリンタは「シアン」「マゼンタ」「イエロー」「黒」の4色の減法混色(CMYK)でカラーを表現するため、表現できる色の範囲が異なっています。また、使用する機器によっても表現できる色の範囲が異なるため、モニタ上のカラーをプリンタへ出力すると色合いが著しく変化してしまうことがあります。

カラーマッチング

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタの色の範囲がモニタの色の範囲より狭いため、カラーマッチングをしても使用モニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

	プリンタに内蔵の カラーマッチング		Macintoshの ColorSync	アプリケーションの カラーマッチング
WindowsMe/98/95			×	
PSプリンタドライバ				
WindowsXP/2000			×	
PSプリンタドライバ				
WindowsNT4.0		×	×	
PSプリンタドライバ				
Windows		×	×	×
PCLプリンタドライバ				
Macintosh		×		



「Image Color Matching」、「Color Sync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。

ICC プロファイル

プリンタのカラー特性を記述したファイルで、CMYK出力デバイスとして定義されています。CMYK出力デバイスのプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。ICCプロファイルは 1200dpi 用と 600dpi 用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的に以下のディレクトリにインストールされます。 Windows 2000 では自動的にインストールされませんので「Windows の Image Color Matching を使いたい」(200ページ)の手順で追加してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

C: \u00e4windows\u00e4system\u00e4color

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

C: \text{\text{YINNT\text{\text{\text{System}}}} 32\text{\text{\text{spool\text{\text{\text{drivers}\text{\text{\text{color}}}}}

Macintosh プリンタドライバ

ColorSync2.1: [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™特性]

ColorSync2.5/2.6: [システムフォルダ] - [ColorSync 特性] ColorSync3.0: [システムフォルダ] - [ColorSync プロファイル]



簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のカラーマッチング)

プリンタに内蔵のカラーマッチングを使用します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー設定]タブの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。

必要があれば、[詳細設定]をクリックして[マッチング方式][ハーフトーンタイプ][レンダリング方式]を変更します。

マッチング方式

プリンタでのカラーマッチング方式を選択します。

- ・ASIC カラーマッチング プリンタに搭載されている専用アクセラレータ (ASIC)を使用して、カラーマッチングを行い ます。RGB カラースペースの印刷データをプ リンタの CMYK カラースペースに変換する際 にカラーマッチング処理が適用されます。
- PostScript CRD カラーマッチングPostScript のカラーレンダリング辞書を用いてカラーマッチングを行います。

ハーフトーンタイプ

ディザリングの方式(色合いを作り出すための原 色の混ぜ方)を選択します。

- ・細かい 形状の表現力(解像度)を重視したディザリン グを行います。図形、文字に適しています。
- ・音通 階調がなめらかになるようにディザリングを行 います。写真に適しています。


レンダリング方式

プリンタのイメージ作成方法を選択します。

- ・自動 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で カラーマッチングします。通常はこの設定でお 使いください。
- ・コントラスト重視 明暗の調子を重視した色になります。すべての 色はプリンタの色域内の色に均等に変換されま す。写真に適しています。
- ・鮮やかさ重視 鮮やかさを重視した色になります。プリンタの 色域外の色は彩度の近い色域内の色に変換され ます。図形、文字に適しています。

7 章

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

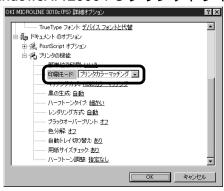

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- [印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。

必要があれば、[マッチング方式][ハーフトーンタイプ][レンダリング方式]を変更します。



ICC プロファイルをインストールしている 場合は、[ICMの方法]で[ICM無効]を選 択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ◆ [詳細]タブの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。

必要があれば、[詳細設定]をクリックして[マッチング方式][ハーフトーンタイプ][レンダリング方式]を変更します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (1) (カラー] タブの[カラーモード]で[カラー (推奨)] を選択します。

 メモ
 [カラー(ユーザ設定)] にすると、[ハーフトーンタイプ][カラー調整][ブライトネス][コントラスト]が設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択 します。
- ③ [カラー設定]パネルの[カラー]を[カラー /グレースケール]にします。
- 【プリンタ固有機能]パネルの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。

必要があれば、[マッチング方式][ハーフトーンタイプ][レンダリング方式]を変更します。




Windows の Image Color Matching を使いたい



- ・ アプリケーションが「Image Color Matching」に対応している必要があります。
- ・ モニタのキャリブレーションが完了していることを確認してください。
- ・ WindowsXP/2000 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

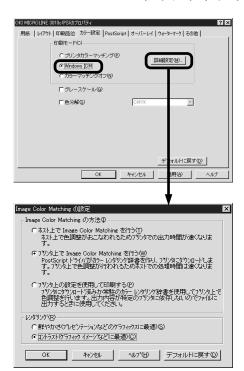

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー設定]タブの[印刷モード]で
 [Windows ICM]を選択します。
- ⑤ [詳細設定]をクリックし、[Image Color Matchingの方法]で[プリンタ上でImage Color Matchingを行う]を選択します。

必要があれば、[レンダリング]で適当な項目を選択します。

鮮やかさ


鮮やかさを重視した色になります。プリンタの 色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換さ れます。 図形, 文字に適しています。

コントラスト

明暗の変化を重視した色になります。すべての 色はプリンタの色域内に均等に変換されます。 写真に適しています。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



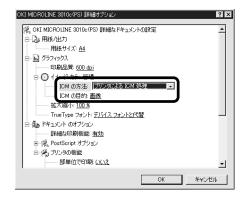

- ② [OKI MICROLINE 3010c(PS)]をマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択し ます。
- ③ [色の管理]タブで[追加]をクリックします。
- ◆ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- [ファイルの場所]でCD-ROM内の[ICM]-[PS]フォルダを指定し、「OK3010P1」 「OK3010P2」を選択し、[追加]をクリックします。
- 6 アプリケーションを起動します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- [イメージ カラー管理](WindowsXPでは [イメージの色の管理])の[ICMの方法]で [プリンタによるICM処理]を選択します。

必要があれば、[ICMの目的]で適当な項目を選択します。

グラフィックス

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの 色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換さ れます。 図形、文字に適しています。

画像

明暗の変化を重視した色になります。すべての 色はプリンタの色域内に均等に変換されます。 写真に適しています。

色の校正

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑 えます。

完全一致

プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いプリンタ色に変換されます。



Macintosh の ColorSync を使いたい



- ・ アプリケーションが「ColorSync」に対応している必要があります。
- モニタのキャリブレーション、ICCプロファイル設定が完了していることを確認してく ださい。

Macintosh プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [カラー設定]パネルの[カラー]で[Color Syncカラーマッチング]を選択します。
 - [プリンタプロファイル] で [OKI MICROLINE 3010c 1200dpi] または [OKI MICROLINE 3010c 600dpi]を選択します。
- ④ [プリンタ固有機能]パネルの[印刷モード]
 で[カラーマッチングオフ]を選択します。




黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用できます。



Windows の Image Color Matching、Macintosh の ColorSync では利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

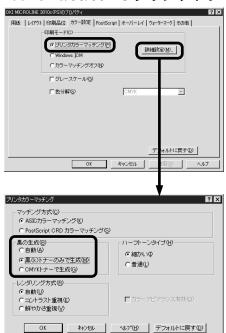


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー設定]タブの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。
- ⑥ [黒の生成]で適当な項目を選択します。

黒の生成


- ・自動
- 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 黒を生成します。通常はこの設定でお使いくだ さい。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に 適しています。写真を印刷すると暗い部分が 黒っぽくなることがあります。この場合は[自動]または[CMYKトナーで生成]を選択して ください。
- ・CMYKトナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒 を合成します。茶色に近い黒になります。写真 に適しています。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

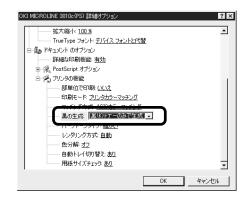

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑤ 「黒の生成]で適当な項目を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

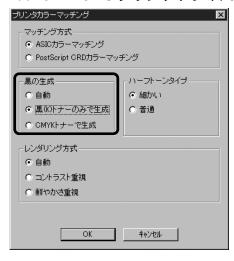

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ❸ [プロパティ]をクリックします。
- ◆ [詳細]タブの[印刷モード]で[プリンタカラーマッチング]を選択します。
- **⑤** [詳細設定]をクリックして[黒の生成]から適当な項目を選択します。

WindowsPCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル 以ニューの「印刷 を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷品位]タブで[黒の生成]から適当な 項目を選択します。

黒の生成

- ・CMYK トナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒 を合成します。茶色に近い黒になります。写真 に適しています。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に 適しています。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [プリンタ固有機能]パネルで[黒の生成]から適当な項目を選択します。



カラーデータをモノクロで印刷したい


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル メニューの「印刷 を選択します。
- ③ 「プロパティ] をクリックします。
- **④** [カラー設定]タブで[グレースケール]に チェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

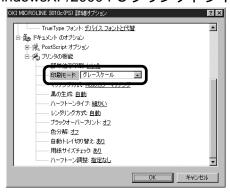

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- [印刷モード]で[グレースケール]を選択 します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

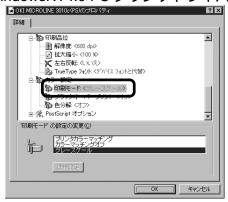

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ⑤ 「プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[印刷モード]で[グレース ケール]を選択します。


7 章

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ](WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレースケール]を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

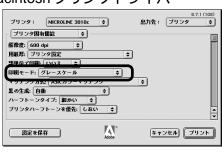

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- ③ [プリンタ固有機能]パネルの[印刷モード] で[グレースケール]を選択します。



プリンタの設定項目一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

: プリンタドライバの設定が優先

: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

- : プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネル表示			Win	Win	
737 4 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	—— 内容	(PS)	(PCL)	Mac
インサツ ジョブ	パスワード	***	認証印刷、確認印刷のパスワード			-
メニュー*	セッテイ		を4桁の数字(0~7)で設定します。			
			*:オプションのハードディスク装			
			着時に表示			
	ジョブ	ジョブ ナシ	印刷を行うジョブを設定します。			-
	セレクト	スベテノ ジョブ	「ジョブナシ」以外は印刷可能な			
		(ファイル名)	ファイルがあるときのみ表示します。			
インフォメーション	メニューマップ	ジッコウ	メニューリストを印刷します。	-	-	-
メニュー	インサツ					
	ファイルリスト	ジッコウ	ジョブファイルリストを印刷します。	-	-	-
	インサツ					
	PCL フォント	ジッコウ	PCLのフォントリストを印刷しま	-	-	-
	インサツ		ਰ 。			
	PS フォント	ジッコウ	PSのフォントリストを印刷します。	-	-	-
	インサツ					
	DEMO1	ジッコウ	デモ印刷をします。	-	-	-
	エラーログ	ジッコウ	エラーログを印刷します。	-	-	-
	インサツ					
シャットダウン	シャットダウン	ジッコウ	ファイルシステム保護のために電			
メニュー*	スタート		源オフシーケンスを行います。			
			*:オプションのハードディスク装			
			着時に表示			
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1	コピー枚数を設定します。			
		5				
		999				
	リョウメン	オン	両面印刷を指定します。			
	インサツ*	オフ	*:オプションの両面印刷ユニット			
			装着時に表示			
	トジカタ*	ヨコトジ	両面印刷の綴じ方を指定します。			
		タテトジ	*:オプションの両面印刷ユニット			
			を装着し、[リョウメン イン			
			サツ]が[オン]のときに表示			
	キュウシ トレイ	トレイ1	給紙トレイを選択します。			
		トレイ2*	*:オプションのセカンド/サード			
		トレイ3*	トレイユニット装着時に表示			
		MP トレイ				
	ジドウ トレイ	オン	自動トレイ切替をするかどうか設			
	キリカエ	オフ	定します。			
	ヨウシサイズチ	ユウコウ	用紙サイズのチェックをするかど			
	ェック	ムコウ	うか設定します。			
	ユウセン トレイ	ナシ	優先トレイを指定します。			
		MP トレイ	[MP トレイ]にするとマルチ			
			パーパストレイに用紙があれば必			
			ずマルチパーパストレイから印刷			
			します。			
	カイゾウド	600 x 1200DPI	解像度を選択します。			
		600DPI				
	モノクロ イン	ジドウ	モノクロ印刷速度を設定します。			
	サツ ソクド	カラー インサツ ソクド	[カラー インサツ ソクド]は			
	1			I		1
		フツウ インサツ ソクド	カラーの印刷速度になります。			
		フツウ インサツ ソクド 	カラーの印刷速度になります。 [フツウ インサツ ソクド]は			

カニブロ		操作パネル表示		.	Win	Win	
カテゴ	עי	設定項目(上段)	設定値(下段)	- 内容	(PS)	(PCL)	Mac
インサツ メ	ニュー	インサツ ホウ コウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。			
		1ページ ギョウ スウ		1ページに印刷できる行数を設定 します。	-	-	-
			64 ギョウ / 128 ギョウ				
		ヘンシュウ サ イズ	カセット ヨウシ サイズ LETTER	コンピュータから用紙サイズを指 定しなかった場合の用紙の編集サ		-	-
			EXECUTIVE LEGAL14	イズを設定します。[カセットヨウシ サイズ]を選択すると、			
			LEGAL13.5 LEGAL13 A4	現在選択されているトレイの用紙 サイズを編集サイズとします。			
			A5 A6				
			B5 カスタム COM-9 ENVELOPE				
			COM-10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE				
			DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C4 ENVELOPE				
			ハガキ オウフクハガキ				
			フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3				
メディア・メ	<u> </u>	トレイ1 メディ	フウトウ4	トレイ1の用紙種類を設定します。			
		アタイプ	レターヘッド OHP	I D I TOJIJAMUEN CHALOGO,			
			ボンドシ サイセイシ				
			アツガミ アライカミ				
		トレイ1 メディ アウェイト	フツウシ	トレイ1の用紙厚さを設定します。 			
			ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ				
		トレイ2 メディ アタイプ*	ゴクアツイカミ フツウシ レターヘッド	トレイ2の用紙種類を設定します。			
			ボンドシ サイセイシ	*:オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時のみ表示			
	*		アツガミアライカミ				
		トレイ2 メディ アウェイト*	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ	トレイ2の用紙厚さを設定します。 *:オプションのセカンド/サード			
			アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイユニット装着時のみ表示	1		
			ゴクアツイカミ				

	操作パネル表示			Win	Win	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値 (下段)	内 容		(PCL)	Mac
メディア メニュー	トレイ3 メディ	フツウシ	トレイ3の用紙種類を設定します。			
	アタイプ*	レターヘッド				
		ボンドシ	 *:オプションのセカンド/サード			
		サイセイシ	トレイユニット装着時のみ表示			
		アツガミ	171-71-21-21-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33			
		アライカミ				
	トレイ3 メディ	ウスイカミ	トレイ3の用紙厚さを設定します。			
	アウェイト*	フツウシ				
		ヤヤアツイカミ	 *:オプションのセカンド/サード			
		アツイカミ	トレイユニット装着時のみ表示			
		ヨリアツガミ				
		ゴクアツイカミ				
	MP トレイ	A4	マルチパーパストレイの用紙サイ			
	ヨウシサイズ	A5	ズを設定します。			
		A6				
		B5				
		LEGAL14				
		LEGAL13.5				
		LEGAL13				
		LETTER				
		EXECUTIVE				
		カスタム				
		COM-9 ENVELOPE タテオクリ				
		COM-10 ENVELOPE タテオクリ				
		MONARCH ENVELOPE タテオクリ				
		DL ENVELOPE タテオクリ				
		C5 ENVELOPE タテオクリ				
		C4 ENVELOPE タテオクリ				
		ハガキ				
		オウフクハガキ				
		フウトウ1 タテオクリ				
		フウトウ2 タテオクリ				
		フウトウ3 タテオクリ				
		フウトウ4 タテオクリ				
	MP トレイ メデ	フツウシ	マルチパーパストレイの用紙種類			
	ィアタイプ	レターヘッド	を設定します。			
		OHP				
		ラベルシ				
		ボンドシ				
		サイセイシ				
		アツガミ				
		アライカミ				
	MP トレイ メ		マルチパーパストレイの用紙厚さ			
	ディアウェイト	フツウシ	を設定します。			
		ヤヤアツイカミ				
		アツイカミ				
		ヨリアツイカミ				
		ゴクアツイカミ	= 12.1			
	カスタムヨウシ	インチ	カスタム用紙を設定するときの単			
	サイズ	ミリメートル	位を設定します。			

	操作パネル表示			Win	Win	
カテゴリ	設定項目(上段)	T	一 内容		(PCL)	Mac
メディア メニュー	ヨウシハバ	76 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を設定します。			
	サイズ	\$				
		210 ミリメートル	[カスタムヨウシ サイズ]で[イ			
		\$	ンチ]を選択するとインチに換算			
		216 ミリメートル	した値になります。			
	ヨウシナガサ サイズ	127 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を設定します。			
		297 ミリメートル	[カスタムヨウシ サイズ]で[イ			
		\$	ンチ]を選択するとインチに換算			
		900 ミリメートル	した値になります。			
カラー メニュー	カラー バラン	パターン インサツ	カラーバランス調整用データを印			
	スホセイ		刷します。			
	カラー バラン	リセット	カラーバランスのパターンNo.を			
	ス ホセイ	パターン1 センタク 、	選択します。			
		,	リセットを選択すると工場出荷時			
	*****	パターン36 センタク	設定となります。	-		
	ジドウ イロズレ ホセイ	ジッコウ	自動色ずれ補正を行います。 			
	ジドウ イロズ	オン	色ずれ補正を自動で行うか設定し			
	レ ホセイ	オフ	ます。			
	イロズレ ホセ	パターン インサツ	色ずれ補正用データを印刷します。			
	1*		*:[ジドウ イロズレ ホセイ]			
			が [オフ] のとき表示			
	イロズレ ホセ	- 7	色ずれ補正値を入力します。			
	イ #1*	}	*:[ジドウ イロズレ ホセイ]			
	S	0	が[オフ]のとき表示			
	イロズレ ホセ イ #9	+7				
システム コウセイ	パワーセーブ	5 フン	省電力モードに入るまでの時間を			
メニュー	イコウ ジカン	15 フン	設定します。			
		30 フン				
		60 フン				
		240 フン				
	ドウサモード	ジドウ	プリント言語を選択します。[ジ			
		PCL	ドウ]にするとプリント言語を自			
		AdobePostScript	動切替えします。			
	コントロール-T	ユウコウ	ポストスクリプトのコントロール-	-	-	-
		ムコウ	T(プリンタのステータス確認)			
	,	-12	コマンドの有効/無効を設定します。	_		
	アラーム カイ		PS:この設定によらずジョブ中の	-		-
	ジョ	ジョブ	みエラーを表示します。			
			PCL:復旧可能エラー表示の解除			
			タイミングを設定します。			
			[オン]は「オンライン」スイッ			
			チを押すまでエラーを表示します。			
			[ジョブ]は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。			
	エラー ジドウ	オン	メモリオーバフロー発生時、自動	 		_
	カイジョ	オフ	かにプリンタを復旧させるかを設	1		
	3 7		定します。			
	マニュアル	60 ビョウ	注じより。 手差し印刷時の用紙がセットされ			
	タイムアウト	30 ビョウ	るのを待つ時間を設定します。			
		オフ				

		 操作パネル表示		Win	Win	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	—— 内容		(PCL)	Mac
システム コウセイ	タイムアウト	オフ	データを受信しなくなってから強			
メニュー	インサツ	5 ビョウ {	制印刷するまでの時間を設定します。			
		40 ビョウ	PSはジョブをキャンセルします。			
		300 ビョウ				
	トナーフソク	ケイゾク	[トナー フソク]が表示された			
		チュウシ	ときに印刷を継続させるかどうか			
	7		設定します。 チュウシの場合は [*** トナー			
			フソク] (***はトナー色) が表示さ			
			れると オフライン状態になります。			
	ジャム リカバ	オフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうか設定します。			
	エラー レポー	オン	ポストスクリプトエラーが発生し		_	
	۲	オフ	たとき、エラーレポートを印刷す			
	₩\.→	-+>	るかどうか設定します。			
	ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。 す。			
PCL エミュレーシ	シヨウ フォン	ナイゾウ フォント	使用するフォントの場所を指定し	-	-	-
ョン	۲	ダウンロード フォント	ます。[ダウンロードフォント]			
		DIMMOフォント	はRAMにフォントがダウンロード されている場合に表示されます。			
	フォント No.	1000	使用するフォントの番号を選択し	-	-	-
		\$	ます。			
		C001				
	フォント ピッ	0.44 CPI	フォントの幅を設定します。	-	-	-
	チ	\$	(単位:character/inch)			
		10.00 CPI	[フォントNo.] で選択されたフォントが固定スペーシングのアウト			
		99.99 CPI	ラインフォントの場合のみ表示さ			
			れます。			
	フォント サイズ	4.00 ポイント {	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント)	-	-	-
	^	12.00 ポイント	[フォントNo.] で選択されたフォ			
		\$	ントが比例スペーシングのアウト			
		999.75 ポイント	ラインフォントの場合のみ表示さ			
	シンボルセット	WIN3.1J	れます。 シンボルセットを選択します。	_	_	_
		\$				
	A4 インジ ハ バ		A4用紙の自動改行する桁数を設定	-	-	-
	ハクシ ページ	80 ケタ オフ	します。 空白ページを印刷しないようにす	_	_	_
	ジョガイ	オン	るか設定します。			
	CR ドウサ	CR ノミ CR+LF	CRコード受信時の動作を設定しま	-	-	-
	LF ドウサ	LF /ミ	す。 LFコード受信時の動作を設定しま	-	-	-
		LF+CR	す。			
		ノーマル	用紙の印刷不可能領域を設定しま	-	-	-
	ウイキ	1/5 インチ 1/6 インチ	す。 			
	イメージ クロ	コンゴウ クロ	イメージデータの黒をCMYK混色	-		-
	センタク	タンショク クロ	で印刷するか、ブラックトナーの			
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ	みで印刷するか設定します。 パラレルインタフェースの有効 /			-
		ムコウ	無効を設定します。			
	ソウホウコウ	ユウコウ	双方向通信の有効/無効を設定し			-
	セントロ	ムコウ	ます。			

カテブリ	操作パネル表示		т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Win	Win	Mac
カテゴリ 	設定項目(上段)	設定値 (下段)	—— 内容	(PS)	(PCL)	Mac
セントロ メニュー	ECP	ユウコウ	ECPモードの有効 / 無効を設定し			-
		ムコウ	ます。			
	ACK /\/\(\(\)\(\)	セマイ	コンパチ受信時のACK幅を設定し			-
		フツウ	ます。			
		ヒロイ				
	ACK/BUSY タ	ACK IN BUSY	コンパチ受信時のBUSY信号と			-
	イミング	ACK WHILE BUSY	ACK信号の出力順序を設定します。			
	I-PRIME	3 マイクロビョウ	I-PRIME信号の有効時間 / 無効を			-
		50 マイクロビョウ	設定します。			
		ムコウ				
USB メニュー	USB	ユウコウ	USBインタフェースの有効 / 無効			
		ムコウ	を設定します。			
	ソフト リセッ	ユウコウ	ソフトリセットコマンドの有効 /			
	-	ムコウ	無効を設定します。			
NETWORK MENU*	TCP/IP	ENABLE	TCP/IPプロトコルの有効 / 無効			
		DISABLE	を設定します。			
	1		*:オプションのイーサネットボ			
			ード装着時のみ表示			
	NETWARE	ENABLE	NETWAREプロトコルの有効 / 無			
		DISABLE	効を設定します。			
	ETHERTALK	ENABLE	EtherTalkプロトコルの有効 / 無効			
		DISABLE	を設定します。			
	NETBEUI	ENABLE	NetBEUIプロトコルの有効 / 無効			
		DISABLE	を設定します。			
	FRAME TYPE	AUTO	フレームタイプを設定します。			
		802.2				
		802.3				
		ETHER-II				
	DI IOD (DOCTD	SNAP	DUOD (DOOTD to SIDT 191, T. t.			
	DHCP/BOOTP	ENABLE	DHCP/BOOTPからIPアドレスを			
	D.4.D.D.	DISABLE	取得するかどうか設定します。			
	RARP	ENABLE	RARPからIPアドレスを取得する			
	ID ADDDEGG	DISABLE	かどうか設定します。			
	IP ADDRESS	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを設定します。			
	SUBNET MASK		サブネットマスクを設定します。			
	GETEWAY	XXX.XXX.XXX	ゲートウェイを設定します。			
	PRINT	ON	ネットワークのメニューマップ印	-	-	_
	SETTINGS	OFF	スットワークのスニューマップロ 刷をするかどうかを設定します。	-	-	-
			ネットワークメニューのイニシャ			
	INITIALIZE	ON OFF	スットワークメニューの1 ニシャ ライズを行うかどうかを設定します。			
メモリ メニュー	ジュシン バッ	ジドウ	受信バッファサイズを設定します。			
// Ly //	ファ サイズ	0.5MB	装着しているメモリ容量により設			
	27 977	1MB	表看している人でり谷重により設 定値が異なります。			
		2MB	佐胆が我なりあり。			
		4MB				
		8MB				
		16MB				
		32MB				
	リソースセーブ	ジドウ	フォントキャッシュエリアのサイ			
	エリア	オフ	ズを設定します。			
		0.5MB	大を成たしより。 装着しているメモリ容量により設			
	1	1MB	定値が異なります。			
	1	2MB	んにかなったす。			
	1	4MB				
	1	8MB				
		16MB				
	1	32MB				
	1	1 025	L		L	<u> </u>

カテゴリ	操作パネル表示		内容		Win	
777-19	設定項目(上段)	設定値 (下段)		(PS)	(PCL)	Mac
メモリ メニュー	FLASH イニシ	ジッコウ	FLASHメモリのイニシャライズ			
	ャライズ		を行います。			
	PS FLASH サ	0.5MB	FLASHメモリのPS用領域サイズ			
	イズ	1MB	を変更します。			
		1.5MB				
		OMB				
DISK メンテナンス*		ジッコウ 	ハードディスクのパーティション			
	ライズ		分割を行い、各パーティションを			
			フォーマットします。			
			*:オプションのハードディスク			
	パーティション	キョウツウ	業着時のみ表示 パーティション1の使用目的を設			
	ハーティション #1	PCL PCL				
	#1	PS	(上)			
	パーティション	キョウツウ	パーティション2の使用目的を設			
	#2	PCL	定します。			
	# 2	PS PS	足しより。			
	パーティション	キョウツウ	パーティション3の使用目的を設			
	#3	PCL	定します。			
		PS	2007			
	HDD フォーマ	パーティション #1	指定パーティションのフォーマッ			
	ット	パーティション #2	トを行います。			
		パーティション #3				
システム ホセイ	X ホセイ	0.00 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で			
メニュー		+0.25 ミリメートル	横方向に補正します。			
		\$	印刷可能領域を超えたイメージは			
		+2.00 ミリメートル	印刷されません。			
		-2.00 ミリメートル				
		\$				
		-0.25 ミリメートル				
	Y ホセイ	0.00 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で			
		+0.25 ミリメートル	縦方向に補正します。			
		S	印刷可能領域を超えたイメージは			
		+2.00 ミリメートル	印刷されません。			
		-2.00 ミリメートル	PSではマイナス方向の補正は無			
		\$	効です。			
		-0.25 ミリメートル				
		0.00 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を			
	プツ X ホセイ	+0.25 ミリメートル	0.25mm単位で横方向に補正します。			
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	印刷可能領域を超えたイメージは			
		+2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル	印刷されません。 			
		-2.00				
		/ -0.25 ミリメートル				
	リョウメンイン	0.00 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を			
	サツ Y ホセイ		0.25mm単位で縦方向に補正します。			
		10.23	印刷可能領域を超えたイメージは			
		/ +2.00 ミリメートル	印刷されません。			
		-2.00 ミリメートル	PSではマイナス方向の補正は無			
		5	効です。			
		-0.25 ミリメートル	1			
	<u>I</u>	I	I .			

	操作パネル表示			Win	Win	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値 (下段)	— 内容		(PCL)	Mac
システム ホセイ	トレイ1 リーガ	LEGAL14	トレイ1のリーガル用紙のサイズ			
メニュー		LEGAL13.5	を設定します。			
	トレイ1 A5/A6		トレイ1のA5/A6用紙または往復			
	ヨウシ	ハガキ	はがき/はがきを設定します。			
	トレイ2 リーガ		トレイ2のリーガル用紙のサイズ			
	ル14 ヨウシ*	LEGAL13.5	を設定します。			
			*:オプションのセカンド/サード ユニット装着時のみ表示			
	トレイ3 リーガ	LEGAL14	トレイ3のリーガル用紙のサイズ			
	ル14 ヨウシ*		を設定します。			
	,,,,	220/12/0.0	*:オプションのセカンド/サード			
			ユニット装着時のみ表示			
	PCL トレイ2	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	-		-
	ID#*	\$	ンドで、トレイ2指定の#を指定			
		5	します。			
		S	*:オプションのセカンド/サード			
		59	ユニット装着時のみ表示			
	PCL トレイ3	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	-		-
	ID#*	}	ンドで、トレイ3指定の#を指定			
		20	します。			
		\$	*:オプションのセカンド/サード			
		59	ユニット装着時のみ表示			
	PCL MP トレ	1	PCLコマンドでの給紙先指定コマ	l		-
	イ ID#	\$	ンドで、マルチパーパストレイ指			
		<u>4</u> S	定の#を指定します。			
		•				
	ヘキサ ダンプ	59 ジッコウ	16進ダンプで印刷します。16進ダ			
	(49 92)		ンプの印刷を終了するには、電源			
			をOFFにします。			
メンテナンス メニ	EEPROM リセ	ジッコウ	メニューの設定値を初期化します。			
1 -	ット					
	パワーセーブ	ユウコウ	印刷しないとき、省電力状態にす			
	キノウ	ムコウ	るどうか設定します。省電力状態			
			に移行するまでの時間は[システ			
			ム コウセイ メニュー]の[パ			
			ワーセーブ イコウ ジカン]で			
			設定します。			
		0	温度差による印字のばらつきを補			
	ック セッティ	+1	正します。			
	ング	+2	かすれる場合に値を変更します。			
		-2				
	7,45 +-	-1	2000年に17日中のばこっともは			
	フツウシ カラ	0	温度差による印字のばらつきを補			
	ー セッティン	+1 -2	正します。			
	'	+2	かすれる場合に値を変更します。			
		-2 -1				
	OHP ブラック	0	温度差による印字のばらつきを補			
	セッティング	+1	正します。			
		+2	OHPシートに印刷していてかすれ			
		-2	る場合に値を変更します。			
		-1				
	OHP カラー	0	温度差による印字のばらつきを補			
	セッティング	+1	正します。			
		+2	OHPシートに印刷していてかすれ			
		-2	る場合に値を変更します。			
		-1				
	1	<u> </u>				

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	Win	Win	Maa
77,19	設定項目(上段)	設定値 (下段)		(PS)	(PCL)	Mac
ジュミョウ メニュー	- トータル ペー ジ カウント	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	-	-	-
	トレイ1 ページ カウント	nnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	-	-	-
	トレイ2 ページ カウント*	nnnnn	トレイ2の総印刷收数を表示します。 *: オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示	-	-	-
	トレイ3 ページ カウント*	nnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。 *:オブションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示	-	-	-
	MPトレイ ペー ジ カウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。	-	-	-
	ブラック ドラ ム ユニット*1	nnnnnn イメージ	黒のドラムの使用量を表示します。	-	-	-
	シアン ドラム ユニット*1	nnnnnn イメージ	シアンのドラムの使用量を表示し ます。	-	-	-
	ム ユニット*1	nnnnnn イメージ	マゼンタのドラムの使用量を表示します。	-	-	
	イエロー ドラ ム ユニット*1	nnnnnn イメージ	イエローのドラムの使用量を表示 します。	-	-	-
	ベルト ユニット *2	nnnnnn イメージ	ベルトの使用量を表示します。	-	-	-
	テイチャクキ ユニット	nnnnnn プリント	定着器の使用量(印刷枚数)を表 示します。	-	-	
	ブラック トナ ー ザンリョウ* ³	10K=xxx% 5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	-	-	-
	シアン トナー ザンリョウ*3	10K=xxx% 5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示しま す。	-	-	-
	マゼンタ トナ - ザンリョウ*3	10K=xxx% 5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示し ます。	-	-	-
	イエロー トナ ー ザンリョウ* ³	10K=xxx% 5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表示し ます。	-	-	-

- *1 [*** ドラム ユニット]は各ドラムの回転数を A4 用紙の印刷枚数に換算した値です。
- *2 [ベルト ユニット]はベルトの回転数を A4 用紙の印刷枚数に換算した値です。
- *3 トナー残量は目安です。10Kは大容量トナーカートリッジ、5Kは通常のトナーカートリッジを示します。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
- ② 0を数回押し、[インフォメーション メニュー]を表示します。
- ③ 1または5を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 3を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

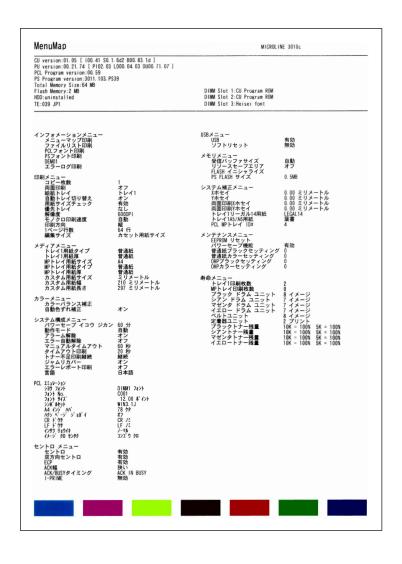

設定値を変更します

- (0)を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② 1または 5を押し、設定する「項目」を表示します。
- ② または 6を押し、「設定値」を表示します。
- **4** 3 を押し、設定値の右側に[*]を付けます。
 - メモFLASHイニシャライズ、PS FLASHサイズ、HDDイニシャライズ、パーティション、HDDフォーマットの設定値の変更では [ジッコウシマスカ?] と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は3を押します。続いて[スグニジッコウシマスカ?]と表示されます。

実行する場合は 3 を押します。 プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF/ONします。 各変更が行われます。

- **⑤** 4 を押し、[オンライン]にします。
 - (注・)「セントロメニュー」、「USB メニュー」、「NETWORK MENU」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

設定

設定値を初期化します

- 0を数回押し、[メンテナンス メニュー]を表示します。
- ② 1または 5を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ]を表示します。
- 3 多を押します。
 - (注・) [NETWORK MENU]のカテゴリの初期化はカテゴリ内の[INITIALIZE]で行ってください。

8 困ったときには

操作編

操作ハネルのメッセーシ		220
紙づまりになったとき		223
故障かな?と思ったとき	2	228
用紙送りがおかしい		229
Windowsから印刷できない		230
Macintoshから印刷できない		232
印刷が不鮮明なとき		233



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、OA コールセンタ (288 ページ) へご連絡ください。

> x x x x : プリント言語 t t t t t : トレイ mmmm: 用紙サイズ n n n n : エラーコード p p p p : メディアタイプ r r r r : インタフェース

сссс:カバー

ステータス

パネル表示	内容	
	操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちください。	
RAM チェックチュウ	RAMのチェック中です。	
	プリンタの初期化中です。	
イニシャルチュウ 	フリンダの初期化中です。	
インサツチュウ	印刷しています。	
	ウォーミングアップ動作中です。	
ウォーミンク゛アップ		
オフライン . x x x x	オフラインです。印刷する場合は4(オンライン)スイッチを押し	
tttt	てオンラインにしてください。	
オンライン . x x x x	オンラインです。印刷データを受信できます。	
tttt		
	カラー調整中です。	
カラー チョウセイチュウ		
	コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示し	
コピ ー kkkkk/lllll	ます。	
ショリチュウ .xxxx	データ受信中または受信したデータを処理しています。	
	丁合印刷をしています。	
チョウアイ iii/jjj		
デ [・] ータ クリアチュウ	受信したデータをキャンセルしてます。	
	データ受信中です。	
tttt		
デ・ータ アリ . x x x x	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待って います。	
	省電力モード中です。	
パ゜ワーセーブ		

エラー

パネル表示	内 容
cccccカバ ーヲ アケテクダ サイ	用紙走行中に紙づまりが発生しました。ccccカバーを開けてつ
nnn:ヨウシ ジ ャム	まっている用紙を取り除いてください。
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙を入れ
nnn:ttttt サイズ ガ チガ イマス	てください。
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプ
nnn:ttttt ヨウシカ゛ チガ゛イマス	の用紙を入れてください。
mmmmmmmmm ヲ イレテクダ サイ	tttttトレイに用紙がありません。
nnn:ttttt ヨウシガ゛ アリマセン	mmmmmmmmm無を入れてください。

エラー

パネル表示	内 容
mmmmmmmmm ヲ イレテクタ゛サイ	mmmmmmmmm用紙をマルチパーパストレイに入れてくださ
n n n : テサシ インサツ	ι 1 ₀
	t t t t t t トレイに用紙がありません。
tttttt ヨウシガ゛ アリマセン	
	t t t t t t トレイの用紙がまもなくなくなります。
tttttt ヨウシ マモナク オワリマス	
アタラシイ ト゛ラムヲ イレテクタ゛サイ	********イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメ
nnn:******* ラム ジ ュミョウ	ージドラムカートリッジを入れてください。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
イエロー トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準
イエロー トナーフソク	備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
イエロー ト゛ラムコウカン	
オンラインSWヲ オシテクタ サイ	無効データを受信しました。 4(オンライン)スイッチを押してく
ムコウデ゛ータ	ださい。
オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ	インタフェースに異常が発生しています。 4(オンライン)スイッ
nnn:rrrrrrrrrr	チを押してください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ	t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセットを
nnn:tttttガ アイテイマス	入れてください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ	t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセットを
nnn:tttttガ アリマセン	入れてください。
カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ	スタッカカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷をする
nnn:cccccカバーオープン	ときはカバーを閉めてください。
フロントカバ ーヲ アケテクタ サイ	用紙走行中に紙詰まりが発生しました。フロントカバーを開けてつ
nnn:ヨウシ ジ ャム	まっている用紙を取り除いてください。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
シアン トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準
シアン トナーフソク	備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
シアン ト゛ラムコウカン	
スタッカカバ ーヲ アケテクタ サイ	用紙のサイズが違っています。スタッカカバーを開けて用紙を取り
nnn:ヨウシサイズ エラー	除き、正しいサイズの用紙を入れてください。
スタッカカバ ーヲ アケテクダ サイ	用紙が何枚か重なって給紙されています。スタッカカバーを開けて
nnn:ヨウシ ジ ュウソウ	用紙を取り除いてください。
チェック ttttt	t t t t t トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまっ
nnn:ヨウシ シ゛ャム	た用紙を取り除いてください。
チェック DUPLEX	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用紙を
nnn:ヨウシ シ ヤム	取り除いてください。
チェック テイチャクキ	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直して
nnn:テイチャクキ エラー	ください。 *******イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ
チェック ト [*] ラム	
nnn:******** ラム エラー	ていません。取り付け直してください。
チェック へ゛ルト	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直して
nnn:ベルト エラー	ください。
エーウマノ エニ ・^゜ パ +゚	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
チョウアイ エラー: ページガ オオスギ マス 	 内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。
ディフカ オペ :>:- エニ	YNRXハードノ1 ヘソに个正はアツ ヒスかのりました。
ディスク オペ [°] レーション エラー	 内蔵ハードディスクに書き込めません。
 デ・ィフカ カキコミキンパ・	rulex/ハ・I・ノ1人ノに首C 心のみピル。
デ゛ィスク カキコミキンシ 	内蔵ハードディスクがいっぱいです。
 デ ィスクファイルシステム フル	rsiles/ \ Ti J 1 \ J / J'V J de V C y o
) 10////////////////////////////////////	 定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してくださ
 テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ	た自命ユニッドの文揆時期です。た自命ユニッドを文揆してくたさ い。
トナーヲ イレテクダ サイ	
nnn:******	してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッ
	ジの故障の原因になります。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
¬* = »/ク トナーセン/サー エニー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
ブ ラック トナーセンサー エラー	でい。コ


エラー

Lフー	
パネル表示	内 容
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準
フ゛ラック トナーフソク	備してください。
	イメージドラムカートリッジの寿命です。
ブ ラック ト ラムコウカン	
プ リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ	イーサネットボードに異常が発生しています。電源をOFF/ONして
nnn:ネットワーク エラー	ください。
	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してくださ
へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ	l I _o
ポ ストスクリプ ト エラー	データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに
	誤りがあるか、複雑すぎます。
	トナーセンサーに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
マセ゛ンダ゛ トナーセンサー エラー	さい。イメージドラムカートリッジをセットし直してください。
	トナー残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジを準
マセ゛ンダ゛ トナーフソク	備してください。
¬+` >, '\` = / ¬+>,	イメージドラムカートリッジの寿命です。
マゼ ンダ ト ラムコウカン	メエロズロです (()・ナンニノン・フィッチを押してくがさい。 パ
メモリーヲ ツイカシテクタ サイ	メモリ不足です。 4 (オンライン)スイッチを押してください。メ モリを追加するか、データ量を減らしてください。
nnn:メモリーオーバ ーフロー ヨウシヲ トリノゾ イテクタ サイ	七りを追加するか、データ重を減らしてください。 t t t t t hレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。
コンシラ トリノン 1デクタ リ1 nnn:ttttt=テイカ イ サイズ	TETETER OF COUNTY TOTAL COUNTY
nnn: ttttt+ディカ	円紙ガイトを所定の位置にセットしてください。 フェイスダウンスタッカ (スタッカカバーの上)が用紙でいっぱい
nnn:スタッカー フル	
n n n : スタッカー フル リョウメン インサツ ユニットヲ イレテクタ サイ	です。用紙を取り除いてください。 両面印刷ユニットが正しくセットされていません。正しくセットし
	一直してください。
nnn:リョウメンインサツ ユニットガ アイテイマス プ リンタヲ サイキト ウ シテクダ サイ	且してください。 プリンタに異常が発生してます。電源をOFF/ONしてください。復
nnn:エラー	旧しない場合は、OAコールセンタへご連絡ください。
111111111111111111111111111111111111111	
サービ、スコール	nnnが下記の場合は、次の処置も行ってください。
nnn: エラー	030 スロット1のメモリチェックエラーです。
111111111111111111111111111111111111111	031 スロット2のメモリチェックエラーです。
	032 スロット3のメモリチェックエラーです。
	033 スロット4のメモリチェックエラーです。
	030~033の場合、メモリを取り付け直してください。増設メ
	モリは純正品を使用してください。
	034 増設メモリの取り付けが間違っています。「増設メモリ」
	(246ページ)に従って取り付け直してください。
	035 スロット1のメモリが規定と異なります。
	036 スロット2のメモリが規定と異なります。
	037 スロット3のメモリが規定と異なります。
	038 スロット4のメモリが規定と異なります。
	035~038の場合、増設メモリは純正品を使用してください。
	 123 結露が生じています。「設置条件」(18ページ)を参照して
	ください。
	130 電源をOFFにし、しばらく放置してください。
	140 イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直してくだ
	さい。
	141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直してくだ
	さい。
	142 シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直してくださ
	VI.
	143 ブラックのイメージドラムカートリッジを取り付け直してくだ
	さい。 173 定着器ユニットが正しくセットされていません。正しくセット
	し直してください。
	177 定着器ユニットが正しくセットされていません。正しくセット
	し直してください。
	181 オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。
	182 オプションのセカンド/サードトレイユニットを取り付け直し
	183



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシ ジャム]のメッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

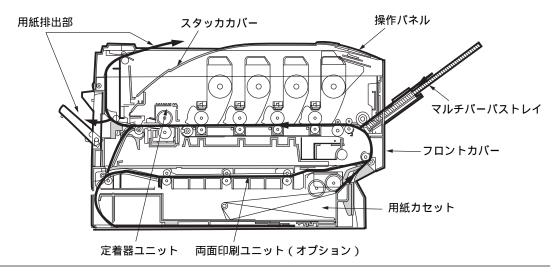

1 スタッカカバーを開きます。




やけどのおそれがあります。



|定着器ユニットは高温になって |いますので、触らないでくださ | い。

2 イメージドラムカートリッジを取り出します。

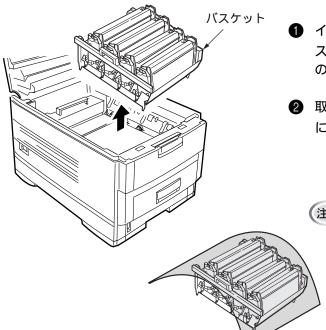


- イメージドラムカートリッジ(4個)をバスケットごと取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- 取り出したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。
 - 注・・ イメージドラム (緑の筒の部分)は、 非常に傷つきやすいため取り扱いに は十分注意してください。
 - ・イメージドラムカートリッジは直射 日光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の 下でも、5分間以上は放置しないでく ださい。

つまった用紙を取り除きます。


フロントカバー部

フロントカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

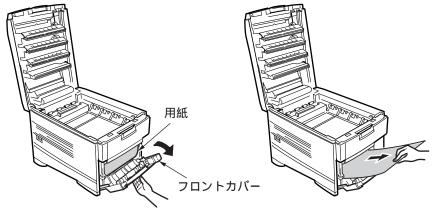

用紙力セット部

用紙カセットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。

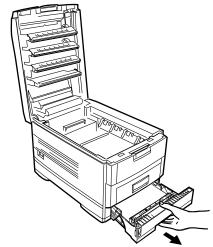


スタッカカバー内部


用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。




(注・) マルチパーパストレイ付近につまっている用紙も、マルチパーパストレイ側から引っ張 らずに、プリンタのスタッカカバー内部から引き抜いてください。

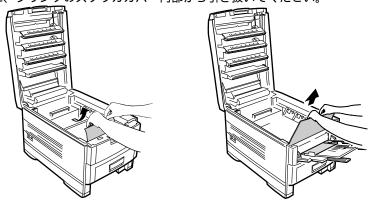

用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印方向にずらしてからゆっくり引き出 します。

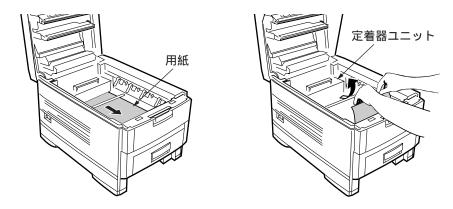

用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

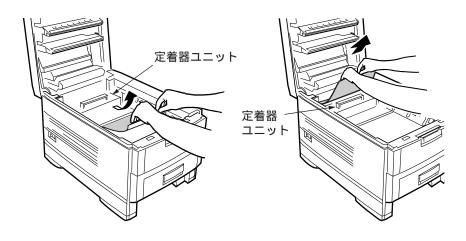


用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。



(注・) 用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリン タ内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるお

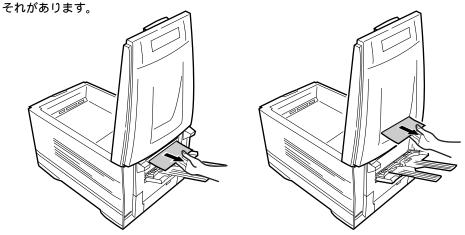


定着器ユニット部


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いと きは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

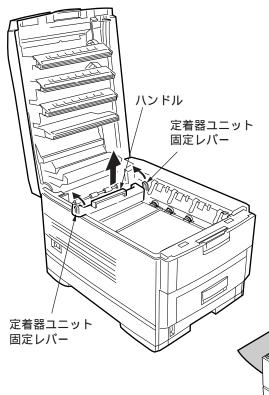


- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を矢印方向へ倒します。
- ② ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上におきます。
- ③ 定着器ユニット右側のレバーを矢印の方向に倒し、つまった用紙を矢印のほうにゆっくり引き出します。

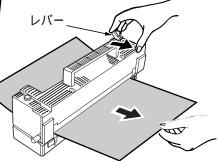

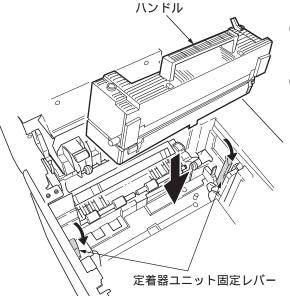

- インドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。
- ⑤ 定着器ユニットの両側が定着器ユニット 固定レバー(青色2ヶ所)にロックされる まで、しっかりと押し込みます。
 - 注!
- 操作パネルに[サービスコール/173: エラー]または[サービスコール/177: エラー]が表示された場合は、定着器 ユニットを取り付け直してください。
 - ・定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ(「メニューマップ印刷をします(27ページ))白紙等を数回印刷してください。

両面印刷ユニット部 (オプション)

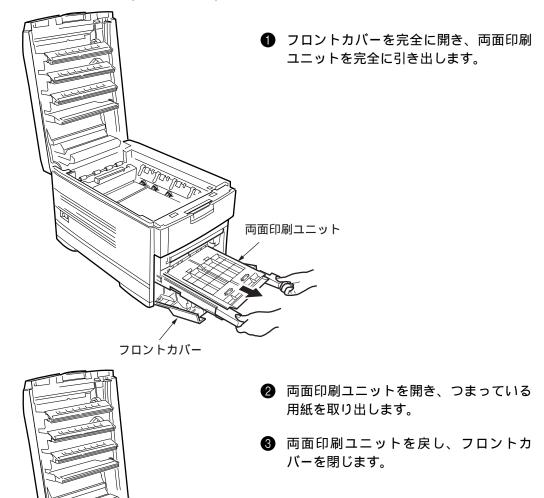

(注え) セカンド/サードトレイユニット(オプション)から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認してください。また、スタッカカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。

☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでくだ

停電しています。

印刷処理を開始しない。

エラーが表示されています。

プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルのメッセージ」(220ページ)をご覧ください。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。 す。

プリンタケーブルに問題があり ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 ます。

プリンタケーブルが規格に合っ IEEEstd1284-1994準拠のパラレルケーブルまたはUSB1.1準でいない可能性があります。 WのUSBケーブルを使用してください。

プリンタの印刷機能に問題があ ☞ プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 る可能性があります。

インタフェースが無効になって *プ*リンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを[ユいます。 ウコウ]にしてください。

プリンタドライバが選択されて プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は[通いません。 常使うプリンタ]にしてください。

プリンタドライバの出力ポート ☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。 が間違っています。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線してい *☞* プリンタケーブルを取り替えてください。 ます。

コンピュータのタイムアウトに *☞* タイムアウトを長く設定してください。 かかっています。

異常音がする。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

プリンタ内部に用紙くずや異物 ☞ プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 があります。

スタッカカバーが開いています。 🤝 スタッカカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するため 🤛 プリンタのメニュー設定で、 [パワーセーブ]を [ムコウ]にすにウォーミングアップを行って ると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があります。います。

イメージドラムカートリッジの ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 クリーニング動作を行っている ことがあります。

定着器の温度を調整しています。 ② しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデー Ø 印刷処理が中断するまでお待ちください。 タを処理しています。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる	5。複数枚同時に引き込まれる。	斜めに引き込まれる
「心しつみつけるへ配合。		かんりにコロビめんしる。

プリンタが傾いています。

安定した水平な場所に設置してください。

用紙が薄すぎるか厚すぎます。

プリンタに適した用紙を使用してください。

用紙が湿気が含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

- 用紙に折り目やシワや反りがあ 🧇
- プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 修正してください。
- 裏面が印刷された用紙を使用し 🧇 ています。
- 一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。マル チパーパストレイから印刷してください。

用紙がそろっていません。

用紙は複数枚でセットしてください。

用紙を1枚だけセットしています。 用紙カセット、マルチパーパス ☞ トレイに用紙が入ったまま追加

先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそ ろえてからセットしてください。

しています。 用紙がまっすぐにセットされて 🧇 いません。

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてく ださい。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。

違っています。

はがきや封筒のセット方向が間 🗇 正しくセットしてください。

封筒、ラベル紙を用紙カセット ☞ にセットできません。

ハヨ、ノール mu ta m mt л u v トから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。 封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。マルチパ

用紙が送られない。

プリンタドライバの[給紙方法] 🧇 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 の選択が間違っています。

プリンタドライバの[給紙方法] で[手差し]を選択しています。

マルチパーパストレイに用紙をセットして 4(オンライン) スイッチを押してください。または [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し ☞ スタッカカバーを開閉してください。 ません。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ薄い紙 の値にしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適 ☞ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディア タイプ]を適切な値にしてください。 切です。

薄い用紙を使用しています。

歩 より厚手の用紙を使用してください。

しています。

推奨紙以外のOHPシートを使用 🧇 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によ っては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。

用紙先端部に余白を入れてみてください。 両面印刷の場合、後端部にも余白を入れてみてください。 用紙先端部にベタに近い塗りつ ☞ ぶしがあります。



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

パラレル接続でセットアップ	でき	ない。
WindowsNT4.0でプラグアンド プレイでセットアップできませ ん。	F	プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsXP/ Me/98/95/2000です。WindowsNT4.0はプリンタの追加か らセットアップしてください。
コンピュータが双方向パラレル インタフェースをサポートして いません。	F	双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュー タを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合っ ていない可能性があります。	F	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用して ください。
インタフェースが無効になって います。	€F	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にして ください。
セットアップ手順が間違ってい ます。	4	「パラレルインタフェースで接続します」(31ページ)をご 覧ください。
パラレルケーブルが外れています。	\$	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があり ます。	₽	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブ ルなどを使用しています。	4	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所 の指定]が表示されます。	₽	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバの ディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PS」)
セットアップを中断しました。	F	もう一度初めからセットアップしてください。

USB接続でセットアップできない。			
Windows95/NT4.0でセットアップできません。	Ŧ	USB接続できるのはWindowsXP/Me/98/2000です。 Windows95/NT4.0はパラレルで接続してください。	
Windows95/3.1からアップグ レードしたWindowsMe/98を 使用しています。	₽	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストー ルしたコンピュータを使用してください。	
コンピュータがUSBインタフェ ースに対応していません。	4	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか確認 してください。	
USBケーブルが規格に合っていない可能性があります。	4	USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。	
インタフェースが無効になって います。	Ø₹	プリンタのメニュー設定で [USB] が [ユウコウ] にしてく ださい。	
セットアップ手順が間違っています。	4	「USBインタフェースで接続します(Windows)」(45ページ)をご覧ください。	
USBケーブルが外れています。	₽	USBケーブルを差し込んでください。	
USBケーブルに問題があります。	4	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。	
USBハブを使用しています。	F	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。	
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所 の指定]が表示されます。	₽	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバの ディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PS」)	
セットアップを中断しました。	₽	もう一度初めからセットアップしてください。	
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されません。	4	「WindowsXPをセットアップします(USB)」(48ページ)、「WindowsMeをセットアップします(USB)」(51ページ)、「Windows98をセットアップします(USB)」(54ページ)をご覧ください。	

印刷できない。 プリンタの電源がOFFになって プリンタの電源をONにしてください。 います。 インタフェースが無効になって プリンタのメニュー設定で[セントロ]または[USB]を[ユいます。 プリンタケーブルが外れていま プリンタケーブルを差し込んでください。

___。 プリンタケーブルに問題があり ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。

切替器、バッファ、延長ケーブ ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 ル、USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポート ☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。 が間違っています。

他のインタフェースからの印刷 ☞ 処理が完了するまでお待ちください。 を処理しています。

プリンタドライバが [通常使う ☞ [通常使用するプリンタ] にしてください。 プリンタ] になっていません。

双方向パラレルまたはUSBで動 ☞ 他のプリンタドライバを削除してみてください。 作する他のプリンタドライバが インストールされています。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 に起動してます。

印刷が遅い。

ます。

印刷処理をコンピュータ側でも ☞ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 行っています。

高解像度を選択しています。 ☞ プリンタドライバの「解像度」で低解像度を指定してください。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

パラレルインタフェースで接続 ☞ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードしています。 に変更してみてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに

別冊の「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困っ

問題があります。 たときには」をご覧ください。



Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

USB接続でセットアップできない。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で [USB]を [ユウコウ]にしてくいます。 ださい。

MacOSのバージョンが対応して ♥ USB接続できるのはMacOS9.0以降です。それ以前のMacOSいません。 にはネットワーク経由で接続してください。

USBケーブルが規格に合ってい ☞ USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。ない可能性があります。

セットアップ手順が間違ってい 「USBインタフェースで接続します (Macintosh)」(66ペ ます。 「ジ)をご覧ください。

USBケーブルを短時間で抜き差 ☞ USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。 ししています。

USBケーブルが外れています。 ☞ USBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 🧇 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

USBハブを使用しています。 プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。

セットアップを中断しました。 ③ もう一度初めからセットアップしてください。

USB接続で印刷できない。

プリンタの電源スイッチがOFF ☞ プリンタの電源をONにしてください。 になっています。

USBケーブルが外れています。 S USBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 🇇 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

デスクトッププリンタアイコン ☞ Macintoshのプリンタメニューの [プリントキューの開始] をに手のマークがついています。 選択してください。

プリンタドライバが正しくイン ☞ プリンタドライバを再インストールしてください。 ストールされていません。

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの ☞ メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行 ☞ 処理速度の速いMacintoshを使用してください。 っています。

高解像度を選択しています。 ☞ プリンタドライバの[解像度]で低解像度を指定してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない

セットアップ、印刷方法などに <m> 別冊の「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困っ問題があります。 たときには」をご覧ください。

フォントのダウンロード[^]ができない。

動作モードが[ジドウ]になっ グプリンタのメニュー設定で[ドウサモード]を[AdobePostています。 Script]にしてください。

タイムアウトが短すぎます。 プリンタのメニュー設定で [タイムアウトインサツ]を90秒 以上にしてください。

* : フォントのダウンロードはフォントに添付の「ダウンローダ」を使用します。 詳細はフォントの発売元へお問い合わせください。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れて
LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく **ラーナーカートリッジを交換してください。**なっています。

異物がつまっていま 🧇 イメージドラムカートリッジを交換してくださ す。 い。

縦方向にかすれる。



LEDへッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく **テトナーカートリッジを交換してください。**なっています。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジ *>>* トナーカートリッジを取り付け直してください。 が正しくセットされ ていません。

トナーが残り少なく ☞ トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してくいます。 ださい。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

用紙の厚さや種類の プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] 設定が不適切です。 [メディアタイプ]を適切な値にしてください。 または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の設 定にしてください。

再生紙を使用してい プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] ます。 を1つ厚い紙の値にしてください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。

☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

[セッティング] の 設定が不適切です。 プリンタのメニュー設定で[フツウシ ブラック セッティング]または[フツウシ カラー セッティング]の値を変更してみてください。 OHPシートに印刷している場合は、[OHP ブ ラック セッティング]または[OHP カラー セッティング]の値を変更してみてください。

縦方向にスジが入る。




イメージドラムカー トリッジに傷がつい ています。

イメージドラムカートリッジを交換してください。

トナーが残り少なく なっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。

横方向にスジや点が周期的に入る。

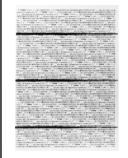

約94mm周期の場合 は、イメージドラム (緑の筒の部分)に 傷または汚れがつい ています。

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。

約44mm周期の場合 は、イメージドラムカ ートリッジ内にゴミが 混入しています。 ▽ スタッカカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。

約115mm周期の場合 は、定着器ユニットに 傷がついています。

☞ 定着器ユニットを交換してください。

イメージドラムカー トリッジが光にさら されました。 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に 戻し、数時間プリンタを使用しないでください。 それでも直らない場合は、イメージドラムカー トリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯び いています。 夢 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく ださい。

厚い用紙を使用しています。

☞ より薄手の用紙を使用してください。

トナーが残り少なく なっています。 ☞ トナーカートリッジを交換してください。

文字の周辺がにじむ。

abcdefghijklmnopqrs
PQRSTUVWXYZ[¥] _ abc
@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
./0123456789::<=>?e.
i} ' #\$\$& ()*+...
klmnopqrstuvwxyz[i]
Z[¥] _ abcdefghijkli
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
89::<=>?@ABCDEFGHIJ
'()*+.../0123456789
uvxxyz[½] ' ! "*\$\$& (
defghijklmnopqrstuv
STUVWXYZ[¥] _ abcde
BCDEFGHIJKLMNOPQRST
123456789::<=>?@ABC
! "#\$\$& ()*+.../012
popqrstuvwxyz[i] !

はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷すると、表面あるいは裏面に薄くトナーが付着(かぶり)することがあります。

があります。

コート紙に印刷する と薄くトナーが付着 (かぶり) すること

プリンタの故障ではありません。コート紙はなるべく使用しないでください。

プリンタの故障ではありません。

擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

再生紙を使用しています。

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト] [メディアタイプ]を適切な値にしてください。 または、[メディアウェイト]を1つ薄い紙の設 定にしてください。

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。

[黒の生成方法]の設定がアプリケーションに合っていません。

カラー調整を変更しています。

プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい(プリンタ内蔵のカラーマッチング)」(197ページ)をご覧ください。

カラーバランスがとれていません。

プリンタの操作パネルでカラーバランス調整をしてください。

色ずれが起こっています。

スタッカカバーを開閉してください。または、プリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。

8 困ったときには

(MEMO)

8 章

9 使用できる用紙について

操作編

使用できる用紙	238
田紙の保管方法	242



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト][メディアタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(74ページ)と「メディアウェイトとメディアタイプを設定します」(75ページ)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210 x 297	連量55~170kg(64~200g/m²)
	A5	148 × 210	
	A6	105 x 148	両面印刷(オプション)の場合、
	B5	182 x 257	連量70~90kg(81~105g/m²)
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)	 使用できる用紙サイズは「A4, A5, B5, レ
	リーガル(13インチ)	215.9 × 330.2(8.5 × 13)	ター, リーガル(13インチ), リーガル(13.5
	リーガル(13.5インチ)	215.9 × 343(8.5 × 13.5)	インチ), リーガル(14インチ), エグゼクテ
	リーガル(14インチ)	215.9 × 355.6(8.5 × 14)	ィブ」です。
	エグゼクティブ	$184.15 \times 266.7(7.25 \times 10.5)$	
	カスタム	幅76.2~215.9	連量55~170kg(64~200g/m²)
		長さ127~900	
はがき	はがき	100 x 148	官製はがき
	往復はがき	148 × 200	
封筒	封筒1(長形3号)	120 x 235	85g/m²の紙を使用したもので、長形封筒
	封筒2(長形4号)	90 × 205	はフラップ部が折れていないもの、洋形
	封筒3(洋形4号)	105 x 235	封筒はフラップ部がきちんと折れている
	封筒4(A4サイズ)	210 × 297	もの
	Com-9	$98.4 \times 225.4(3.875 \times 8.875)$	24lbの紙を使用したもので、フラップ部
	Com-10	$104.78 \times 241.3(4.125 \times 9.5)$	がきちんと折れているもの
	DL	110 × 220(4.33 × 8.66)	
	C5	162 × 229(6.4 × 9)	
	C4	229 × 324(9 × 12.8)	
	Monarch	$98.3 \times 190.5 (3.87 \times 7.5)$	
ラベル紙	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.2mm
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)	
OHPシート	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.11mm
	レター	215.9 × 279.4(8.5 × 11)	
部分印刷用紙	-	-	連量55~170kg(64~200g/m²)
カラー用紙	-	-	連量55~170kg(64~200g/m²)

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:J紙(富士ゼロックス),両面印刷の場合はJD紙(富士ゼロックス)
- 用紙の厚さが連量 55 ~ 170kg (64 ~ 200g/m²) の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙 銘柄名: REFOREST 100 (大昭和製紙製)

やしま R 100 (丸住製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず 電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)の無い特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- (注・)・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
 - ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
 - ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし てください。
 - ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・ 印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量 85g/m²の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量85g/m2の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C4、DLは、24lbの紙でフラップ部がきちんと折れている封 筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・ トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 封筒の貼り合わせ部分 (厚さに段差のある部分) のまわり約 5mm は印刷品位が低下することがあります。
- ・ フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良やしわの原因となります。 折り目はきちんと折り直してお使いください。
- ・ 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- (注・)・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - ・ ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。 反りは修正してからお使 いください。
 - ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: MLOHP01
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 電子写直プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPシート
- 用紙の厚さが 0.10 ~ 0.11mm の OHP シート



- ・ OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・ 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻 きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
- ・ OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり ます。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

部分印刷に使用したインクが耐熱性で230 に耐えるもの



印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度:± 2mm、用紙の斜行:± 1mm/100mm、画像伸縮:± 1mm/100mm (連量 70kg の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230 に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品 質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな いでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- ・ 平らな台の上
- 温度 20 、湿度 50% RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



【注✔】長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

10 オプション品について


操作編

イーサネットボード	244
増設メモリ	246
内蔵ハードディスク	250
セカンド/サードトレイユニット	254
西南印刷コーット	257




イーサネットボード

プリンタをネットワークに接続するボードです。EtherTalk、TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUIのプロトコル に対応しています。100BASE-TXと10BASE-Tで接続できます。

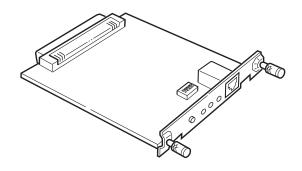


プリンタの電源を OFF にします。

【注✔】電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

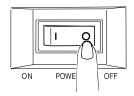

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 コネクタカバーを取り外します。

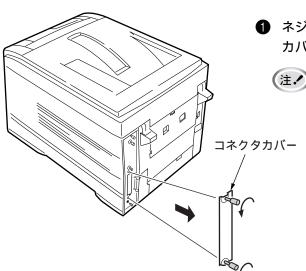


ネジ(2ヶ所)をゆるめ、下側のコネクタ


カバーを取り外します。

- ・ 下側のスロットに取り付けてくださ
- ・電子部品やコネクタ端子部にはさわら ないでください。
- コネクタカバーとネジは使用しません ので保管してください。


3 イーサネットボードを取り付けます。

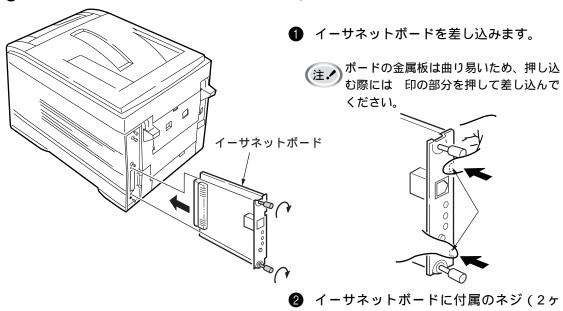

4 プリンタの電源を ON にします。

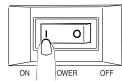

5 メニューマップ印刷を行い、イーサネットボードが正しく取り付けられていることを確認します。

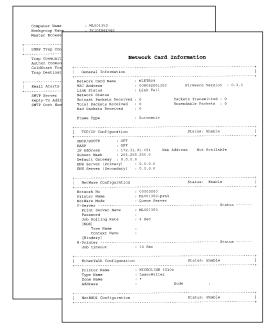

メニューマップ印刷をします。

所)で固定します。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (27ページ)をご覧ください。

② 「Network Card Information」が印刷されることを確認します。


増設メモリ


プリンタのメモリ容量を増やすボードです。 両面印刷するときや、 複雑なデータでメモリ不足のエラーがでるときに追加します。


64MB増設メモリ



256MB増設メモリ

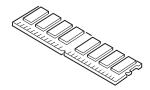

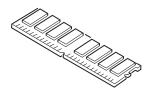


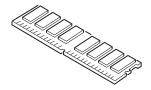

モデル名	標準メモリ	空きスロット	両面印刷時 (推奨)	最大メモリ
ML3010c	64MB	3	+64MB(合計128MB)	1024MB

注!


- ・最大メモリにする場合は、標準メモリを取り外す必要があります。
- ・ 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用すると動作の保証 はできません。
- ・ メモリ用スロットは全部で4スロットあり、使用するスロットの順番指定があります。 取り付ける順序やスロットを間違えるとプリンタが正しく動作しない場合があります。
- プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
 - (注・) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

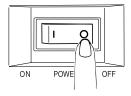

メモ

電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 コントロール基板を引き出します。

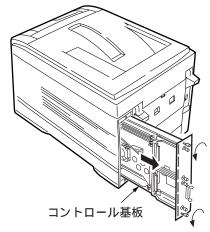


- ネジ(2ヶ所)をゆるめます。
- 2 コントロール基板を引き出します。
- 3 コントロール基板を平らなテーブルの上に 置きます。
 - 注!

電子部品やコネクタ端子にはさわらない でください。


10 章

3 標準で実装されているメモリを外します。

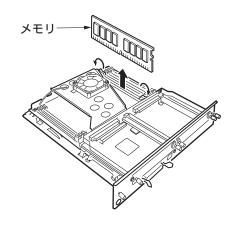


- 左右のロックレバーを外します。
- 2 メモリを取り出します。

4 メモリを取り付けます。

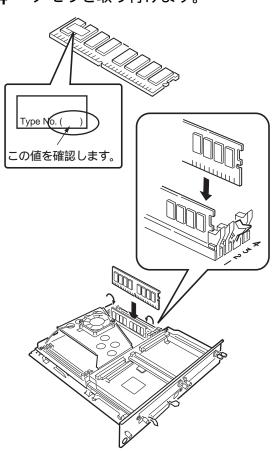


- メモリを袋から取り出す前に、袋を金属 部に接触させて静電気を除去します。
- ② 取り出した標準メモリと増設メモリの Type No. を確認します。
- 3 メモリをType No.の大きい順にスロット1 3 2 4の順で差し込みます。
- ◆ 左右のロックレバーで確実に固定されていることを確認します。
 - 取り付ける順序やスロットを間違える とプリンタが正しく動作しない場合が あります。

5 コントロール基板を戻します。

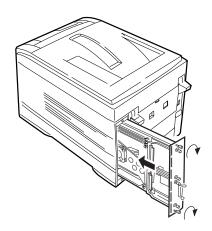


- レールに合わせて確実にコントロール基板を戻します。
- ② ネジ(2ヶ所)で固定します。

- 6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。
 - 注・ 操作パネルに [サービスコール / 034 : エラー] が表示された場合は、手順 4 の通りに再度メモリを取り付け直してください。

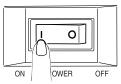

7 メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。

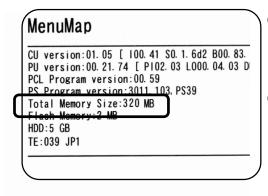


- メニューマップ印刷をします。詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (27ページ)をご覧ください。
- ② 「Total Memory Size」に表示される総メ モリ量を確認します。

8 プリンタドライバで [メモリ容量]を変更します。



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows PCL プリンタドライバの場合、[メモリ容量] の設定はありません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合

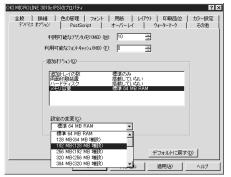

(Windows98の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[メモリ容量]を選択します。
- ◆ [設定の変更]で総メモリ容量を選択し、[適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- [デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション](WindowsNT4.0では[インストールできるオプション])の[メモリ容量]を選択します。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]を クリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [メモリ容量]で総メモリ容量を選択し、 「OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。


Macintosh (USB接続)の場合

- ずスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。


内蔵ハードディスク

プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、AdobeType1 フォントを追加するときに使用します。

(注.) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

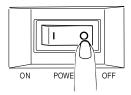


2 コントロール基板を引き出します。

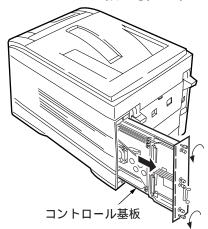

- ネジ(2ヶ所)をゆるめます。
- 2 コントロール基板を引き出します。
- **③** コントロール基板を平らなテーブルの上に置きます。
 - 電子部品やコネクタ端子にはさわらない でください。


3 内蔵ハードディスクを取り付けます。

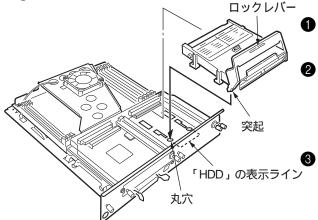

- 内蔵ハードディスクのロックレバーを引き起こして持ちます。
- ② コントロール基板上の「HDD」の表示ラインに合わせて、内蔵ハードディスクをセットし、ロックレバーの突起部をコントロール基板の丸穴に入れます。
- ③ ロックレバーをカチッと音がするまで倒った。
 します。
 しまする
 しままする
 しまする
 しまする
 しまする
 しまする
 しまする
 しまする
 しまま


10 章

4 コントロール基板を戻します。

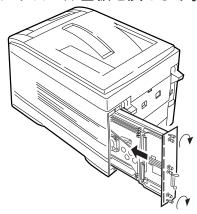


- レールに合わせて確実にコントロール基 板を戻します。
- ② ネジ(2ヶ所)で固定します。

5 プリンタにプリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。

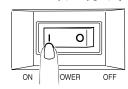

6 メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていることを確認します。

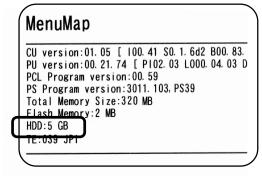

- サスニューマップ印刷をします。
 - 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (27ページ)をご覧ください。
- 「HDD」に内蔵ハードディスクの容量が表示されることを確認します。
- 7 プリンタドライバで[ハードディスク]を[搭載している]にします。
 - (注・) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[ハードディスク]を選択します。
- ④ [設定の変更]で[搭載している]を選択し、 [適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合

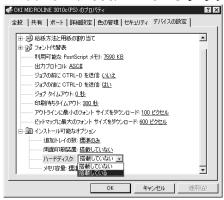

(Windows2000の画面)

- 【スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティーを選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション](WindowsNT4.0では[インストールできるオプション])の[ハードディスク]を選択します。
- ④ [搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定 1 を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- ④ [ハードディスク]にチェックを付け、[OK] をクリックします。

Macintosh (ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]を
 クリックします。
- 2 [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [ハードディスク]で[搭載している]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。


Macintosh (USB接続)の場合


- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




セカンド/サードトレイユニット

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量70kg紙の場合530枚セッ トでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて 1.690枚を連続して印刷できるようにな ります。

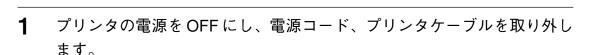

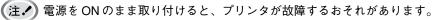


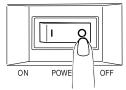

メモー電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。

2 プリンタをセカンド/サードトレイユニットに載せます。

(注♪) プリンタは約 47.5kg あります。1 人で持ち上げないでください。

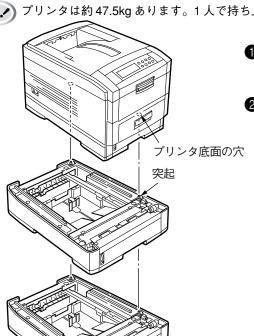


- プリンタ底面の穴とセカンド/サードトレ イユニットの突起を合わせます。
- 2 プリンタをセカンド/サードトレイユニッ トの上に静かに載せます。


取り外しは取り付けの逆の手順で行いま す。

メモ 2段増設する場合は、下段になるセカン ド/サードトレイユニットの上に、上段に なるセカンド/サードトレイユニットを 静かに載せ、その上にプリンタを載せま す。

3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

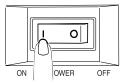

4 メニューマップ印刷を行い、セカンド/サードトレイユニットが正しく取り付けられていることを確認します。

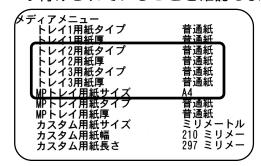

サニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (27ページ)をご覧ください。

- ②「メディアメニュー」に「トレイ2」、「トレイ3」が表示されていることを確認します。
- 5 プリンタドライバで追加トレイの数を設定します。
 - (注/) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [追加オプション]の [追加トレイの数]を選択します。
- (4) [設定の変更]で[1(セカンドトレイ)]または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)]を 選択し、「適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合



(Windows2000の画面)

- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション](WindowsNT4.0では[インストールできるオプション])の[追加トレイの数]を選択します。
- 4 [1(セカンドトレイ)]または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)]を選択し、[OK]をクリックします。

10章

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- ④ [トレイ数]で現在のトレイの総数を入力し、 [OK]をクリックします。

Macintosh (ネットワーク接続)の場合



- ② [オプションの構成]をクリックします。
- ③ [追加トレイの数]で[1(セカンドトレイ)] または[2(セカンドトレイ+サードトレイ)] を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合

- **●** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




両面印刷ユニット


用紙の両面に印刷するユニットです。



- ・ 両面印刷には増設メモリの追加が必要です。詳しくは「増設メモリ」(246ページ)をご覧ください。
- ・ 両面印刷ユニットは一度取り付けると取り外すことができません。

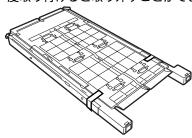


- 1 プリンタの電源を OFF にします。
 - (注/) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

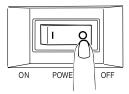


【メモ】電源の切り方は「電源を切ります」(26ページ)をご覧ください。


2 両面印刷ユニットの保護テープ(2ヶ所)をはがします。

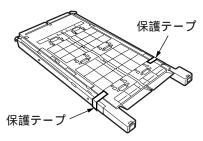


3 両面印刷ユニットを取り付けます。

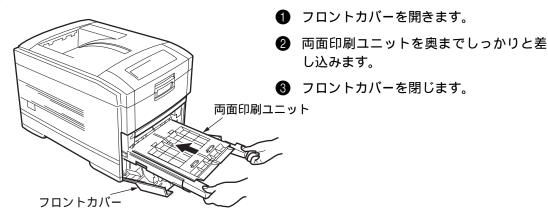

4 プリンタの電源を ON にします。

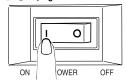

5 メニューマップ印刷を行い、両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認します。

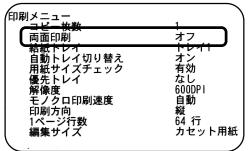

- メニューマップ印刷をします。
 - 詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (27ページ)をご覧ください。
- ② 「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示されていることを確認します。
- 6 プリンタドライバで[両面印刷装置]を[搭載している]にします。
 - (注./) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[両面印刷装置]を選択します。
- (4) [設定の変更]で[搭載している]を選択し、 「適用]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバの場合

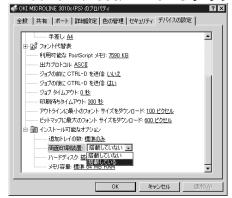

(Windows2000の画面)

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション](WindowsNT4.0では[インストールできるオプション])の[両面印刷装置]を選択します。
- ◆ [搭載している]を選択し、[適用]をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバの場合



(Windows98の画面)

- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 3010c(PCL)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。

- ③ [用紙]タブの[オプション機器]をクリックします。
- ④ [両面印刷ユニット]にチェックを付け、 [OK]をクリックします。

Macintosh の (ネットワーク接続)場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]を クリックします。
- ② [オプションの構成]をクリックします。
- **③** [両面印刷装置]で[搭載している]を選択し、 [OK]をクリックします。
- ④ [セレクタ]を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合

- **●** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

(MEMO)

10 章

付 録

	プリンタの仕様	262
消耗品・メンテナンスユニット	・オプション一覧	285
ユーザサポート	サービスについて	286


プリンタの仕様


主な仕様


印刷方式	LED (発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC750プロセッサ (400MHz)
RAM容量 *1	64MByte (最大1024MB)
HDD容量 *2	約5GB (オプション)
印刷言語	PostScript 3 *3 PCL5c
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版、MacOS8.1~9.2.2/MacOSX Classic環境日本語版
	詳しくは動作環境をご覧ください。
内蔵フォント	PostScript3:日本語2書体、欧文136書体
	PCL5c : 日本語2書体、欧文80書体
	IEEEstd1284 -1994準拠パラレル、USB1.1準拠、100BASE-TX/10 BASE-T(オプション)
印刷速度 *4	カラー : 12ページ/分(普通紙、A4タテ送りコピーモード時)、OHPシート:5ページ/分、
	官製はがき・ラベル:8ページ/分、10ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4タテ送り時)
	モノクロ:20ページ/分(普通紙、A4タテ送りコピーモード時)、OHPシート:12ページ/分、
	官製はがき・ラベル:8ページ/分、16ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4タテ送り時)
用紙サイズ ^{*5}	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグ
	ゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(10種)
用紙種類 *5	普通紙(連量55~170kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *5	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差し給紙
	セカンド/サードトレイユニット(オプション)による自動給紙
給紙容量	用紙カセット : 普通紙530枚/連量70Kg 総厚53mm以下(用紙ニアエンド検知機能あり)
	マルチパーパストレイ:普通紙100枚/連量70Kg 総厚10mm以下
	はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *5	フェイスアップ (表排出)/フェイスダウン (裏排出)
排出容量	フェイスアップ: 約100枚/連量70Kg フェイスダウン: 約500枚/連量70Kg (スタッカフル検知
	機能あり)
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70Kgの場合)
立ち上げ時間	75秒以内(25)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大1,300W、平均450W(25)
	待機時 : 最大1,200W、平均150W (25)
	節電モード時:最大45W
突入電流	70A以下(25)
使用環境条件	動作時: 10°C~32°C/10%~80%RH(最高湿球温度25 、最高乾球湿球温度差2)
	停止時:0~43 /10~85%RH(最高湿球温度26.8 、最高乾球湿球温度差2)
印刷品質保証条	温度10 時 湿度30~73%RH、温度32 時 湿度30~54%RH、
件	湿度30%RH時 温度10~32 、湿度80%RH時 温度10~27 、
	カラー印刷時 温度17~27 、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 220H/月 平均印刷枚数 5,000枚/月
消耗品・メンテ ナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
プラスユーット 装置寿命	 5年または60万枚(平均印刷枚数:5,000枚/月)
衣且牙叩 総重量 ^{*6} /	
総里里 °/ 本体重量 *7	約47.5kg/約40.3kg
4 中里里	

- *1:最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。
- *2: HDD 容量は改良のため変更する場合があります。
- *3: Web プリント、ダイレクト PDF プリントには対応していません。
- *4:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- *5:用紙のサイズ、種類、厚さにより給紙方法、排出方法に制限があります。
- *6:本体および消耗品を含みます(オプション、用紙重量を含みません)。
- *7: 本体のみ、消耗品は含みません。

外形寸法

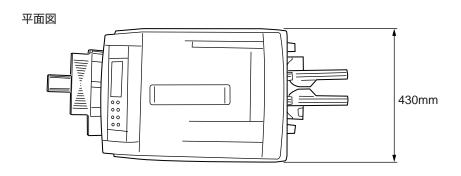

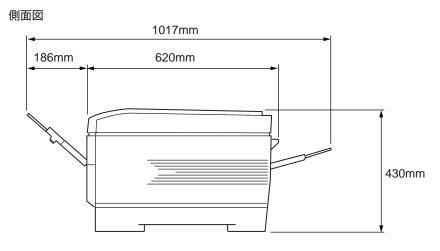

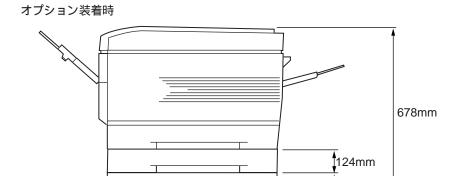

132mm

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd 1284 -1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29 型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36極プラグ(オス) 57FE-30360型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m 以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブル または相当品

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル

ニブル

ECP

インタフェースレベル

ローレベル + 0.0 ~ + 0.8V

ハイレベル + 2.4 ~ + 5.0V

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向		機能
1	nStrobe	TO PRINTE	R	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)			後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	n	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1",ローレ
3	DATA 2			ベルが"0"です。
4	DATA 3			
5	DATA 4			
6	DATA 5			
7	DATA 6			
8	DATA 7			
9	DATA 8			
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINT	ΓER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINT	ΓER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号です。
				ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINT	ΓER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRINT	ΓER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTE	R	双方向通信で使用します。
15	-	-		使用していません。
16	GND	-		信号グランド
17	FG	-		シャーシグランド
18	+ 5V	FROM PRINT	ΓER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	-		信号グランド
31	nlnit(nlnit)	TO PRINTE	R	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINT	ΓER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND	-		信号グランド
34	-	-		使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINT		プリンタ内部で3.3K で+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn	TO PRINTE	R	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はローレベ
	(IEEE1284 active)			ルでなければなりません。



- ・ かっこ内はニブルモードの信号名です。
- コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・ 米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd 1284-1994のニブルモードをサポートして います。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作 をすることがあります。

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB 仕様 Revision 1.1 準拠

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

5m以下のUSB仕様 Revision 1.1 適合ケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps+0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	R1	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用 (緑)
4	GND	信号グランド(黒)
Shell	Shield	

フォントサンプル (PS モード)

日本語2書体

平成明朝体™W3

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

Goudy

Goudy-Italic

Goudy-Bold

Helvetica

Goudy-BoldItalic

Goudy-ExtraBold

Helvetica-Oblique Helvetica-Bold

Helvetica-Condensed

Helvetica-Narrow

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow-BoldOblique

Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Narrow-Bold

欧文136書体



【注✔】OS によって使用できる書体に制限があります。

AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact CooperBlack-Italic

Apple-Chancery

ArialMT Arial-ItalicMT Arial-BoldMT Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni Bodoni-Italic Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic **Bodoni-Poster Bodoni-PosterCompressed**

Bookman-Light Bookman-LightItalic

Bookman-Demi Bookman-DemiItalic

Carta * **↑ ↑ ↓ ↓ ♦ ♦ ★ * ***

Chicago

Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light

CooperBlack

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular

Courier Courier-Oblique

Courier-Bold Courier-BoldOblique

Furostile

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

Geneva

GillSans-Light GillSans-LightItalic

GillSans GillSans-Italic GillSans-Bold GillSans-BoldItalic GillSans-ExtraBold

GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic HoeflerText-Black HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments & Solution & Solution

Symbol AΘYIXKBPOΩN

StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic

StempelGaramond-Bold

StempelGaramond-BoldItalic

JoannaMT JoannaMT-Italic

JoannaMT-Bold

JoannaMT-BoldItalic

LetterGothic LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold

LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic

New York

Optima Optima-Italic **Optima-Bold** Optima-BoldItalic

Oxpord

Palatino-Roman Palatino-Italic Palatino-Bold Palatino-BoldItalic Tekton

Times-Roman Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light

Univers-LightOblique

Univers

Univers-Oblique **Univers-Bold**

Univers-BoldOblique

Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique Univers-Extended

Univers-ExtendedObl Univers-BoldExt Univers-BoldExtObl

ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats卒★米☆小☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

フォントサンプル (PCLモード)



注: Macintosh 環境では使用できません。

日本語2書体

_{平成明朝体™W3} 株式会社 沖データ

^{平成角ゴシック体™W5} 株式会社 沖データ

欧文84書体



- ・ OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使 用できません。
 - ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイズです。

Scalable Font (80書体)

Font No).	Font No.	
I 000	Courier	I 027	Garamond Kursiv
1 001	Courier Bold	I 028	Garamond Kursiv Halbfett
1 002	Courier Italic	I 029	Marigold
I 003	Courier Bold Italic	I 030	Albertus Medium
I 004	CG Times	I 031	Albertus Extra Bold
I 005	CG Times Bold	I 032	Letter Gothic
I 006	CG Times Italic	I 033	Letter Gothic Bold
I 007	CG Times Bold Italic	I 034	Letter Gothic Italic
800 1	CG Omega	I 035	Arial
I 009	CG Omega Bold	I 036	Arial Bold
I 010	CG Omega Italic	I 037	Arial Italic
I 011	CG Omega Bold Italic	I 038	Arial Bold Italic
I 012	Coronet	I 039	Times New
I 013	Clarendon Condensed	I 040	Times New Bold
I 014	Univers Medium	I 041	Times New Italic
I 015	Univers Bold	I 042	Times New Bold Italic
I 016	Univers Medium Italic	I 043	ITC Avant Garde Gothic Book
I 017	Univers Bold Italic	I 044	ITC Avant Garde Gothic Demi
I 018	Univers Medium Condensed	I 045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
I 019	Univers Bold Condensed	I 046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
I 020	Univers Medium Condensed Italic	I 047	ITC Bookman Light
I 021	Univers Bold Condensed Italic	I 048	ITC Bookman Demi
I 022	Antique Olive	I 049	ITC Bookman Light Italic
I 023	Antique Olive Bold	1 050	ITC Bookman Demi Italic
I 024	Antique Olive Italic	I 051	CourierPS
I 025	Garamond Antique	I 052	CourierPS Bold
I 026	Garamond Halbfett	I 053	CourierPS Oblique
I 027	Garamond Kursiv	I 054	CourierPS Bold Oblique

Font N	0.	Font No.	
I 054	CourierPS Bold Oblique	I 068	Palatino Bold
I 055	Helvetica	I 069	Palatino Italic
I 056	Helvetica Bold	I 070	Palatino Bold Italic
I 057	Helvetica Oblique	I 071	Times Roman
I 058	Helvetica Bold Oblique	I 072	Times Bold
I 059	Helvetica Narrow	1 073	Times Italic
I 060	Helvetica Narrow Bold	I 074	Times Bold Italic
I 061	Helvetica Narrow Oblique	I 075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
I 062	Helvetica Narrow Bold Oblique	I 076	Symbol
I 063	New Century Schoolbook Roman	I 077	SymbolPS
I 064	New Century Schoolbook Bold	I 078	Wingdings
I 065	New Century Schoolbook Italic		*XoroxyomXer@BBB
I 066	New Century Schoolbook Bold Ite	alic 1 079	ITC Zapf Dingbats
I 067	Palatino Roman		◇十···◆◆ 綠米※*※ ◇◆ ✓✓×

ビットマップ フォント(3書体)

Font No.

I 080 Line Printer
ABCDEfghij12345
I 081 OCR-A

AD/

ABCDEfghij12345

I 082 OCR-B

ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

Font No.




プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- (注.) ・ 印刷精度は、書き出し位置精度 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、画像伸縮 ± 1mm/ 100mm (連量 70kg の場合)です。
 - ・ 両面印刷時の表裏の印刷精度は± 2.5mm です。

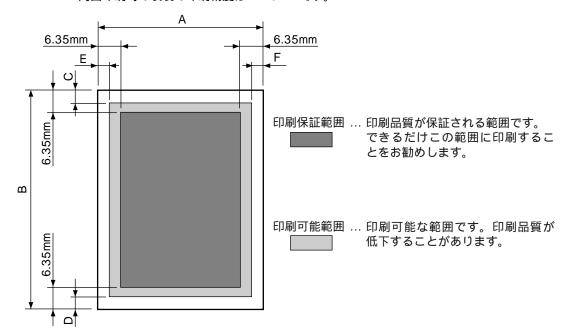


単位:mm


		PSプリンタドライバ				PCLプリンタドライバ(Windows)				
田がサイブ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ L	Α	В	С	D	Е	F	С	D	E	F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5インチ)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76.2 ~ 215.9	127 ~ 900	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.775	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	10.795	10.795
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

文字コード表(PSモード)




- 注・・ * * * -83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。 * * * -RKSJ-H および * * * -Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。(* * * は フォント名)
 - ・ プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わ ぬ結果になることがあります。
 - ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文 字コード表を使用することがあります。

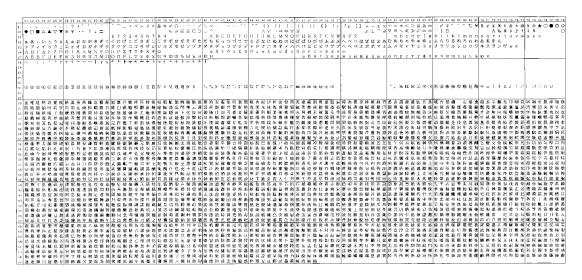


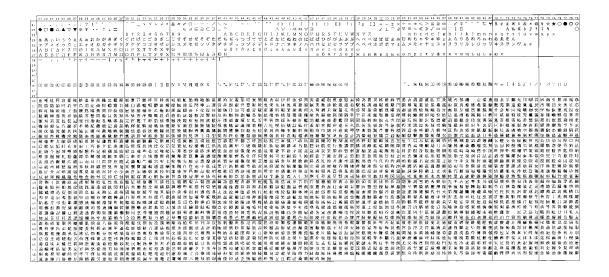




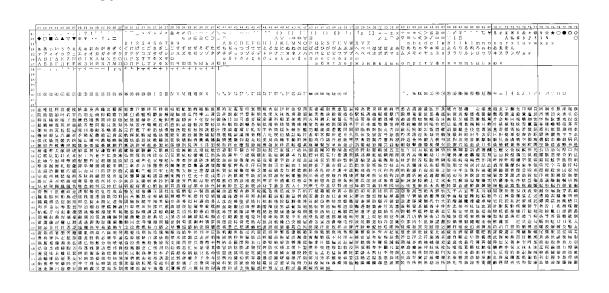


* * * -RKSJ-H

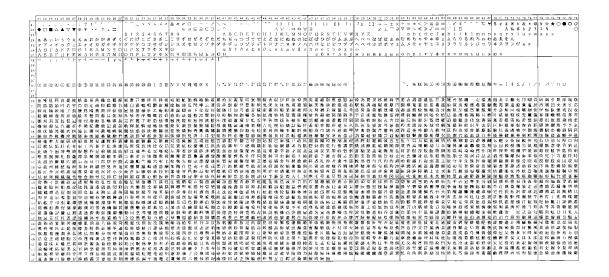



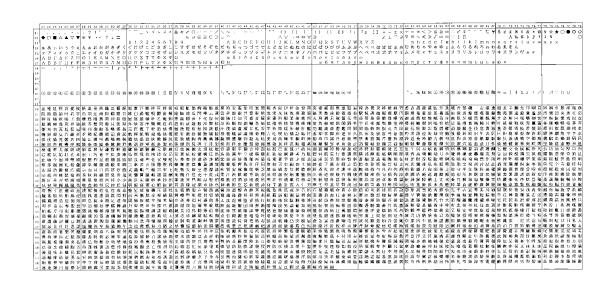

* * *-Ext-RKSJ-H

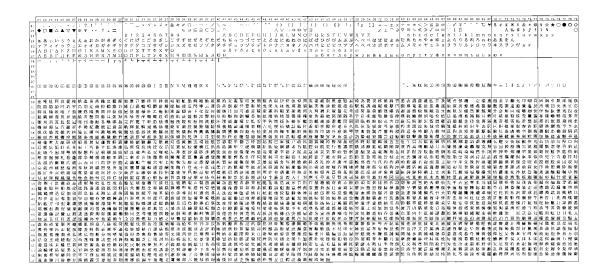



欧文標準

Low code

[0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	Ξ	#	\$	00	&	-	()	*	+	,	ı	•	/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	٧	II	^	٠٠
	4	(8)	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
	5	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	-
	6	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
, [7	р	q	r	s	t	u	v	W	х	У	z	{	1	}	2	
	8																
	9																
	Α		i	¢	£	/	¥	f	§	¤	ı	"	«	<	>	fi	fl
	В		_	t	‡			1	•	,	,,	"	>>		0)8		خ
	С		1	,	^	~	-	J				۰	,		"		·
	D	_															
	Е		Æ		a						Ø	Œ	۰				
	F		æ				1				Ø	œ	ß				

Symbol

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	A	#	Э	%	&	Э	()	*	+	,	_		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	^	?
	4	il.	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
	5	П	Θ	P	Σ	Т	Y	ς	Ω	П	Ψ	Z	[:]	Т	_
2000	6	I	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	О
	7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	σ	ω	ξ	Ψ	ζ	{		}	1	
пбти	8																
	9																
	Α	€	Υ	,	S	/	∞	f	*	•	٧	٨	\leftrightarrow		1	\rightarrow	\downarrow
	В	0	±	"	2	×	∞	9	•	÷	#	=	a		-	_	4
	С	х	3	R	Ю	8	⊕	Ø	\cap)	⊃	∩	⊄		⊆	€	∉
	D		∇	®	©	TM	П	1		Г	٨	V	\Leftrightarrow	#	1	\Rightarrow	₩
	Е	\rightarrow	(®	©	тм	Σ	(1	Ţ	Γ		L	ſ	{	l	1
	F	É	>	ſ	ſ		J)	1	J	7		J]	}	J	

Wingdings-Regular

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0																
1																
2		de la constantina della consta	×	2	<i>6</i> -5	4	Ш	å	2	0		=	<u></u>	1	4	3
3					1	0	2	=	\$	l⊕		1	H	a	•	Æ
4	Ø	¥	26	8	9	P	F	d	P	**	0	Θ	8	6 %	%	R
5	è	→	٥	٠	*	÷	Ŷ	+	Ð	✡	Ģ	۵	Ť	•	Υ	४
6	I	69	ઈ	m	요	m,	χ	η ₀	222	Ж	er	&;	•	o	•	
7				•	٠	•	*	٠	X		ж	*	•	"	,,	
8	0	1	2	3	4	(5)	6	Ø	8	9	10	0	0	0	€	Ø
9	6	6	0	8	ø	0	ß	છ	ജ	લ્લ	જ	જ્જ	æ	ç,		•
A		0	0	0	•	0	0			٨	+	*	*	*	*	*
В	0	+	\$	п	◊	٥	₽	O	Ð	(9	(1)	1	Ø	()	(II)
С	(P)	①	0	Ŷ	₩	Ŷī.	क्रे	Ŷ±.	Ď	₽	₽\$	Ж	×	Ø	Ø	Ø
D	Ø	Ø	ಇ	প্র	ষ	⊗	\boxtimes	∢	>	Α	A	С	Э	0	U	+
Е	→	1	V	K	7	ĸ	ע	+	→	1	4	K	7	Ľ	y .	Ų.
F	₽	Û	Û	⇔	\$	ጜ	Ø	ď	⅓	0		×	✓	×	Ø	H

ZapfDingbats

High code

High code

Low code

-																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1																
2		3-	*	<u>پد</u>	*	ā	0	8	+	*	•	曖	8	L	Ø	0
3	0	ಂ	•	1	/	×	×	Х	x	+	+	+	۰	†	Û	Ť
4	Æ	✡	+	*	*	*	+	\$	*	☆	٥	*	*	*	*	*
5	☆	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	%:	*	٥	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	0		
7			О	A	▼	•	*	•	ı	ı		6	•	"	99	
8																
9																
Α		Ţ	:	*	•	>	¥	ia.	*	•	٧	•	1	2	3	4
В	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0	9	(3)	0	8	9	0
С	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	10	0	0	0	0	0	6
D	0	0	9	0	→	→	\leftrightarrow	‡	*	→	×	→	→	→	→	
Е		-	>	>	>	†	•	٠	•	<>	➪	4	Ŷ	٥	≎	₽
F		₽	Э	≫→	*	>	17	4 _x	> →	•₹	→	•>	3 +	>	⇒	

文字コード表 (PCL モード)



アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード 表を使用することがあります。

シンボルセット

Roman-8*	ISO-60 Nor	PC Ext US	Win 3.1 L2	Greek-928
PC-8	ISO-61 Nor	PC Ext D/N	CWI Hung	Win 3.1 Heb
ISO L1	ISO-69 Fre	PC Set2 US	PC-857 TK	Serbo Croat2
PC-8 Dan/Nor	ISO-84 Por	PC Set2 D/N	ISO L2	Ukrainian
PC-850	ISO-85 Spa	VN Math	ISO L5	Bulgarian
Legal	German	VN Int'1	PC-8 TK	PC-1004
ISO-2 IRV	Spanish	VN US	Kamenicky	WIN BALTIC
ISO-4 UK	ISO Dutch	PS Math	Hebrew NC	PC-775
ISO-6 ASC	Roman Ext	PS Text	Hebrew OC	Serbo Croat1
ISO-10 S/F	ISO Swedish1	Math-8	Plska Mazvia	ISO L9
ISO-11 Swe	ISO Swedish2	Pi Font	ISO L6	HP ZIP
ISO-14 JASC	ISO Swedish3	MS Publish	Win 3.1 Cyr	USPSZIP
ISO-15 Ita	IBM-437	Win 3.0	PC-866	USPSFIM
ISO-16 Por	IBM-850	DeskTop	Win 3.1 Grk	USPSSTP
ISO-17 Spa	IBM-860	Win 3.1 L1	PC-869	Wingdings
ISO-21 Ger	IBM-863	MC Text	PC-855	Symbol
ISO-25 Fre	IBM-865	PC-852	Greek-437	OCR-A
ISO-57 Chi	PC Set1	Win 3.1 L5	Greek-437 Cy	OCR-B

標準欧文 (Roman-8)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	Р	١	р				-	â	Å	Á	Þ
1			!	1	А	Q	a	q			À	Ý	ê	î	Ã	þ
2			11	2	В	R	b	r			Â	ý	ô	Ø	ã	•
3			#	3	С	S	С	s			È	0	û	Æ	Đ	μ
4			\$	4	D	Т	d	t			Ê	Ç	á	å	ð	1
5			%	5	E	U	е	u			Ë	Ç	é	í	Í	3/4
6			&	6	F	V	f	v			Î	Ñ	Ó	ø	Ì	-
7			,	7	G	M	g	W			Ï	ñ	ú	æ	Ó.	1/4
8			(8	Н	Х	h	x			-	i	à	Ä	Ò	1/2
9)	9	I	Y	i	У			`	خ	è	ì	õ	a
A			*	:	J	Z	j	z			^	¤	ò	Ö	õ	۰
В			+	;	K	[k	{				£	ù	Ü	š	«
С			,	<	L	\	1				~	¥	ä	É	š	•
D			-	=	М]	m	}			Ù	§	ë	ï	Ú	»
E				>	N	^	n	~			Û	f	ö	ß	Ÿ	±
F			/	?	0	_	0	*			£	¢	ü	ô	ÿ	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	~	П		π				0	×	_	\lambda	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	∇	<	>
2			A	2	В	P	β	ρ			,	"	R	®	®	ſ
3			#	3	X	Σ	χ	σ			<	≥	В	©	0	ſ
4			3	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	8	тм	тм	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			∞	œ	\oplus	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	ω			f	д	Ø	V	()
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	\cap		-	
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	_	(J
9)	9	I	Ψ	ι	Ψ			٧	≠	\supset	^	Γ	7
A			*	:	Э	Z	φ	ζ			*	=	⊇	~	1	
В			+	;	K	[κ	{			\leftrightarrow	*	⊄	\Leftrightarrow	L	J
С			,	<	Λ	:.	λ				←		_	=	ſ	J
D			-	=	M]	μ	}			↑		⊆	î	{	}
E				>	N	1	ν	~			\rightarrow		€	⇒	l	J
F			/	?	О	_	o				\	٦	∉	₩		

Wingdings


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					78	P	П		0	6	•	#	•	Ø	\rightarrow	\Rightarrow
1			Z MARC		Ŋ	→	69		0	0	0		①	Ø	↑	û
2			*		%	٥	રી		2	0	0		0	প্র	\	Û
3			٦		8	٠	m	٠	3	8	0	п	<u>A</u>	Ø	K	\$
4			G-S	1	9	*	ਨ	•	4	Θ	•	❖	B	ষ	7	Û
5			A	9.0	6	t	M,	•	(\$)	0	0	0	¢,	⊗	Ľ	₿
6			Ш	2	F	t	×	*	6	Œ	0	☆	क्वे	\boxtimes	Ŋ	Ŋ
7			ê		ø	†	Ŋο	•	7	80	•	①	Ç	4	+	公
8			2	4	P	4	222	X	8	જી		Œ	Ð	>	→	۵
9			3	ν ⊛	60%	\$)(9	cs	٨	(∜	A	1	0
A			\bowtie		0	Ģ	er	ж	10	œ	+	(1)	₽	A	4	0
В			Ē,		(2)	0	&	8	0	≪6	*	(1)	×	C	K	×
С			13		8	Š	•	•	0	ત્ર	*	0	×	0	7	✓
D			₫		•	*	0	"	0	မွှာ	*	Ø	Ø	0	K	×
E			4	&	*	Υ		"	€	•	*	Ø	প্র	U	7	Ø
F			3	Ø	Po	y			4	•	*	4	প্ত	←	Û	囲

付緑

JIS90漢字コード表

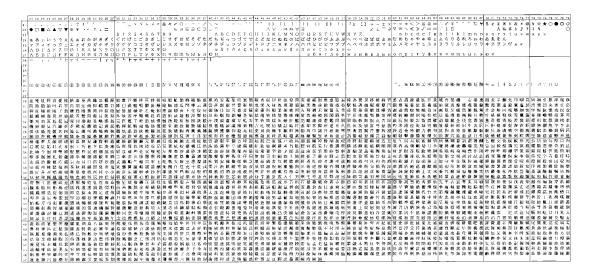

JIS90漢字コード表

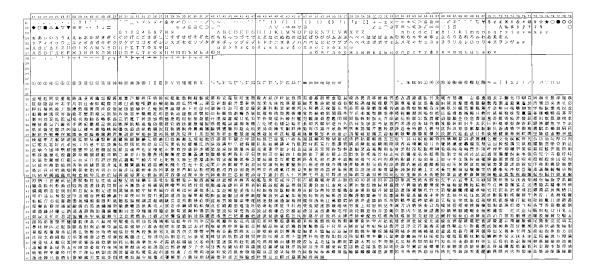





消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはOA センタ(288ページ) でお求めください。

品名	型名	内容
MLカラーOHPシート	MLOHP01	専用OHPシート
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C0-05K	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C0-06Y	LEDレンズクリーナ
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C0-07M	クリーニングペーパ
トナーカートリッジ シアン	TNR-C0-08C	
大容量トナーカートリッジ ブラック	TNR-C1-05K	トナーカートリッジ
大容量トナーカートリッジ イエロー	TNR-C1-06Y	LEDレンズクリーナ
大容量トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C1-07M	クリーニングペーパ
大容量トナーカートリッジ シアン	TNR-C1-08C	
イメージドラムカートリッジ ブラック	IDC-C4-05K	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	IDC-C4-06Y	
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	IDC-C4-07M	
イメージドラムカートリッジ シアン	IDC-C4-08C	
ベルトユニット	MLCBL02	ベルトユニット
定着器ユニット	MLCFUS02	定着器ユニット
イーサネットボード	MLETB09/	イーサネットボード
	MLETB09A	
ML64MB増設メモリ	MLMEM64	メモリボード
ML128MB増設メモリ	MLMEM128	メモリボード
ML256MB増設メモリ	MLMEM256	メモリボード
内蔵ハードディスク	MLHDD07	内蔵ハードディスク
セカンド/サードトレイユニット	MLTRY07	セカンド/サードトレイユニット
両面印刷ユニット	MLDXU02	両面印刷ユニット
プリンタ専用台	MLTBL01	プリンタ専用台



- (注.) ・ 消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、必ず沖データ純正品を使用してくださ い。沖データ純正品以外を使用すると、プリンタが故障するおそれがあります。
 - ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷 品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
 - ・ご使用になるまで、開封しないでください。
 - ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してく ださい。
 - ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所で保管しないでください。
 - ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の 上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償 で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証 が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、最寄りのOAコールセンタ(288ページ)または、お買い上 げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

プリンタの操作方法やトラブルの原因がわからない

お買い上げいただいたプリンタの操作方法や技術的な質問について、お電話でのご相談を受け付けています。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

マイクロライン テクニカルサポート

受付電話番号03-3456-6760 (ページプリンタ)受付時間月曜日~金曜日 (祝祭日を除く)

10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

上記以外にも弊社都合によりお休みを頂くこともあります。

お問い合わせに回答できない場合について

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. ネットワーク環境でのお問い合わせ
- 3. アプリケーションの使い方
- 4. ホストコンピュータの使い方
- 5. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 6. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 7. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

	お問い合わせチ	ェックシート	
具体的な症状			
プリンタ環境 機種名: 追加オプション: なし	製造番号: ・ あり(購入月:_	<u>年月</u>)
コンピュータ環境 Windows バージョン: Mac OS バージョン:			
接続方法 パラレル US TCP/IP IP)	SB K/SPX		NetBEUI
プリンタドライバ プリンタドライバ名:		バージョン:	
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名:_ 使用フォント名:		バージョン:	
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示され プリンタの操作パネルに表示さ	1る内容 : 1れる内容:		
その他 他のアプリケーションからの印 他のコンピュータからの印刷		印刷できない 印刷できない	

プリンタを修理したい

お買い上げいただいたプリンタの修理は(株)沖電気カスタマアドテックが行っています。 修理をご依頼される場合は、下記 OA コールセンタまでお電話でご連絡ください。

> 東日本 OA コールセンタ (東京) 120-030-800 西日本 OA コールセンタ (大阪) 0120-003-544

受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

9:00 ~ 17:30

上記以外にも都合によりお休みを頂くこともあります。

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くの OA センタへお電話でご連絡ください。

札 幌 OA センタ	〒 060-0001	札幌市中央区北一条西 9-3-27(第 3 古久根ビル)	011-281-3960
仙 台 OA センタ	〒 983-0036	仙台市宮城野区苦竹 1-1-7(プラザビュー 2F)	022-238-9877
新 潟 OA センタ	〒 950-0082	新潟市東万代町 1-30(新潟東万代ビル)	025-243-2270
秋葉原 OA センタ	〒 111-0052	台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F)	03-3865-6599
池 袋OA センタ	〒 170-0013	豊島区東池袋 1-34-5(安田生命池袋ビル 5F)	03-3971-6022
高 崎OA センタ	〒 370-0047	高崎市高砂町 48(塚沢ビル別館)	027-328-1024
名古屋 OA センタ	〒 453-0861	名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 2F)	052-413-6510
金 沢 OA センタ	〒 921-8163	金沢市横川 7-35-1(大洋不動産ビル)	076-242-3300
大 阪 OA センタ	〒 550-0004	大阪市西区靭本町 1-4-12(本町富士ビル 4F)	0120-177-890
広 島 OA センタ	〒 731-0138	広島市安佐南区祇園 2-9-31	0120-001-167
高 松 OA センタ	〒 761-8058	高松市勅使町 632-4	087-868-3040
福 岡OA センタ	〒 815-0035	福岡市南区向野 2-9-21	092-512-4197

各OAセンタの住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。



使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下記用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX でご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収(6個以上)にご協力ください。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 024-594-2798		受付 N * _{弊社にて} 記入は不	記入いたし	ますので、	お客様の	
沖データ回収センタ 宛	西匯		生	日	В	
	Ш/Б	=		/ J	\vdash	

お客様名(会社名 ご担当者名 ご住所): :						
お電話番号	:						
回収ご希望日時	:	年	月	日	午前 / 午後	時	

回収依頼品			
イメージドラムカートリッジ	:		<u> </u> _
トナーカートリッジ	:		<u> </u> _
EPトナーカートリッジ	:	個	
廃棄トナーボックス	:	個	
ベルトユニット	:		<u> </u>
定着器ユニット	:		<u> </u>
定着器オイルローラ	:		<u></u>
インクリボンカートリッジ	:	個	
その他マイクロライン消耗品	:	個	<u> </u>

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

受付時間:月~金曜日(祝祭日、弊社休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00 付 録

(MEMO)



索引

索引

L	
LEDAWE	16
CCD () C/HJIII y &	
0	
OA センタ	288
	241
ア	
アース線	25
安全上の注意表示	2
安全スイッチ	
1	
イーサネットボード	244
イメージドラムカートリッジ	
イメージドラムカートリッジ	・を交換する99
インタフェース	
I	
エラーメッセージー覧	
オ	
オプション品について	
カ	
回収について	289
カラー用紙	241
カラーバランス調整	
カラーマッチング	

+		
	キャンセル	
	処理中のデータを強制的にキャンセルする	166
コ		
_		
	ご愛用者登録カード	14
サ		
	サポート	287
シ		
	修理	
	仕様	
	使用許諾契約書	
	消費電力	
	消耗品	285
ス		
	スタッカカバー	16
セ		
_		
	設置条件	
	設置スペース	
	節電をはじめる時間を変更する	
	セカンド / サードトレイユニット	
	セカンド / サードトレイユニットを取り付ける	254
ソ		
	操作パネル	17
	増設メモリ	246
	装置寿命	262
テ		
		_
	定着器ユニット	
	定着器ユニットを交換する	104

1		
	トナーカートリッジ22, トナーカートリッジを交換する	
	1 J J 1 J J Z Z X J X J X J X J X X X X X X X X	90
八		
	はがき	240
	パラレルインタフェース	264
フ		
	封筒	
	フォントのサンプル	
	部分印刷用紙	
	プリプタタフトウェアのタウンロートリーEス	286
^		
•		005
	ベルトユニット	
	ハルトユニットを文操する	102
ホ		
,,,	/Pit について	200
	保証について	286
マ		
`	¬ / A ¬ - / \ .	007
	マイクロライン テクニカルサポート	287
ュ		
_		
	ユーザサポートサービス	286
_		
_		
	用紙	237
_		
ラ		
	ラベル紙	241
IJ		
	両面印刷	
	両面印刷ユニット	
	両面印刷ユニットを取り付ける	257

オキページプリンタ MICROLINE 3010c ユーザーズマニュアル

発行日 2002年 5月 第3版 発行者 株式会社 **沖データ**

40937704EE

このマニュアルは再生紙を使用しています。